


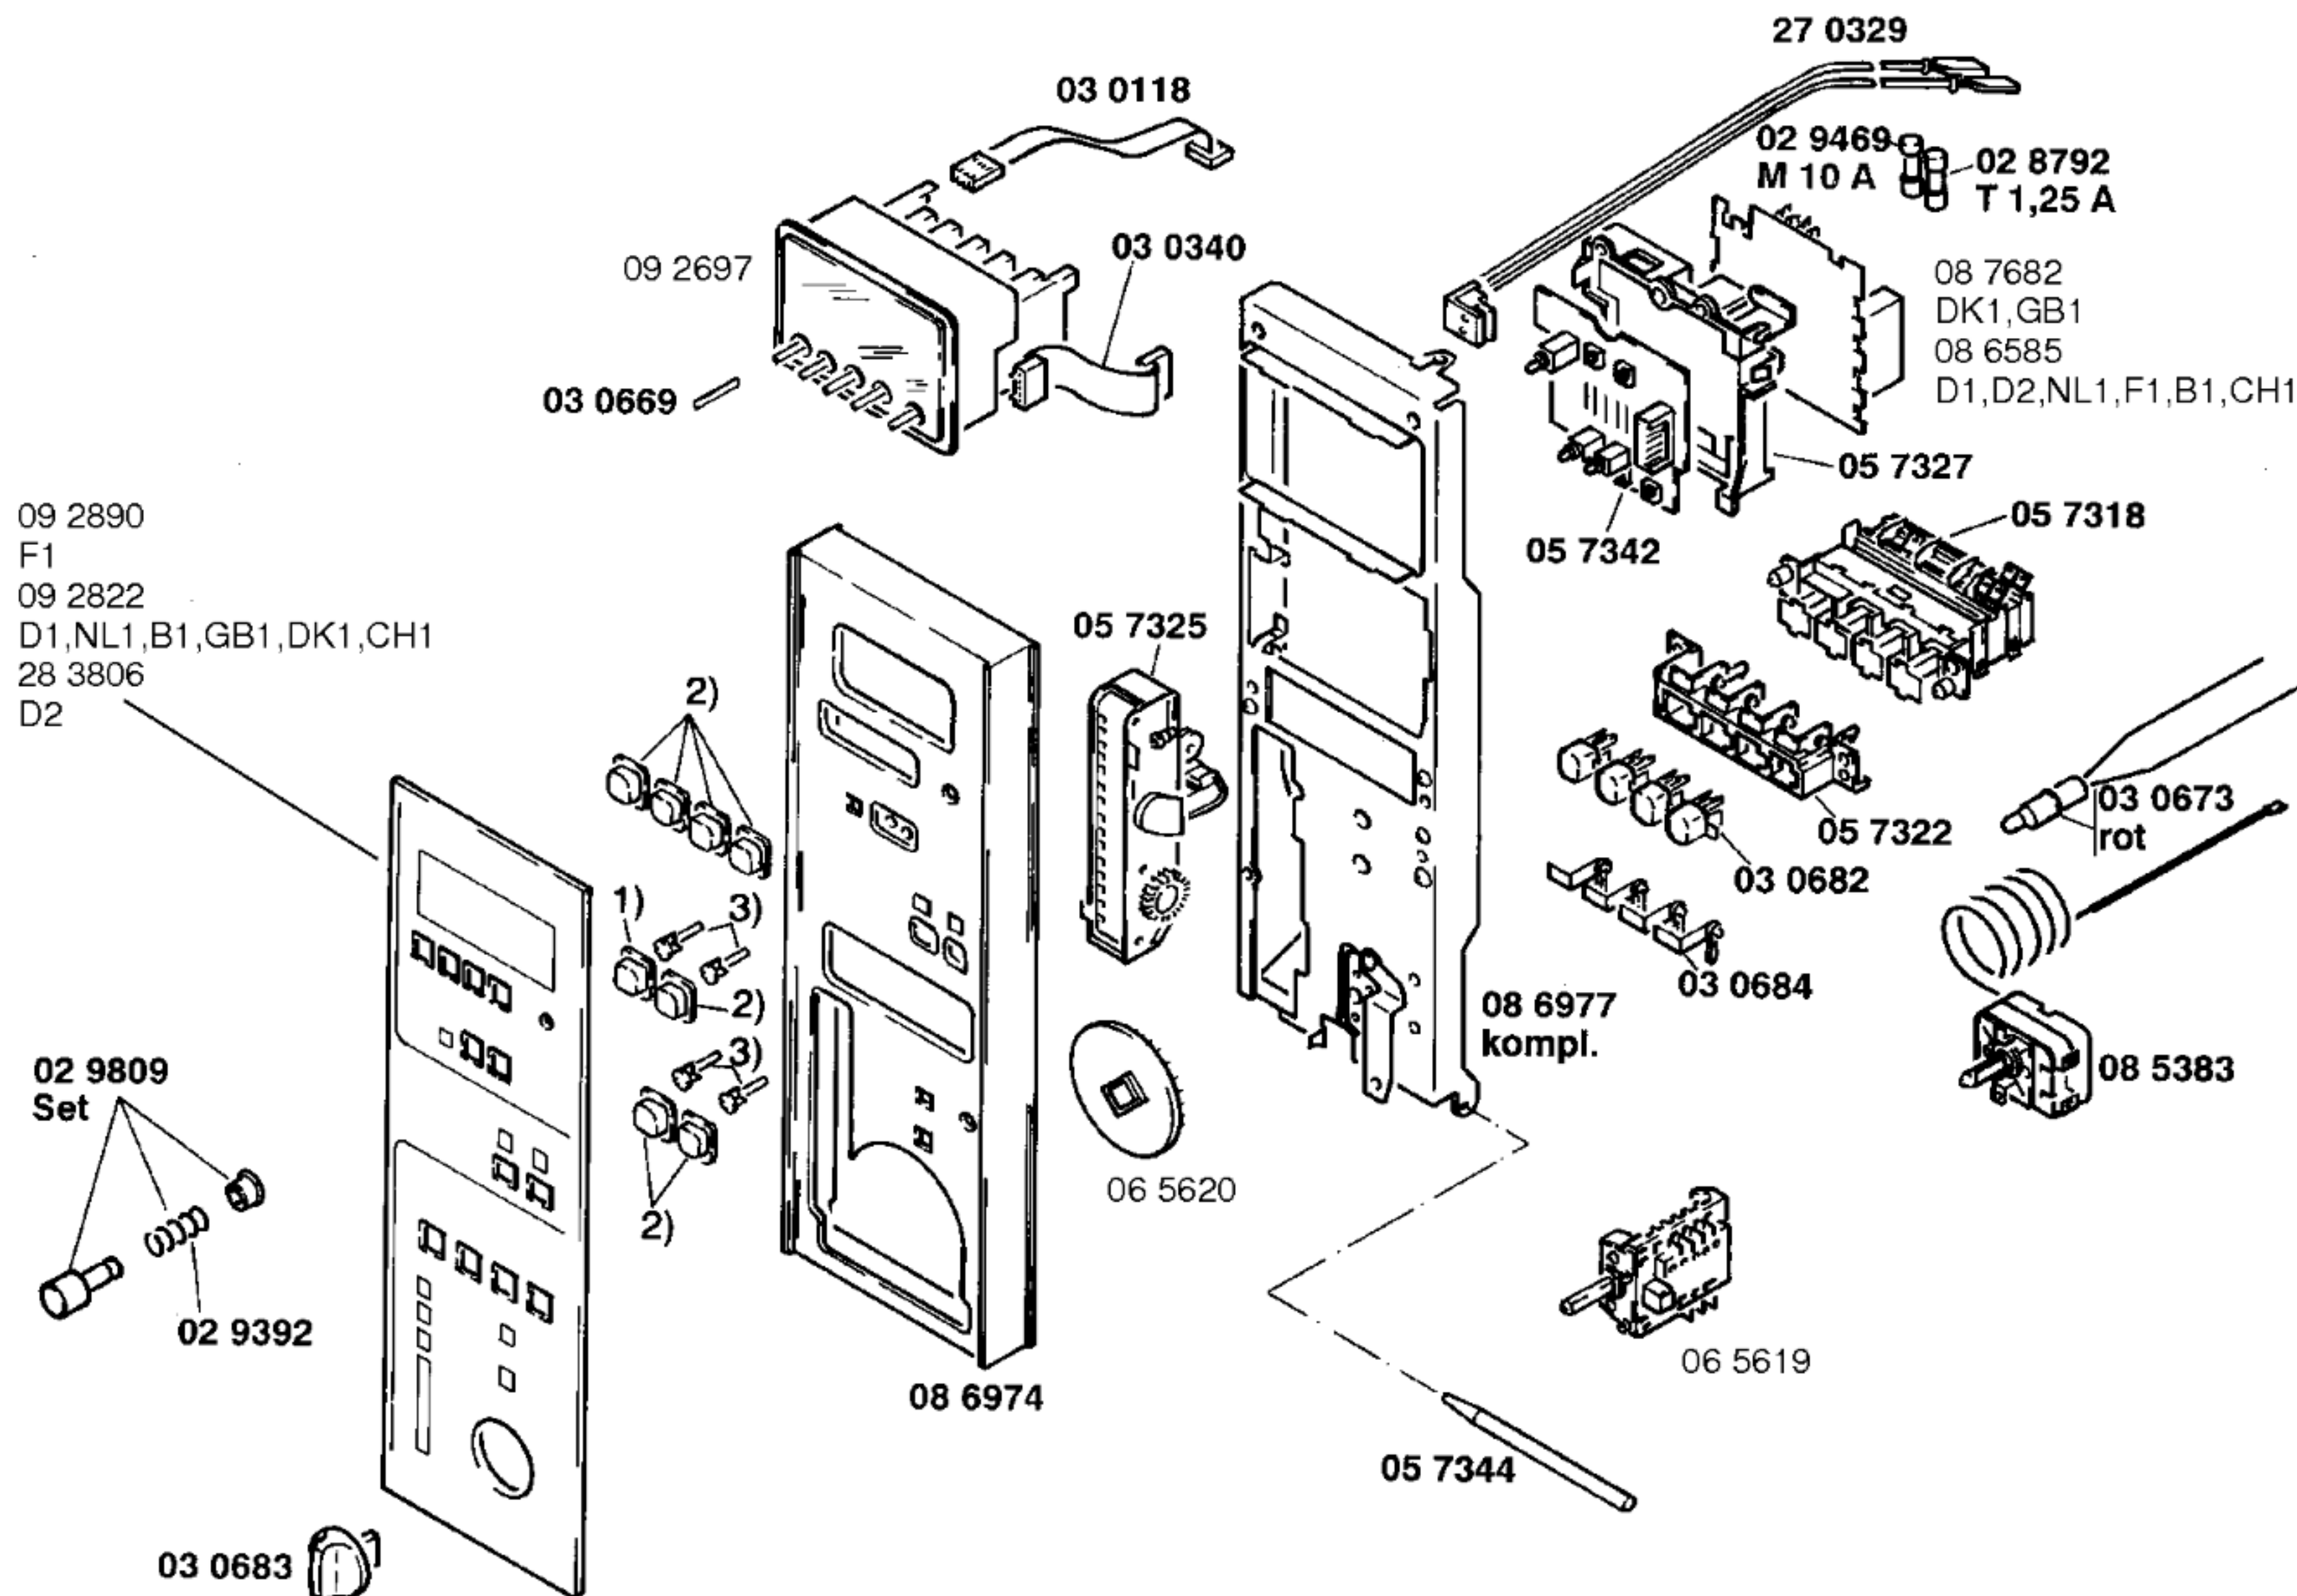

Gebrauchsanweisung

51 5788
(D)
51 5864
(D,GB,F,I,NL)
51 5861
(S,DK)
51 5862
(CH)

Kurzanweisung

51 6004
(D)


Kochbuch

51 5729
(D)
51 5849
(NL)
51 5848
(F)
51 6252
(GB)

Zubehör:
Einbaurahmen
HZ 67020
kratzfeste Abdeckung
HZ 67720
Alu-Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150

- 1) 03 0681
grün
- 2) 03 0680
weiss
- 3) 03 0679


- 1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift

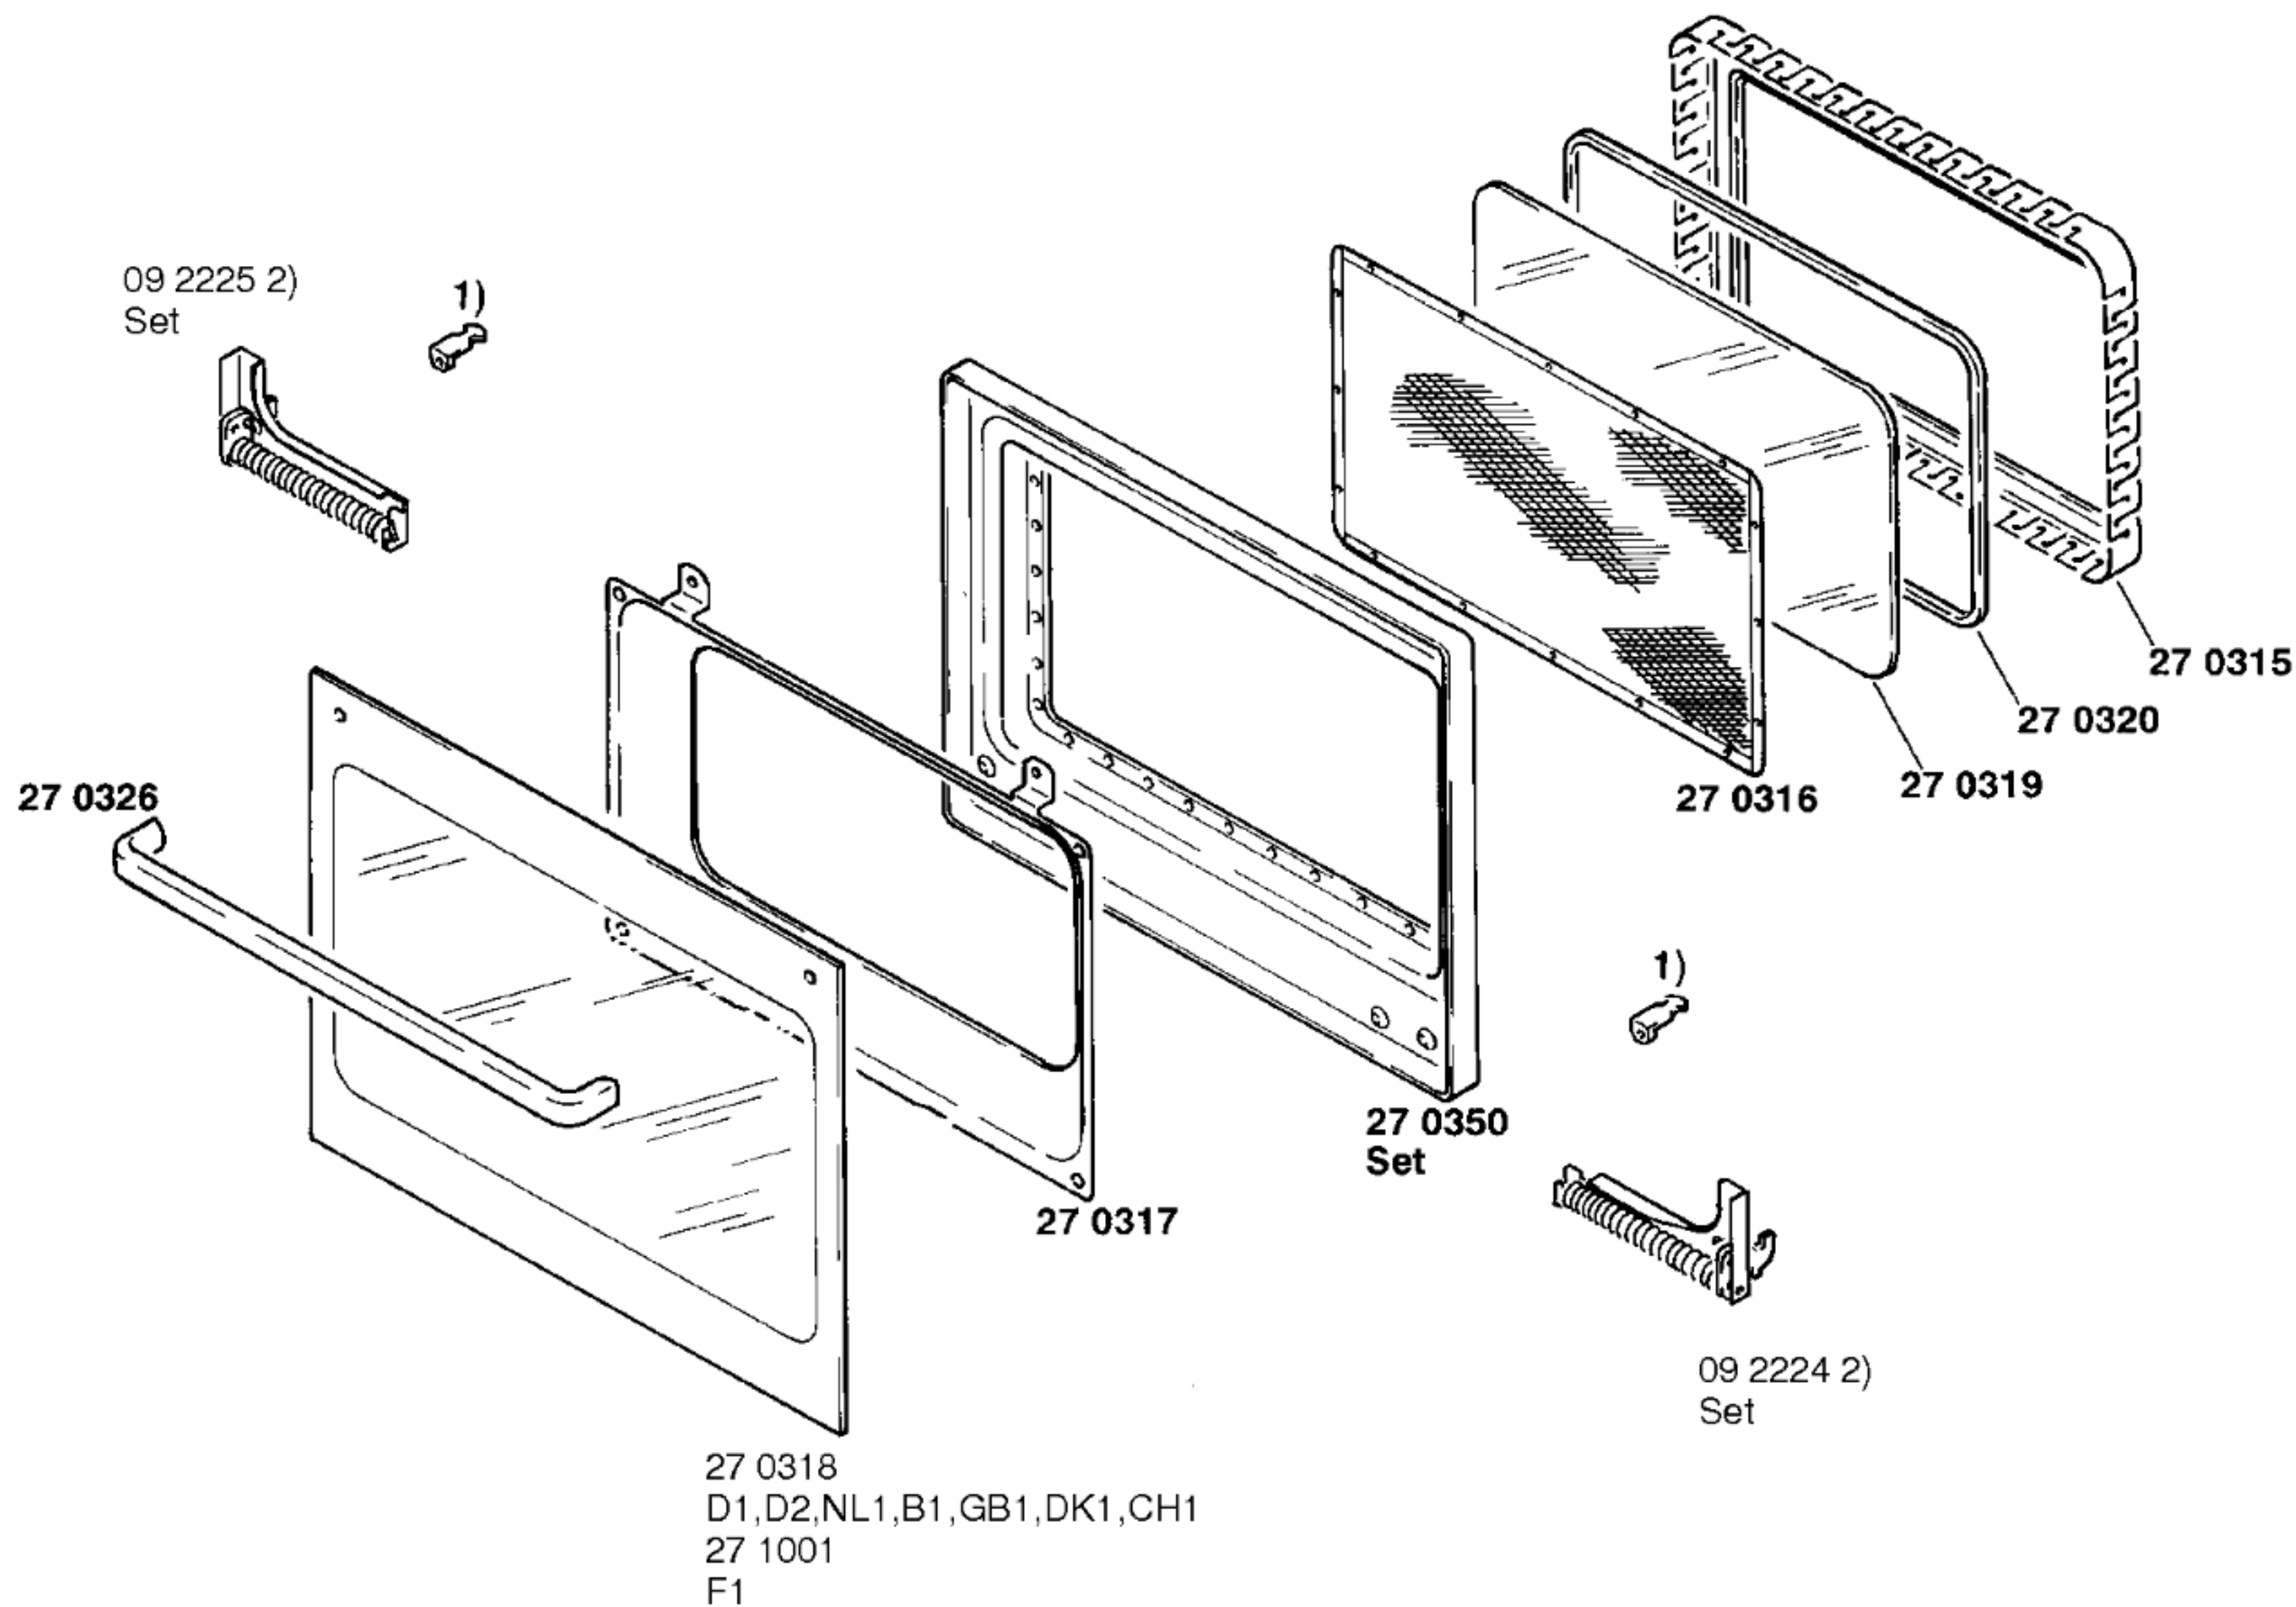

HF74220/02-D1,weiß
HF74220NL/02-NL1,weiß
HF74220FF/02-F1,weiß
HF74220BB/02-B1,weiß

HF74220DK/02-DK1,weiß
HF74220CH/02-CH1,weiß
HF74220GB/02-GB1,weiß
HF74622/02-D2,weiß

HERDE
Mikrowellenherde

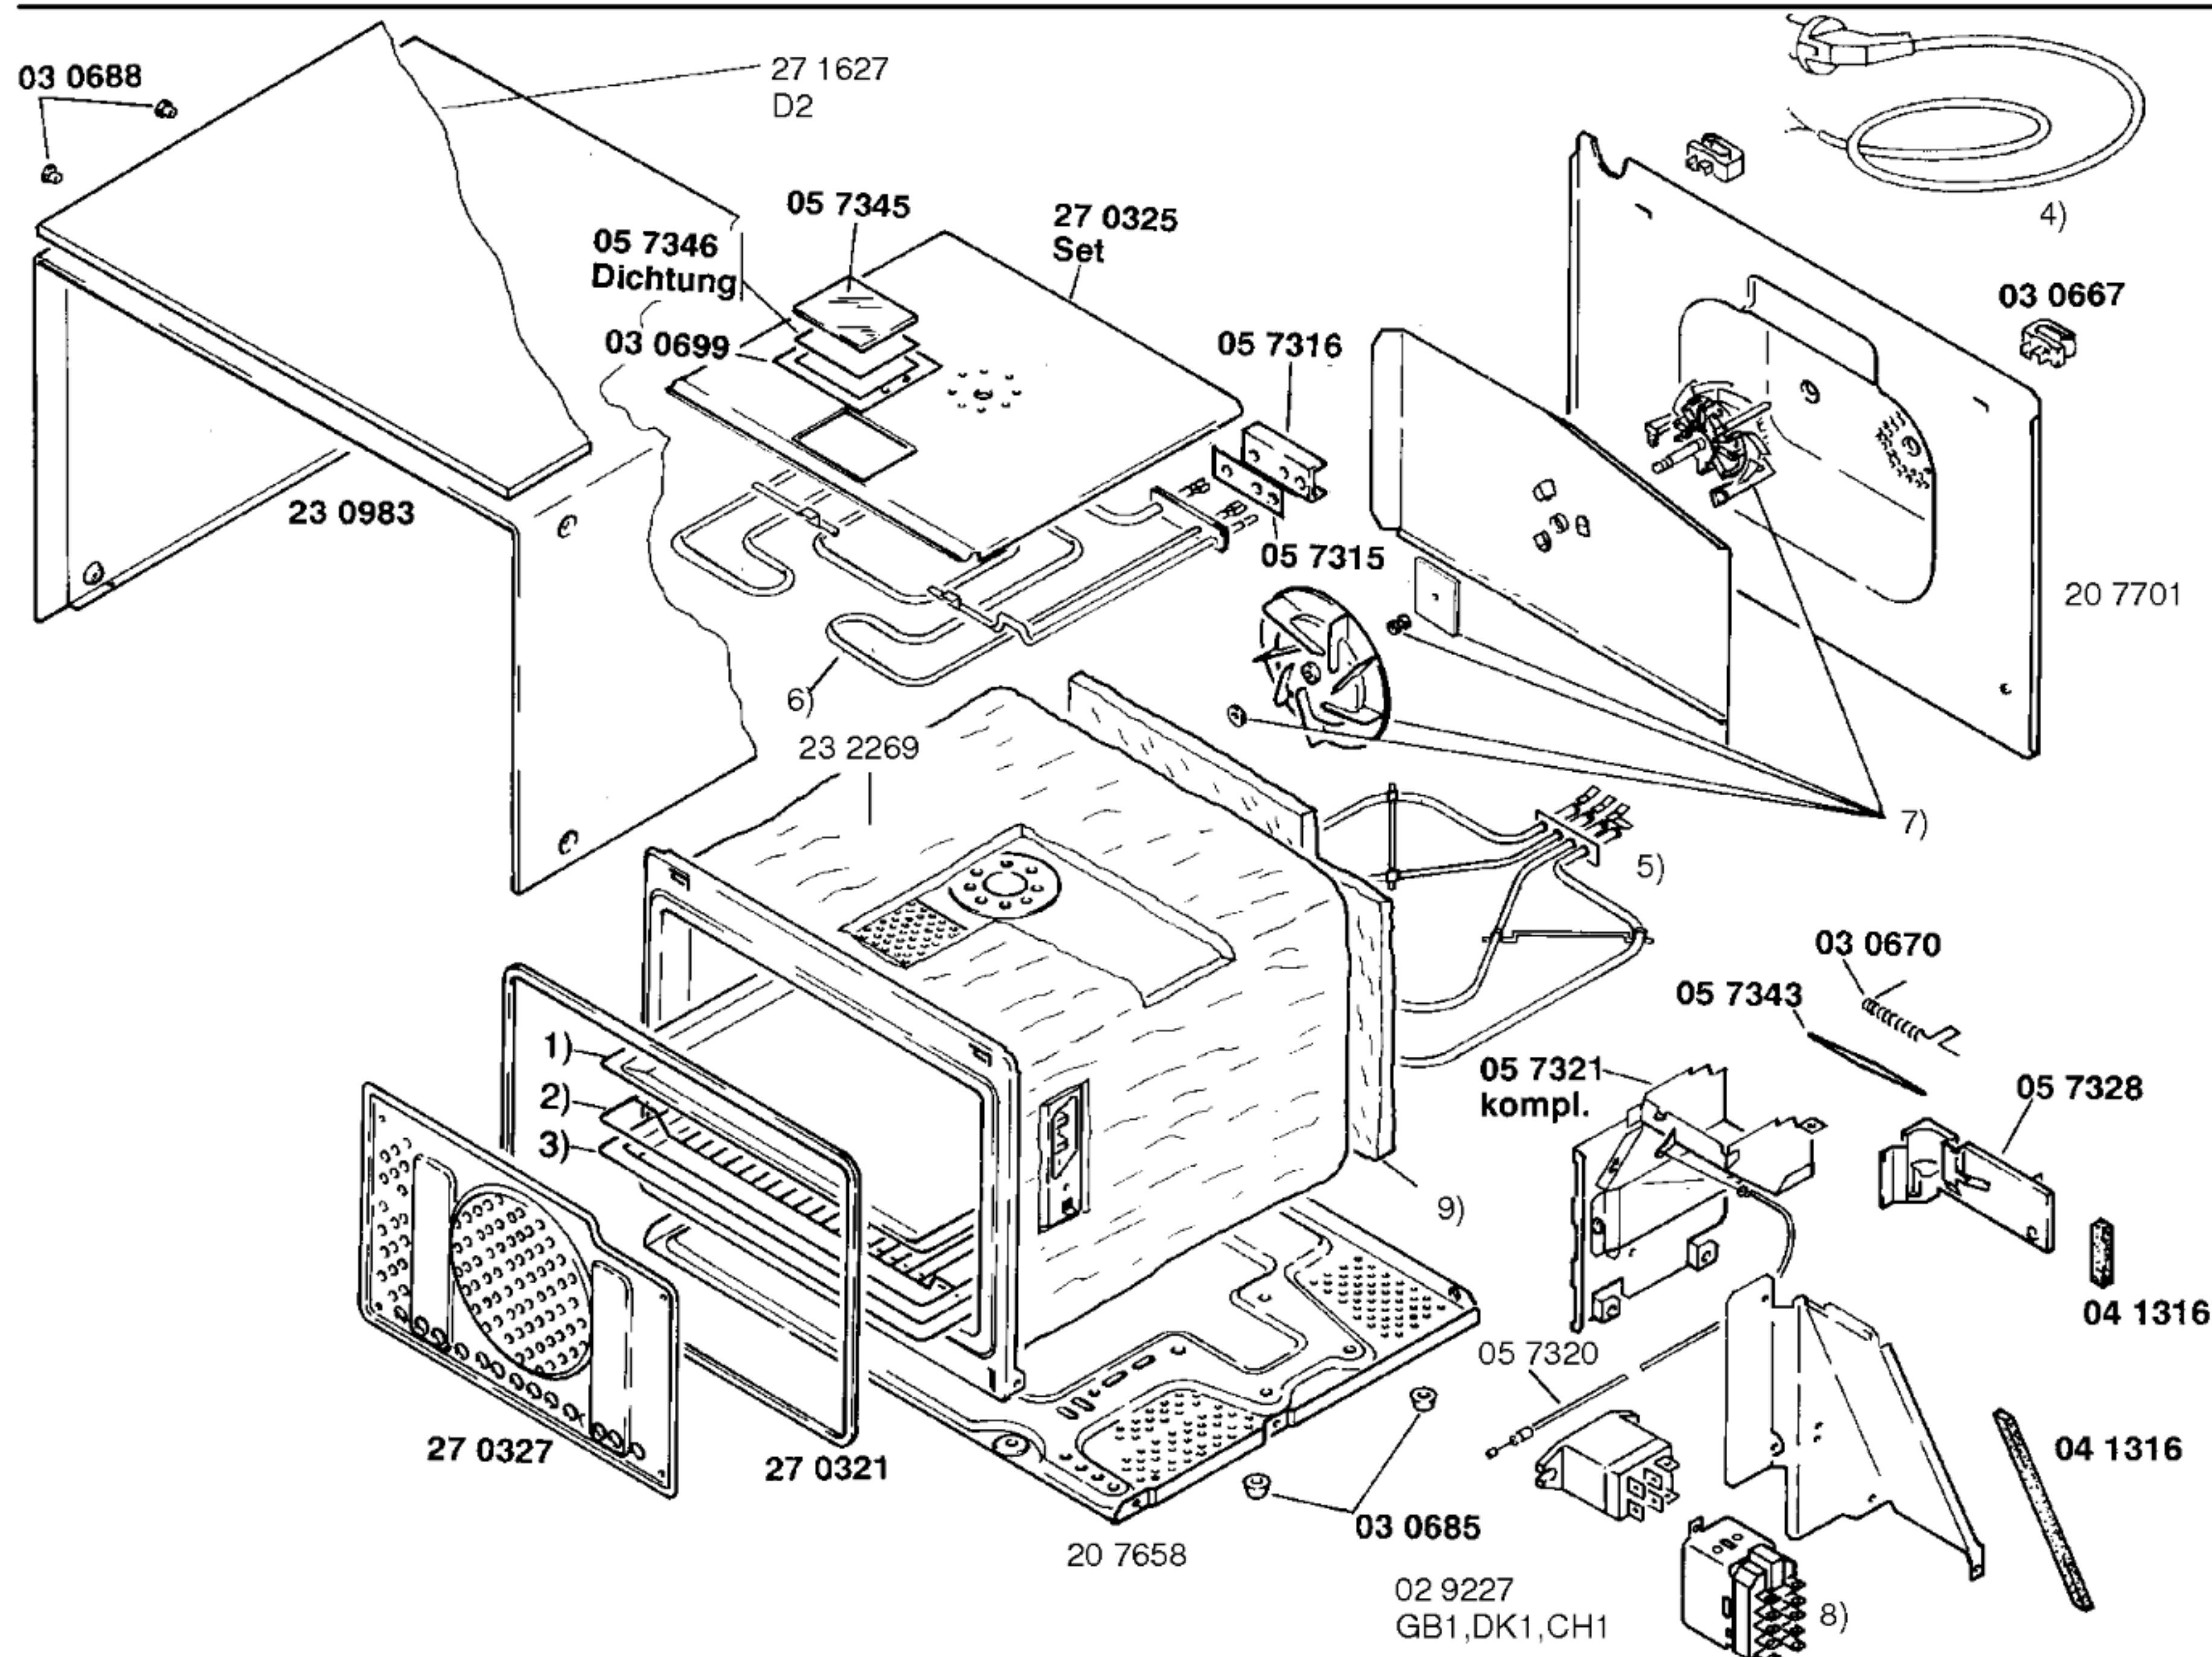


- 1) 11 4538
Backblech
 - 2) 11 4539
 - 3) 11 4537
Glasschale
 - 4) 08 8694
D1,D2,F1,NL1,B1
09 2891
DK1
09 2892
CH1
09 2862
GB1
 - 5) 270323
B1,D1,D2,F1,NL1,DK1,
CH1
27 1620
GB1
 - 6) 27 0324
D1,D2,F1,NL1,DK1,
CH1,B1
27 1621
GB1
 - 7) 09 2677
B1,D1,D2,F1,NL1,
DK1,CH1
09 2676
GB1
 - 8) 05 7886
DK1,CH1
06 5929
GB1
 - 9) 28 3307
- 02 8732
Anschlag-Backblech

HF74220/02-D1,weiß
 HF74220NL/02-NL1,weiß
 HF74220FF/02-F1,weiß
 HF74220BB/02-B1,weiß

HF74220DK/02-DK1,weiß
 HF74220CH/02-CH1,weiß
 HF74220GB/02-GB1,weiß
 HF74622/02-D2,weiß

HERDE
 Mikrowellenherde

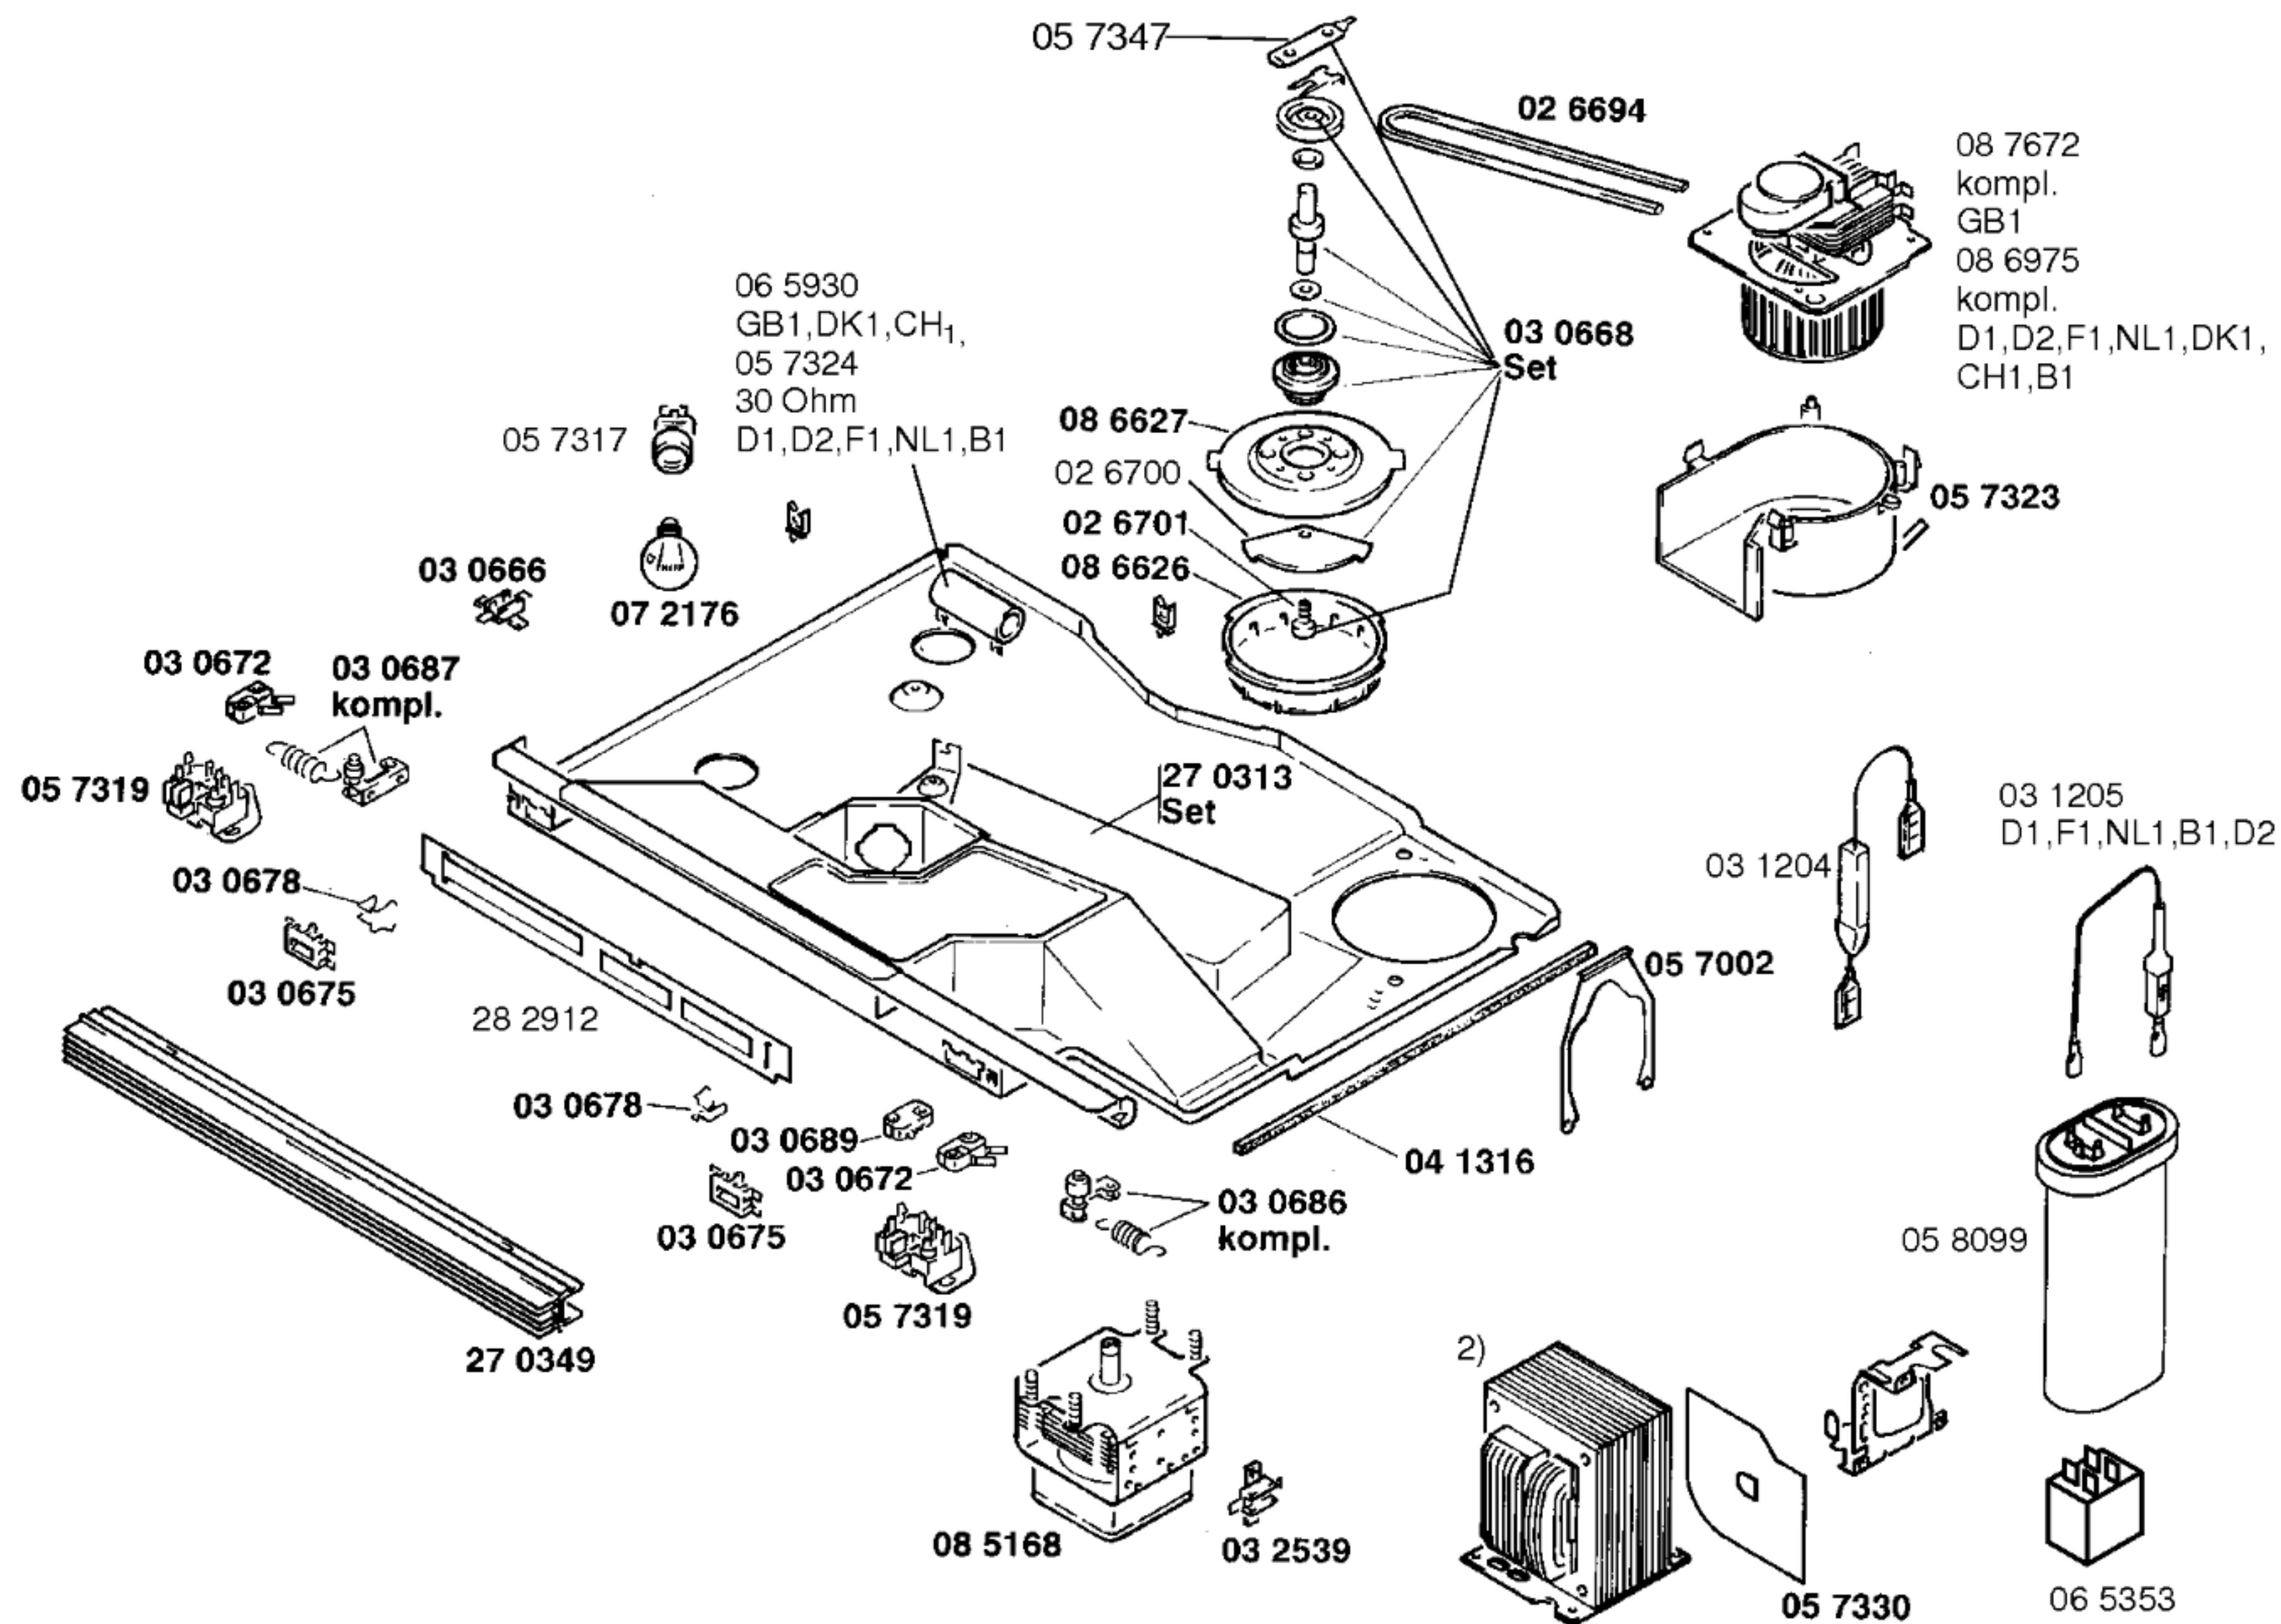

- 1) 08 7498
mitbestellen
- 2) 09 2861
GB1
09 2690
D1,D2,NL1,F1,DK1,
CH1,B1