


Gebrauchsanweisungen  
51 4580  
EU1,CH1  
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)  
51 4581  
F1  
(F)

Zubehör:

Einsatzkorb  
GZ20050

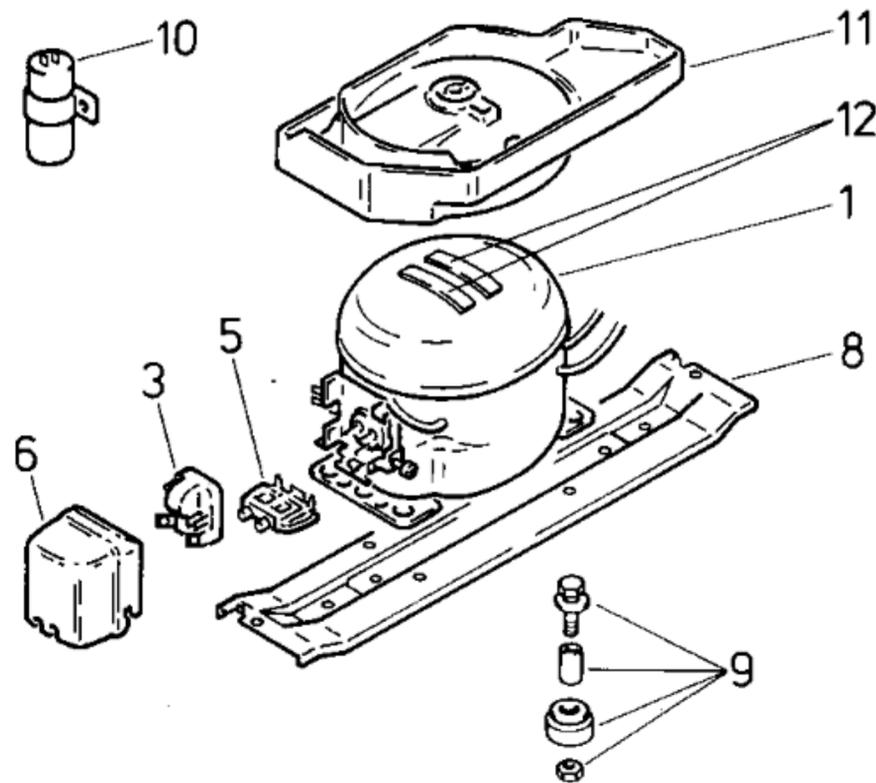


Pos.	Danfoss TL5A
1	14 0065
2	
3	02 0108
4	
5	
6	05 1413
7	
8	
9	05 0166
10	
11	
12	

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	
Typ/Type		TL5A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	V920
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω 15,7
		Hi/aux	Ω 18,8
Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss	
Typ/Type		077B2017	
Reglerstellung/Position		kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation		„ein“	°C -27 -16
		„aus“	-33 -22
(„abtauen“ od.)		„alarm“	-24 -13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g 220
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	130

### WECHSELN DER DECKELDICHUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

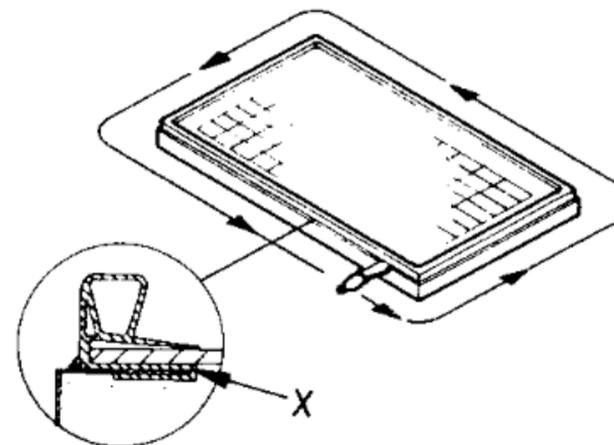

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm φ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

