


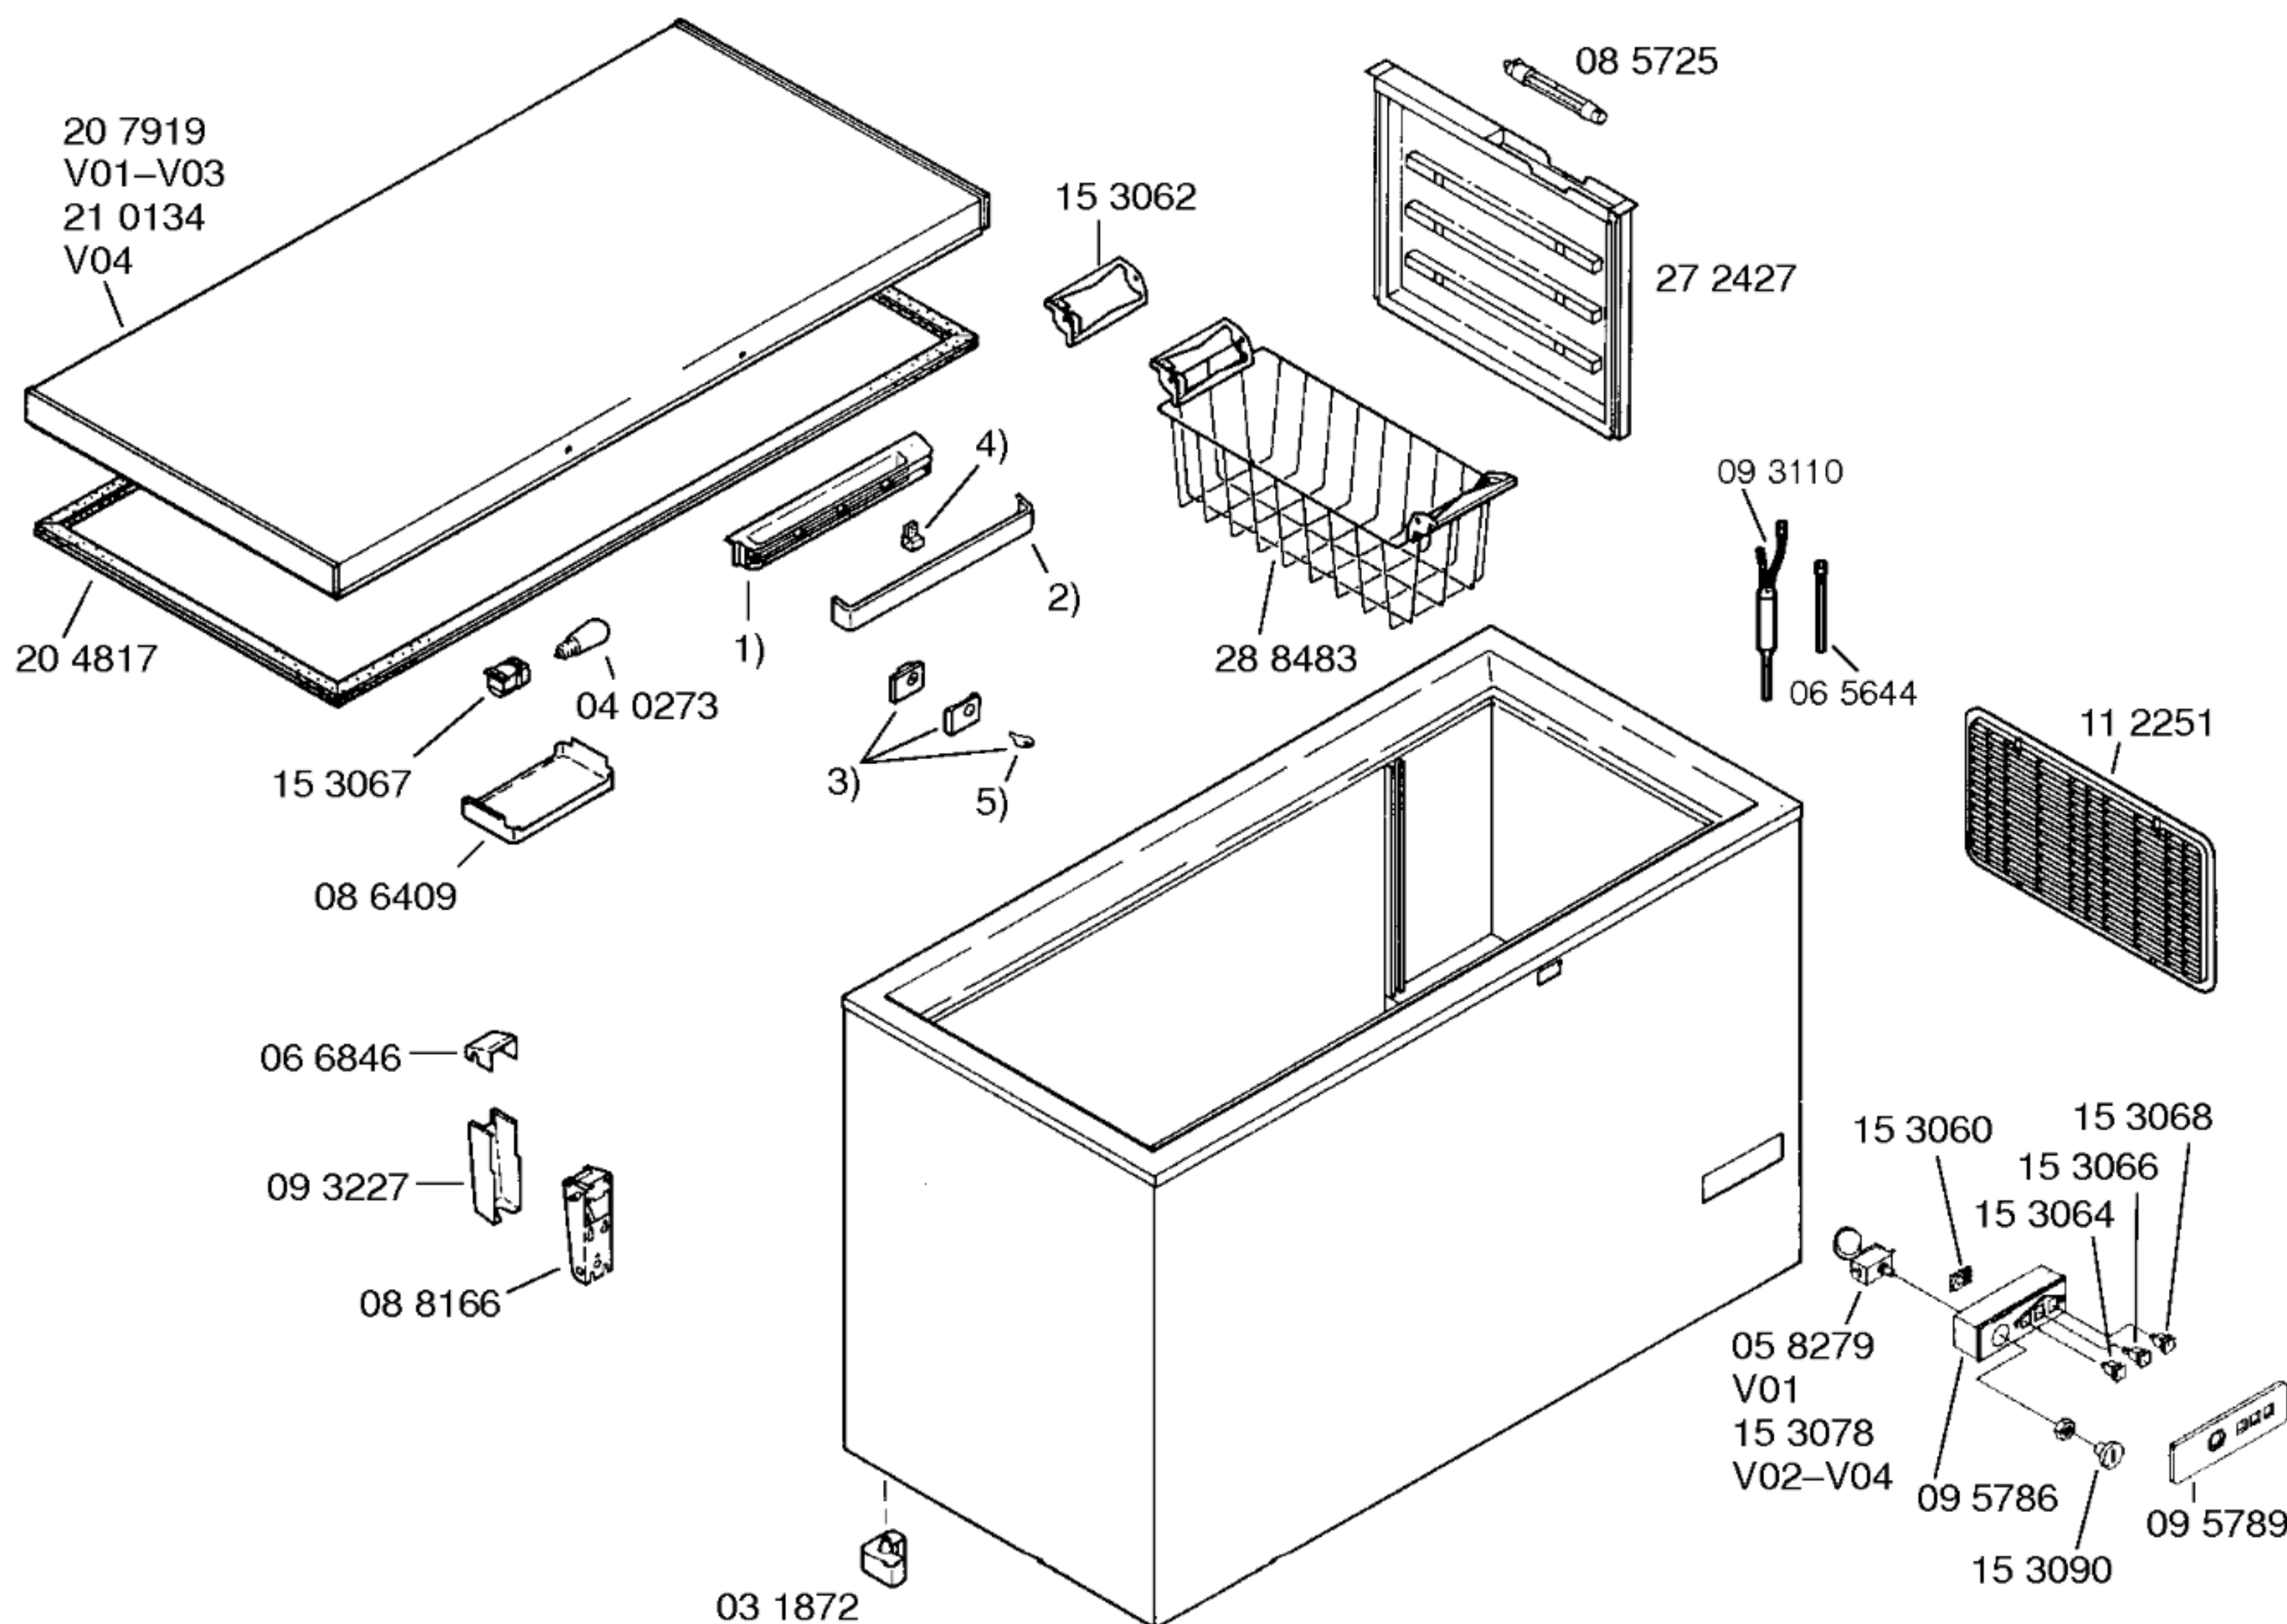


Gebrauchsanweisung  
51 4580  
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb  
GZ20080  
GZ20110

- 1) 11 5156  
V01-V03  
28 9421  
V04
- 2) 11 9000  
V01-V03  
28 9418  
V04
- 3) 05 8274  
V01-V03  
15 3971  
V04
- 4) 03 1871  
V01-V03  
15 3970  
V04
- 5) 05 9883  
V01-V03  
15 3972  
V04

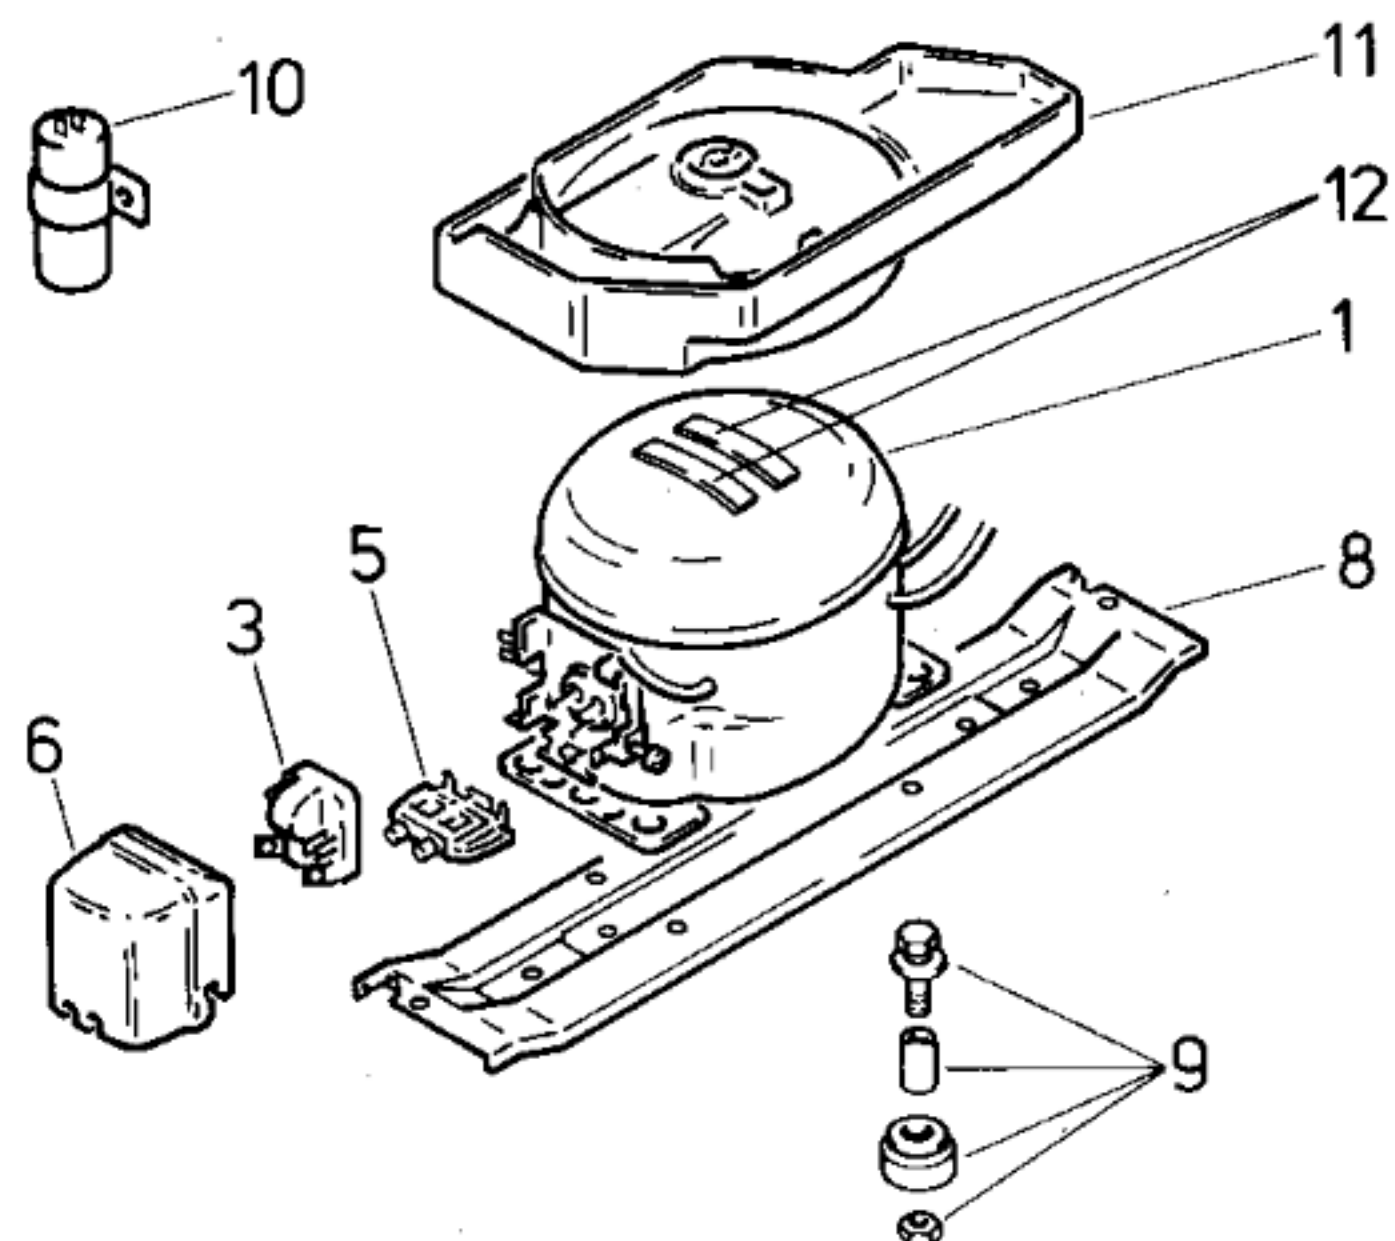

| Pos. | V01,V02 | V03,V04 |  |
|------|---------|---------|--|
|      | Danfoss | Zanussi |  |
| 1    | 14 1244 | 14 1342 |  |
| 2    |         |         |  |
| 3    | 15 1055 | 09 6341 |  |
| 4    |         |         |  |
| 5    | 15 0760 | 15 3080 |  |
| 6    | 15 1072 | 15 3079 |  |
| 7    |         |         |  |
| 8    |         |         |  |
| 9    | 15 3069 | 15 3069 |  |
| 10   |         |         |  |
| 11   |         |         |  |
| 12   |         |         |  |

| TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES |  |           |           |      |
|--------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|------|
| Verdichter/Compressor/Compresseur                      |  | Danfoss   | Zanussi   |      |
| Typ/Type                                               |  | TLES4F    | OF1033A   |      |
| Förderleistung/Delivery/Débit                          |  | l/h       | 695       | 1026 |
| Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage         |  | A         | 2,9       | 11,8 |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |  | Ω         | 25,7      | 14,4 |
|                                                        |  | Ω         | 18,5      | 19,6 |
| Temp.-Regler/Thermostat                                |  | Ranco     | Ranco     |      |
| Typ/Type                                               |  | K54.P1187 | K54.P1251 |      |
| Reglerstellung/Position                                |  | kalt      | warm      |      |
| Schaltwerte/Switching values/                          |  | -27       | -16       |      |
| Valeurs de commutation                                 |  | -33       | -22       |      |
|                                                        |  | -24       | -13       |      |
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge                         |  | R134a     | g         | 140  |
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée                |  | W         | 70        | 112  |

## WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von  $\approx 150$  mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm  $\phi$  aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

