


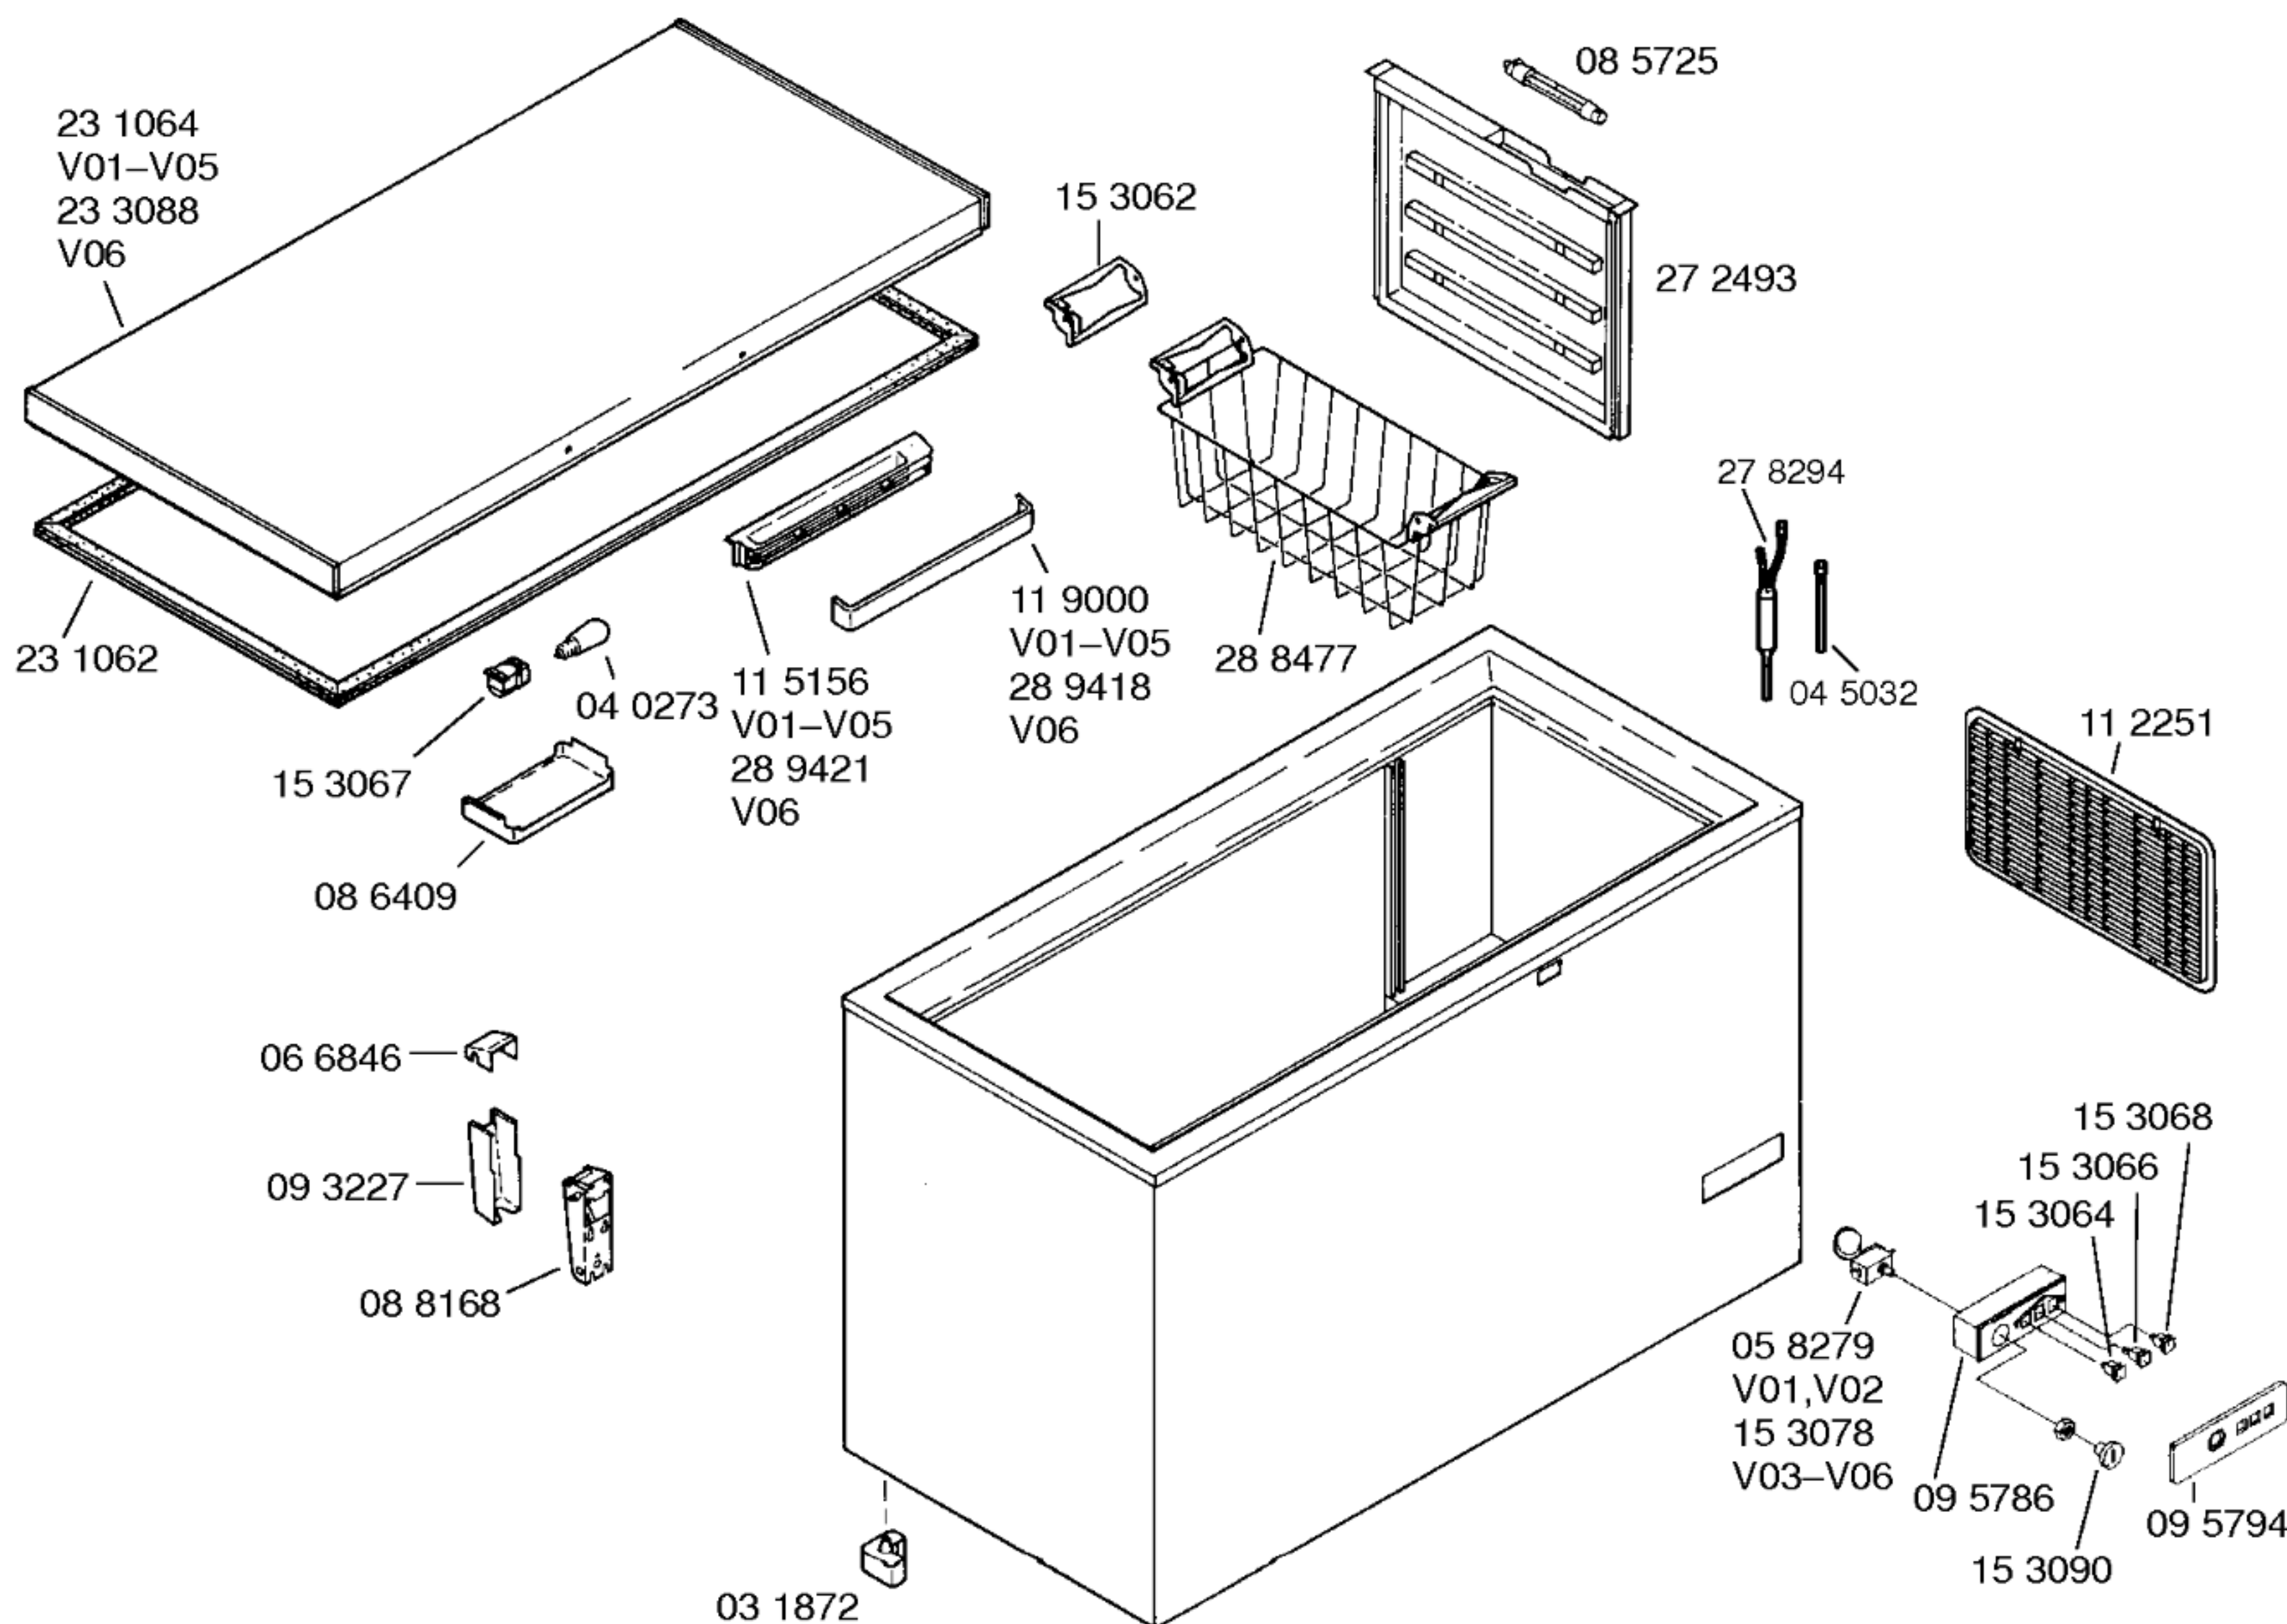

Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)


Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20070
GZ20100

Schloß
15 3971
V06

Schließhaken
15 3970
V06

Schlüssel
15 3972
V06

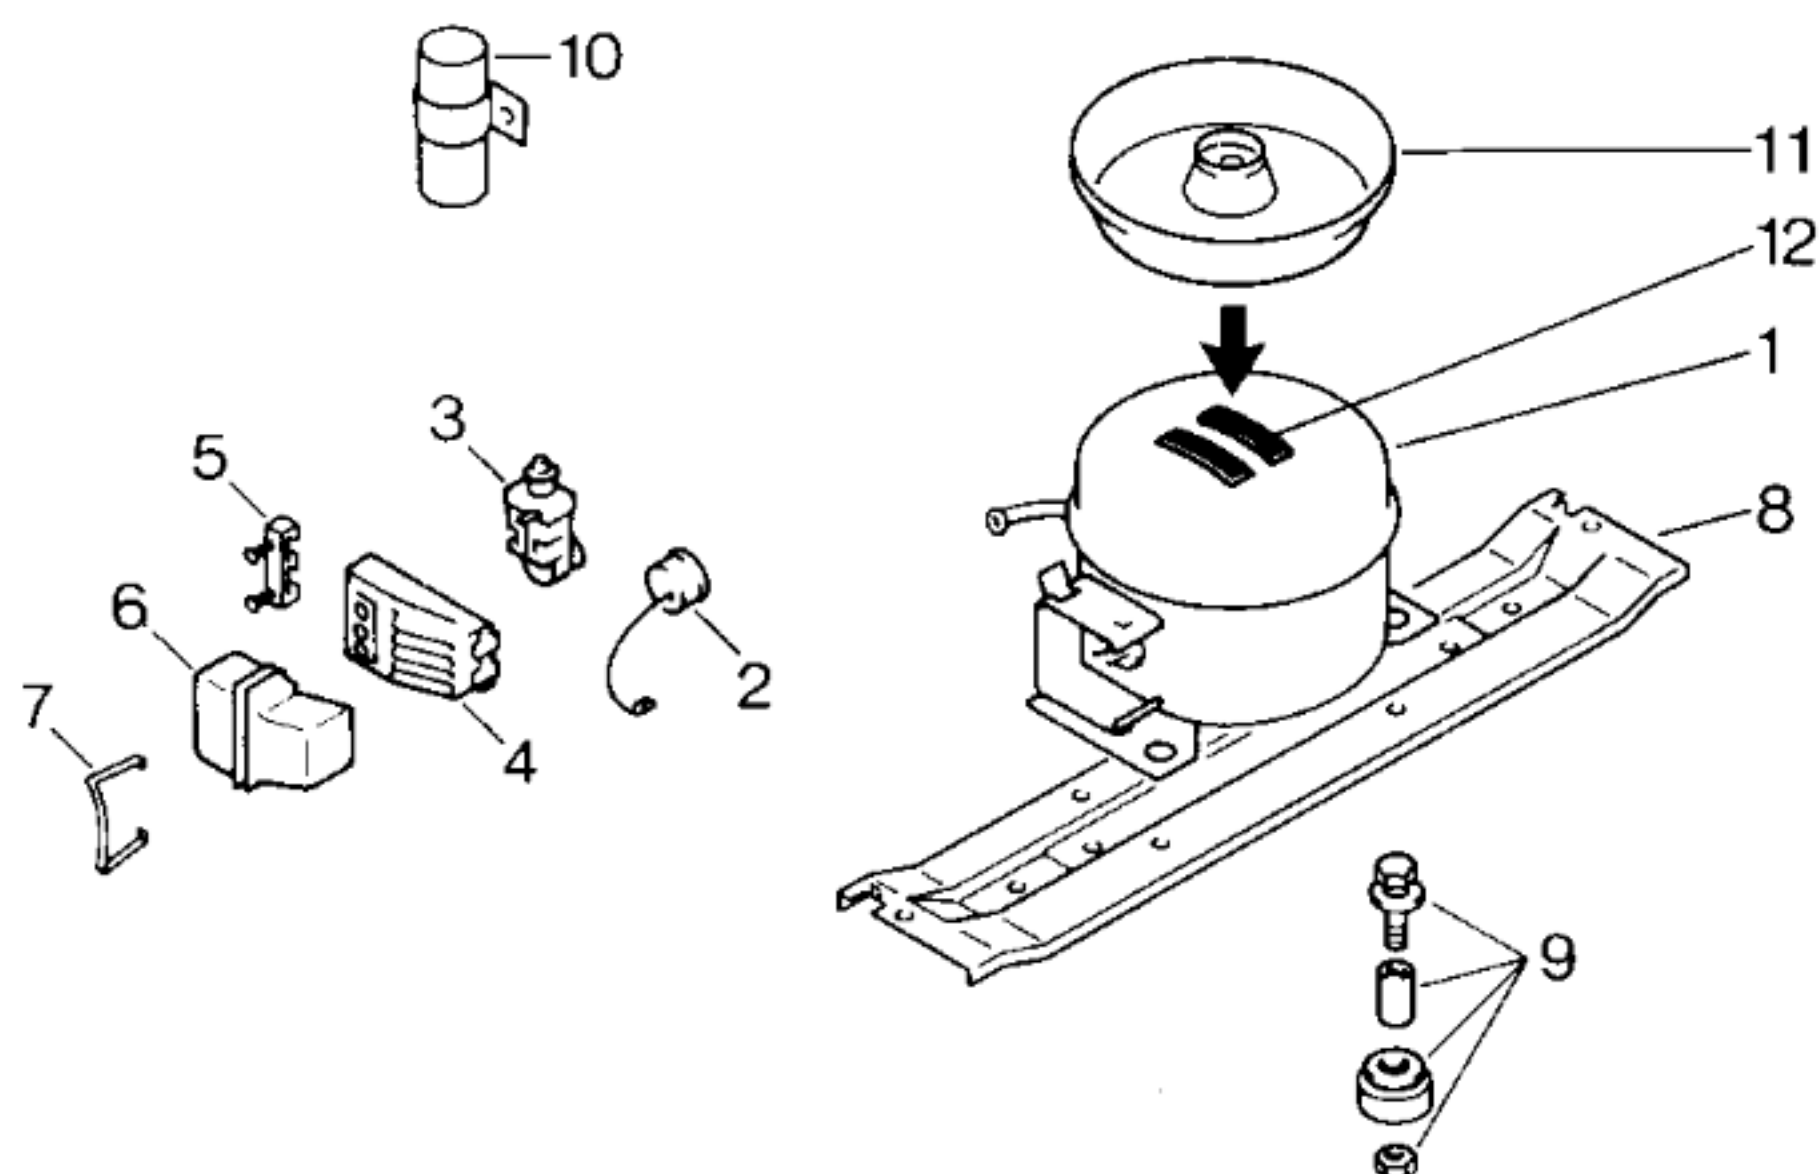

Pos.	V02,V04	V01,V03,V06	V05
	Danfoss	Zanussi	Zanussi
	NLE 9 F	GL90AA	GL99AA
1	14 1257		
2			
3	15 1055	15 3084	16 2622
4			
5	15 0760	15 3080	15 3080
6	15 1072	15 3079	15 3079
7			
8			
9	15 3069	15 3069	15 3069
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	Zanussi
Typ/Type		NLE 9 F	GL 90 AA	GL 99 AA
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1503	1636
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	10,5	12,8
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	13,0	9,2
		Hi/aux Ω	17,6	22,8
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco	
Typ/Type		K54.P1187	K54.P1251	
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27 -16	-27 -16	
Valeurs de commutation		„ein“ „aus“	„ein“ „aus“	
		„abtauen“ od. „alarm“	„abtauen“ od. „alarm“	
		-24 -13	-24 -13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a g	200	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	158	186

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

