


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20060
GZ20090

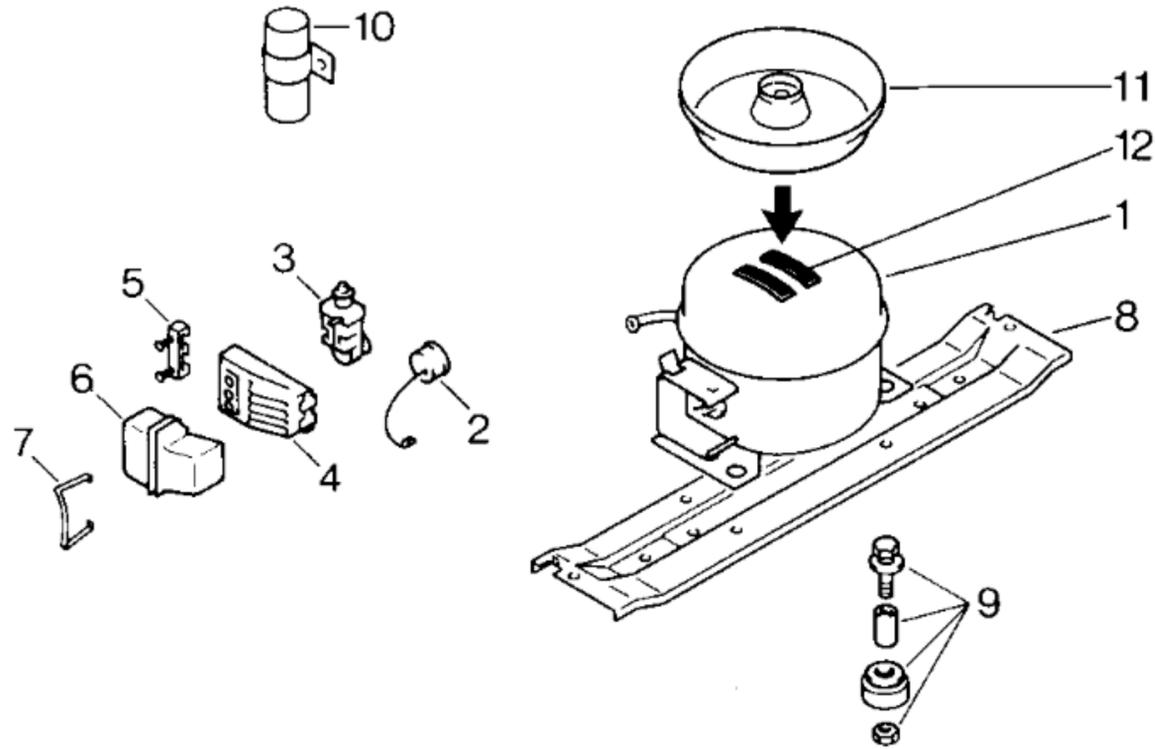

Pos.	Danfoss	Zanussi	
	NLE 9 F	GL80AH	
1	14 1257		
2			
3	15 1055	15 3095	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi
Typ/Type		NLE 9 F	GL 80 AH
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h 1503	1460
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A 10,5	11,9
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω 13,0	11,6
		Hi/aux Ω 17,6	19,0
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	
Typ/Type		K54.P1187	
Reglerstellung/Position		kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		°C	
Valeurs de commutation		„ein“ -27 -16	
		„aus“ -33 -22	
		(„abtauen“ od.) „alarm“ -24 -13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a g 190	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W 158	147

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

