
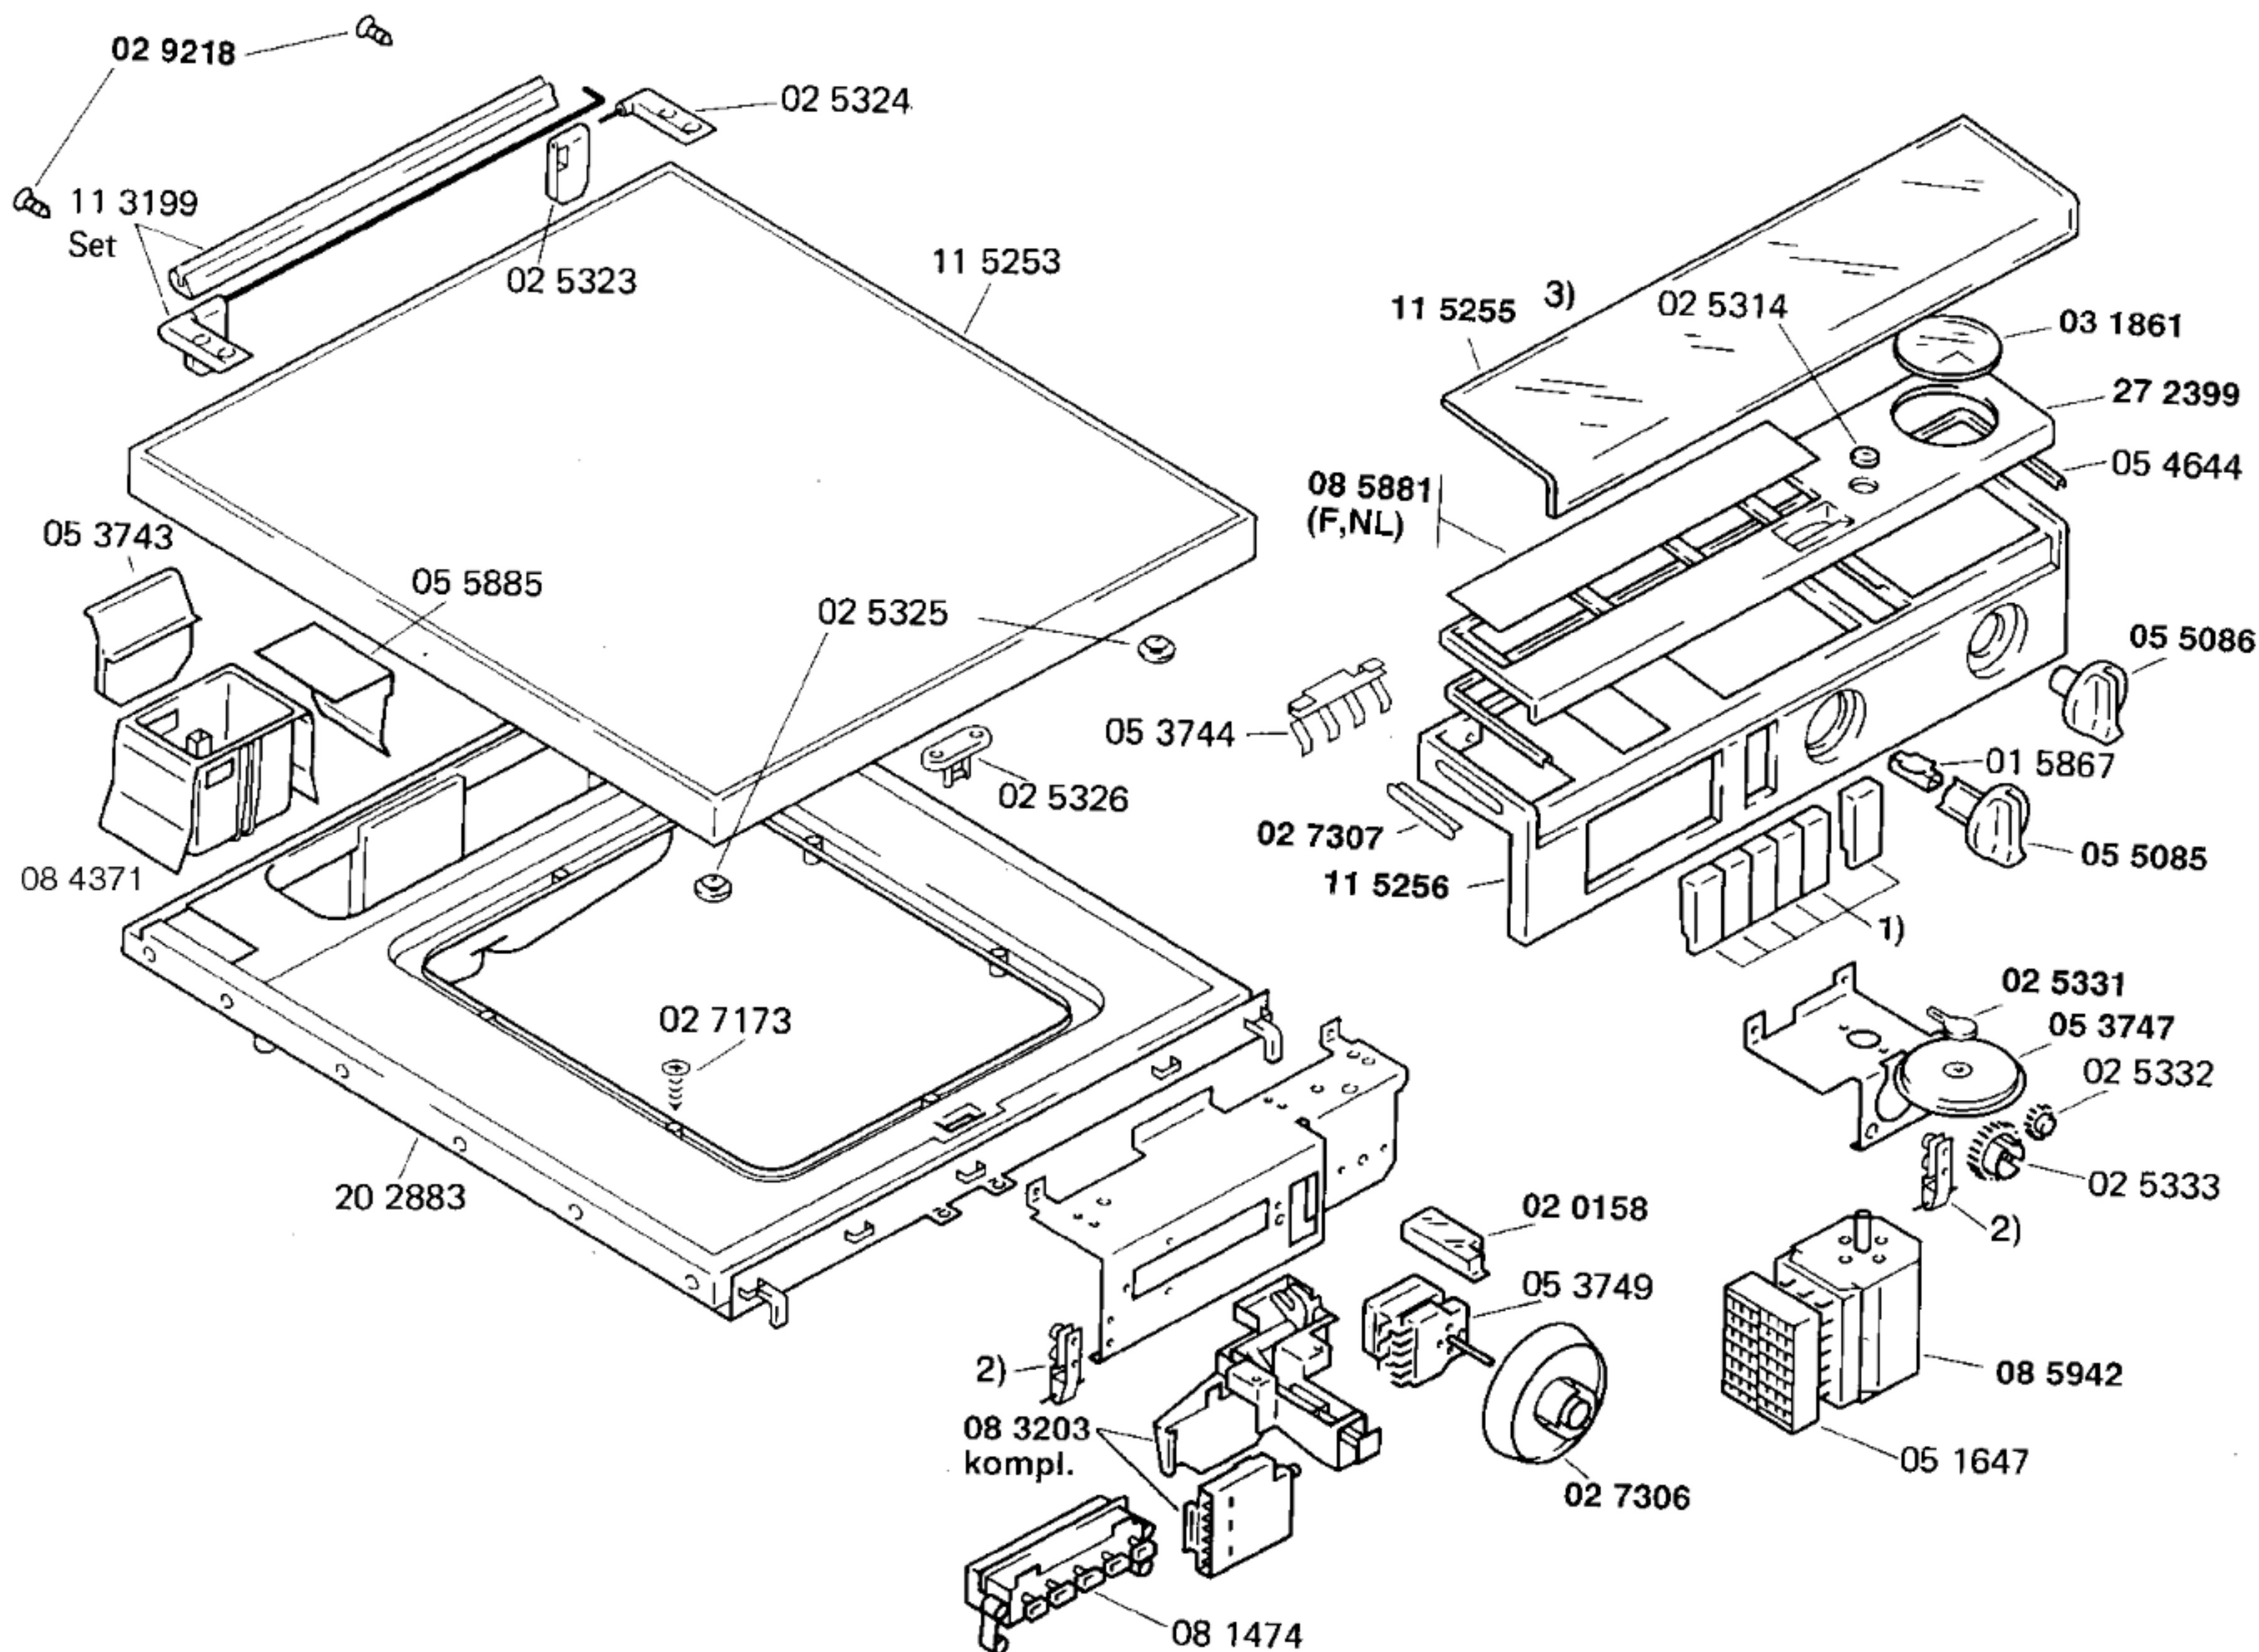
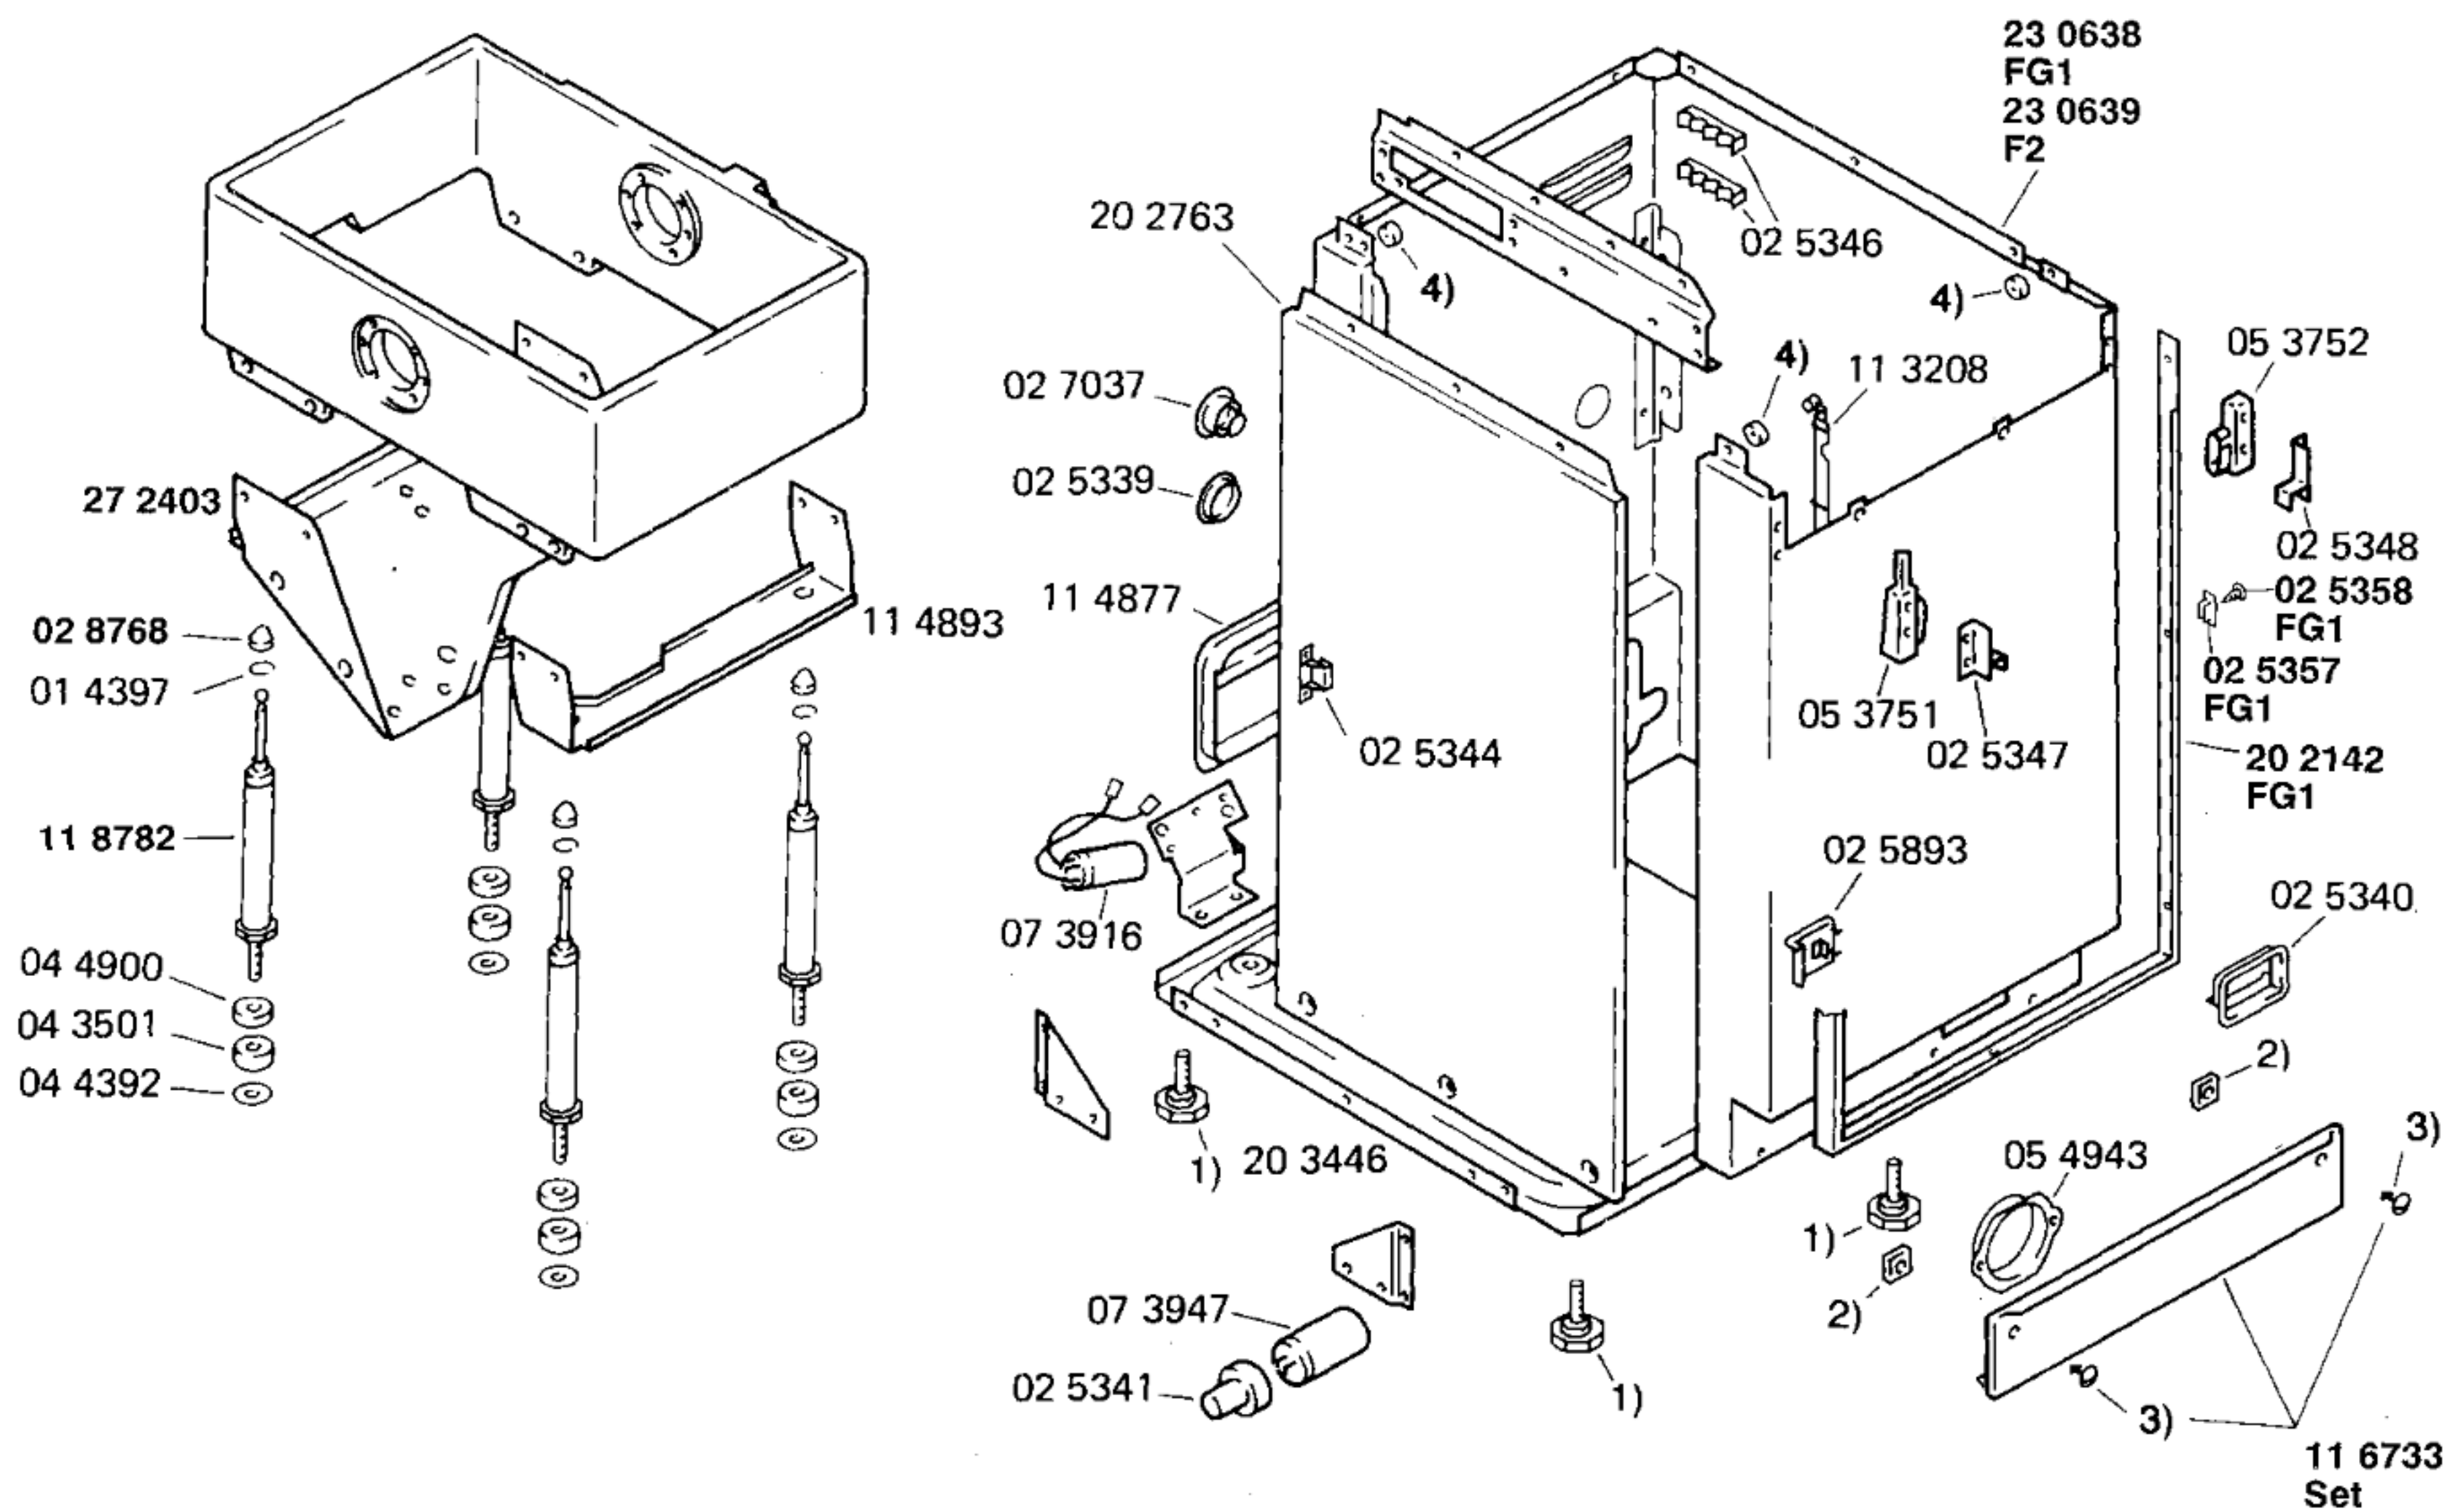


**BOSCH**WMV3604-WMV3604FG/02-FG1
WMV3604-WMV3604FG/04-FG2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740**Aufstellanweisung**
51 3182
(D,GB,F,I,NL,E)**Gebrauchsanweisung**
51 1496
(D,GB,F,I,NL)**Programmtabelle**
51 1492
(D,GB,F,I,NL)

- 1) 02 7305
2) 02 5334
3) einschl. 05 4644

Ident – Nummern – Konstante
3740

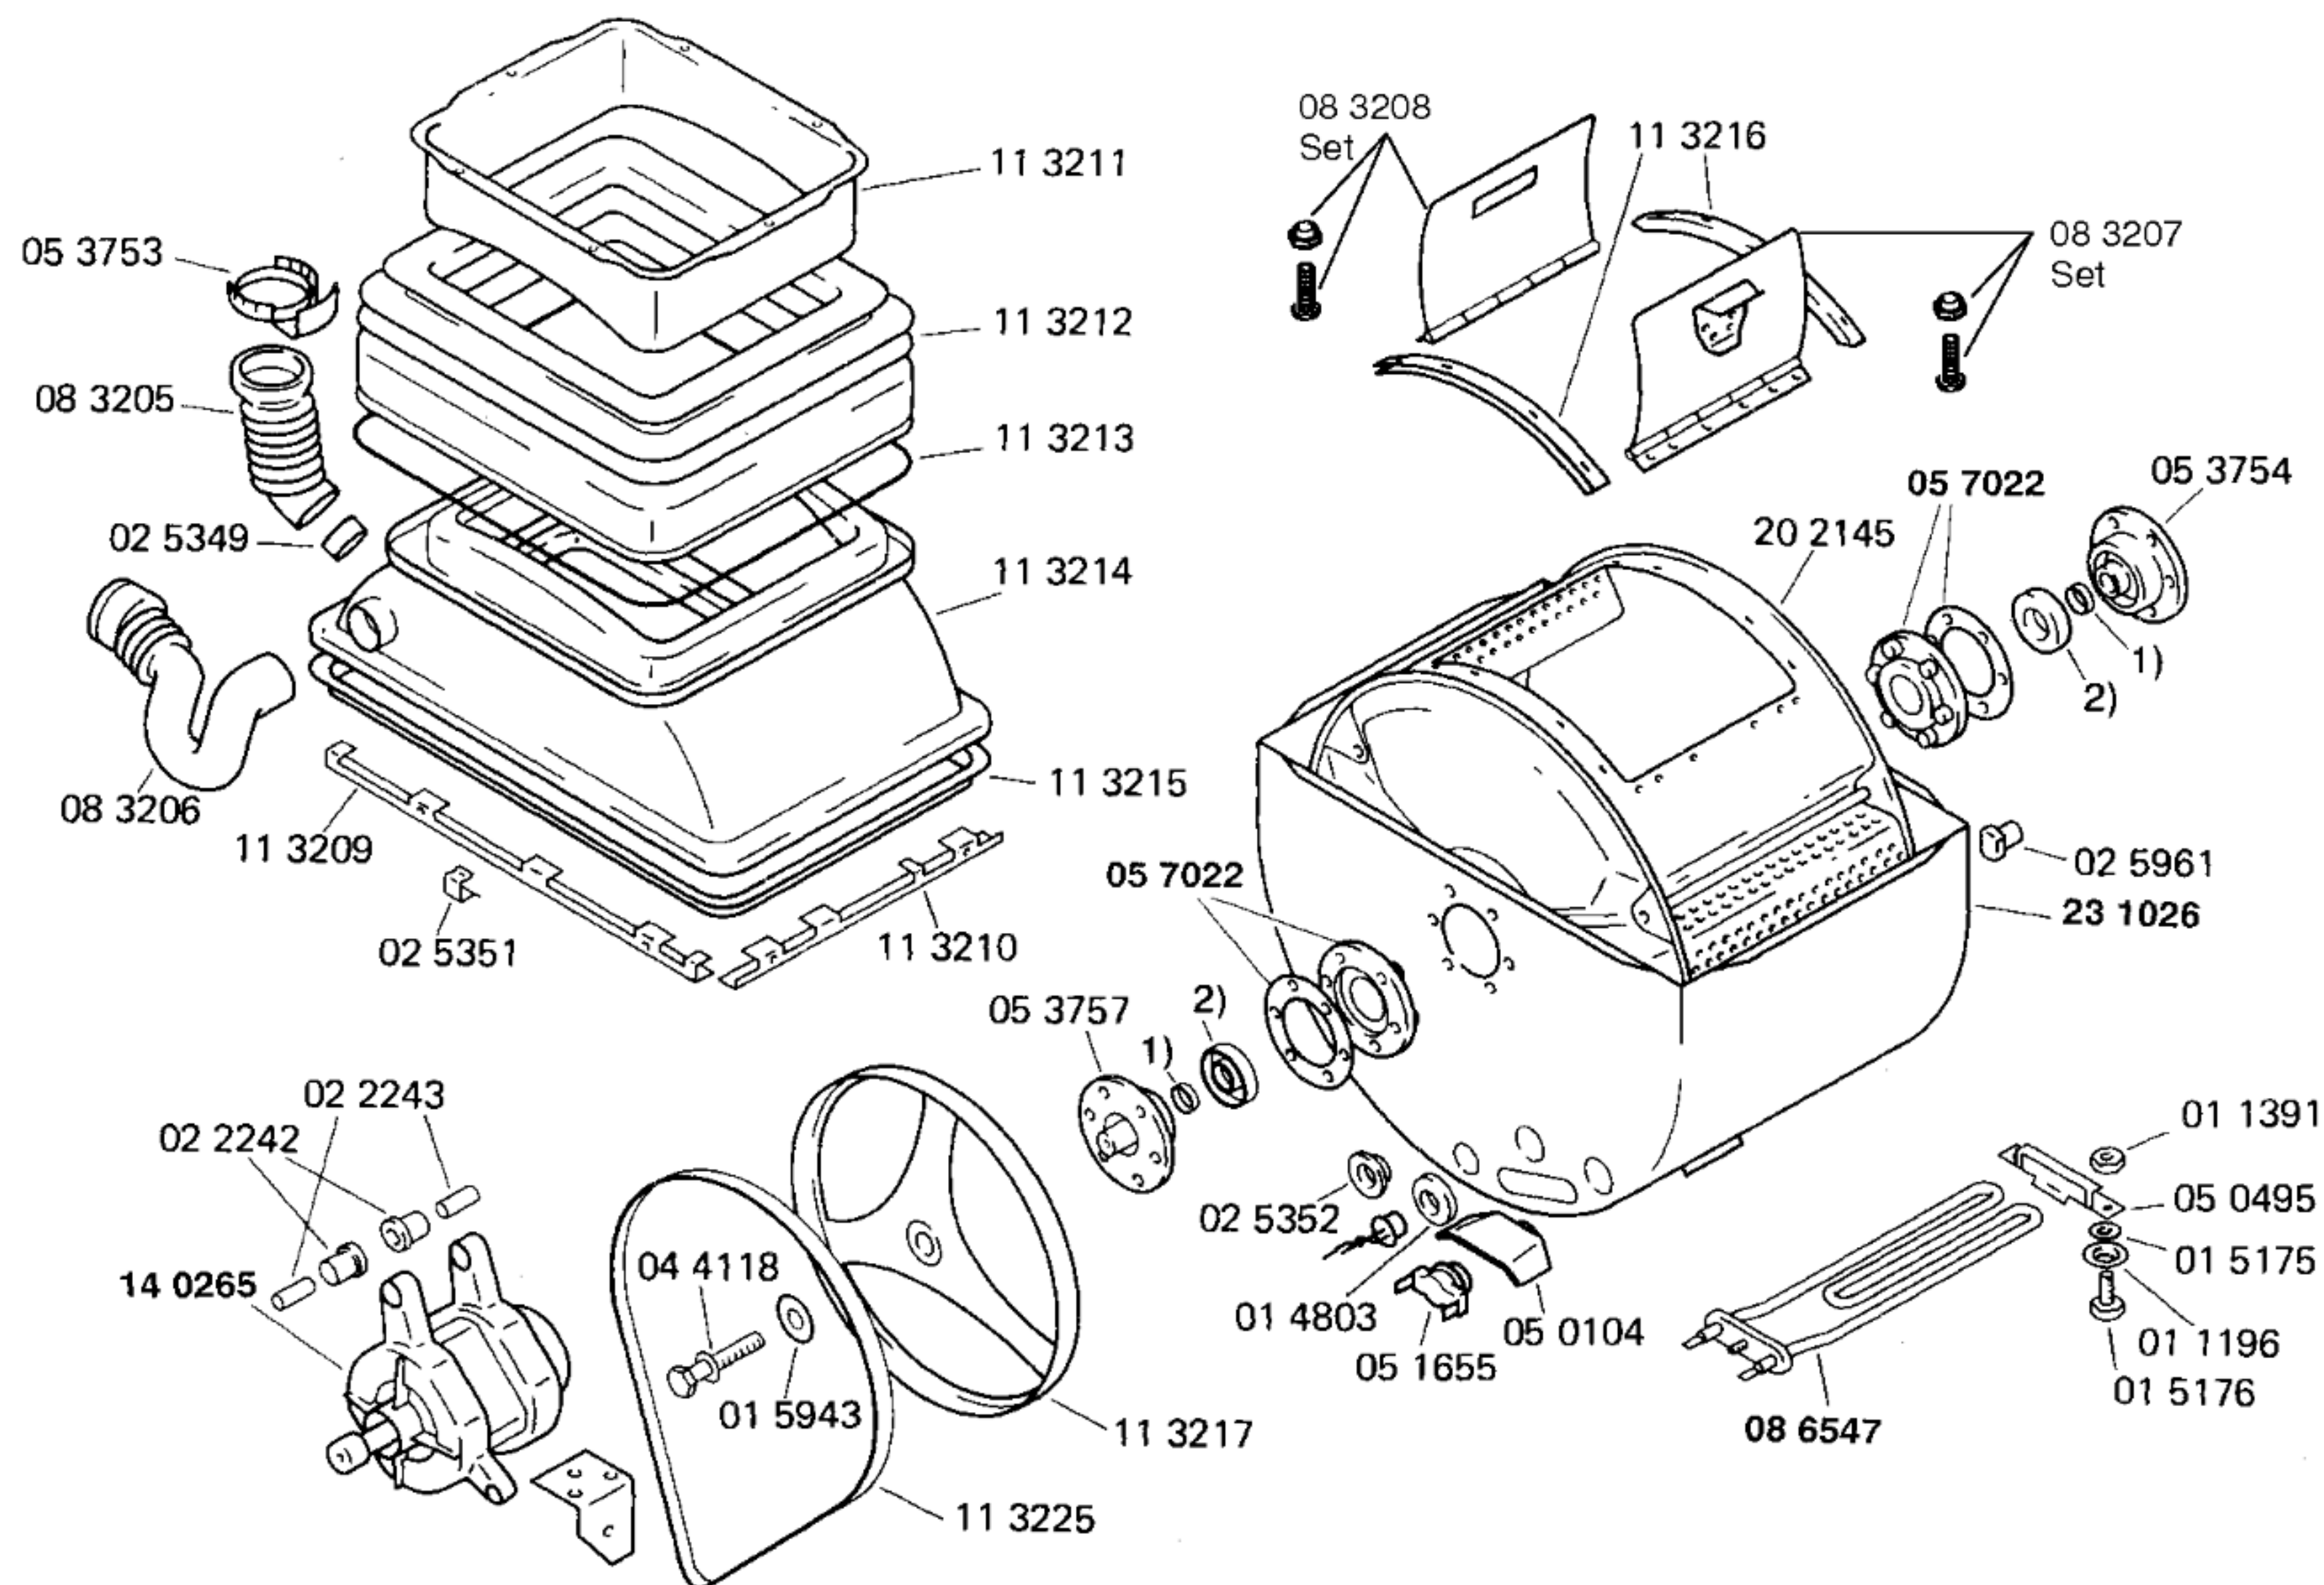

**BOSCH**WMV3604-WMV3604FG/02-FG1
WMV3604-WMV3604FG/04-FG2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

1) 04 2309

2) 02 5350

**BOSCH**WMV3604-WMV3604FG/02-FG1
WMV3604-WMV3604FG/04-FG2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740