


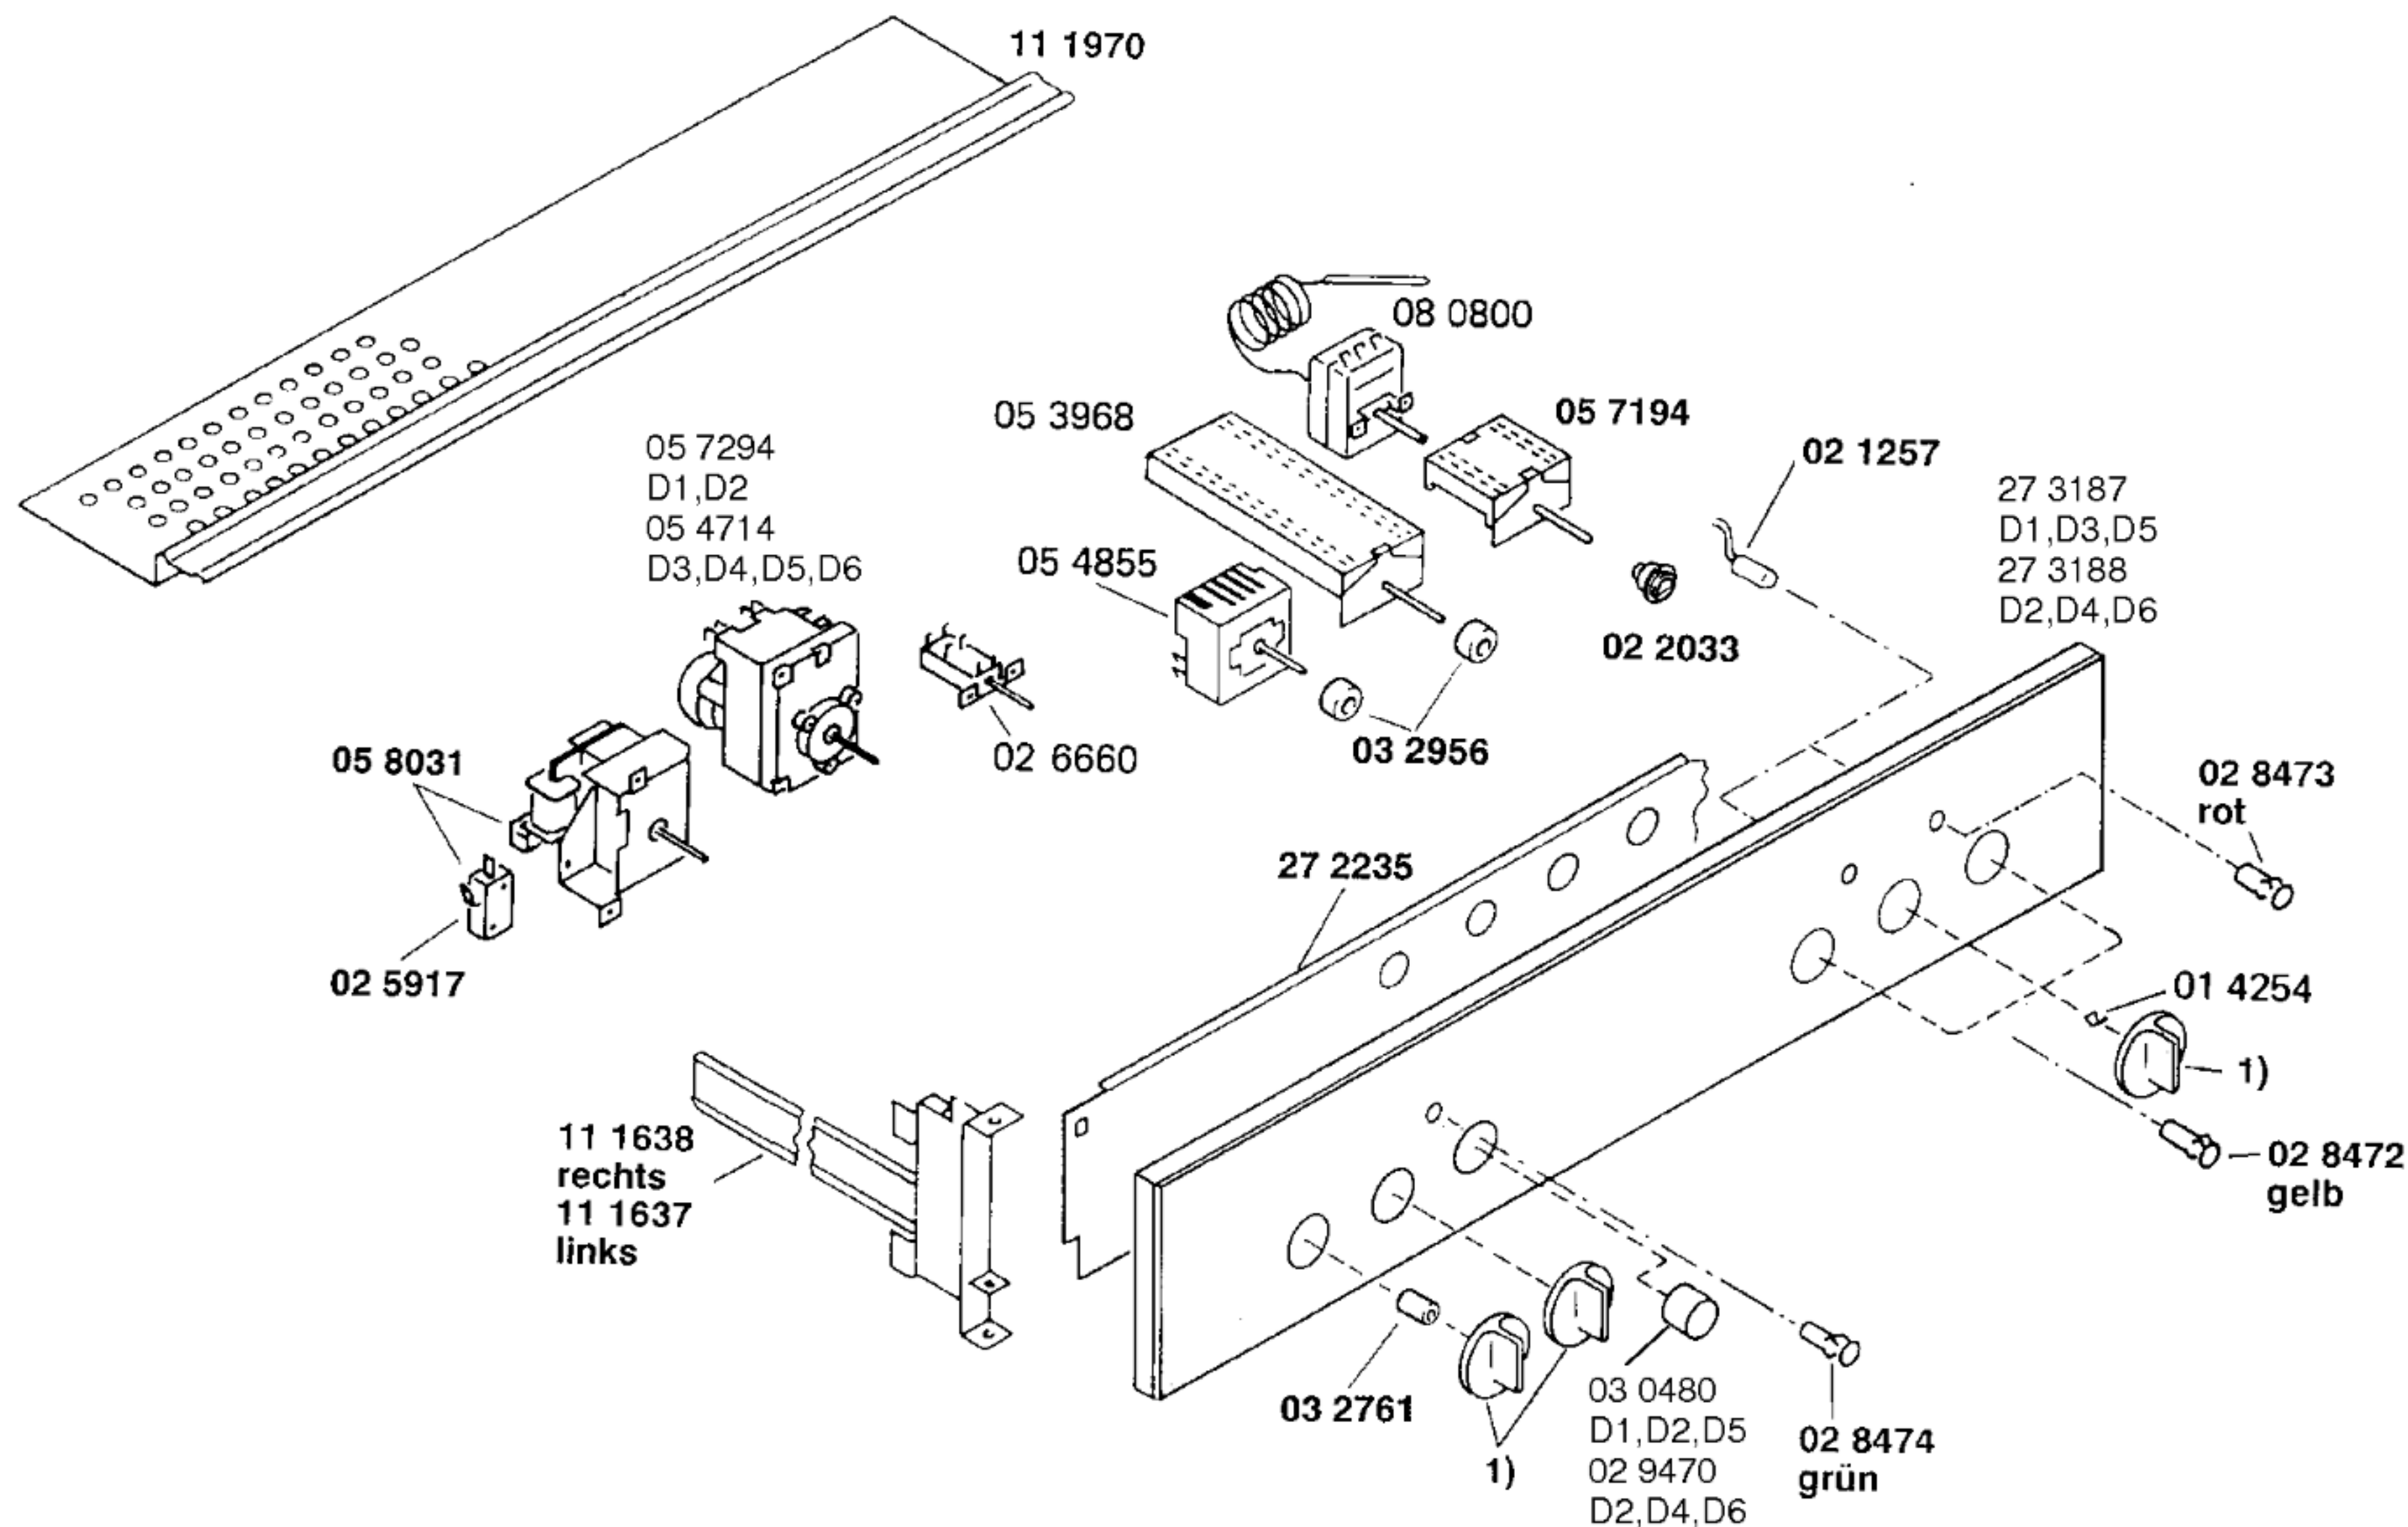


Gebrauchsanweisung
51 4786
(D, F, GB, I, NL)
Kochbuch
51 4784
(D)
Montageanleitung
51 3807
(D, F, GB, I, NL)
Befestigungssatz
02 1267

Zubehör:

HZ 8040
Bratpfanne
HZ 8041
Alu-Backblech
HZ 8085
Backblech emailliert
HZ 8059
Universalpfanne
HZ 8044
Spritzschutzpfanne
HZ 9150
Glasbräter
HZ10000
Wechselgriff
Messing poliert
HZ10001
Wechselgriff
velour-vernickelt
HZ10002
Wechselgriff
hochglanz-verchromt

1) 03 0991
D1, D3, D5
03 0992
D2, D4, D6

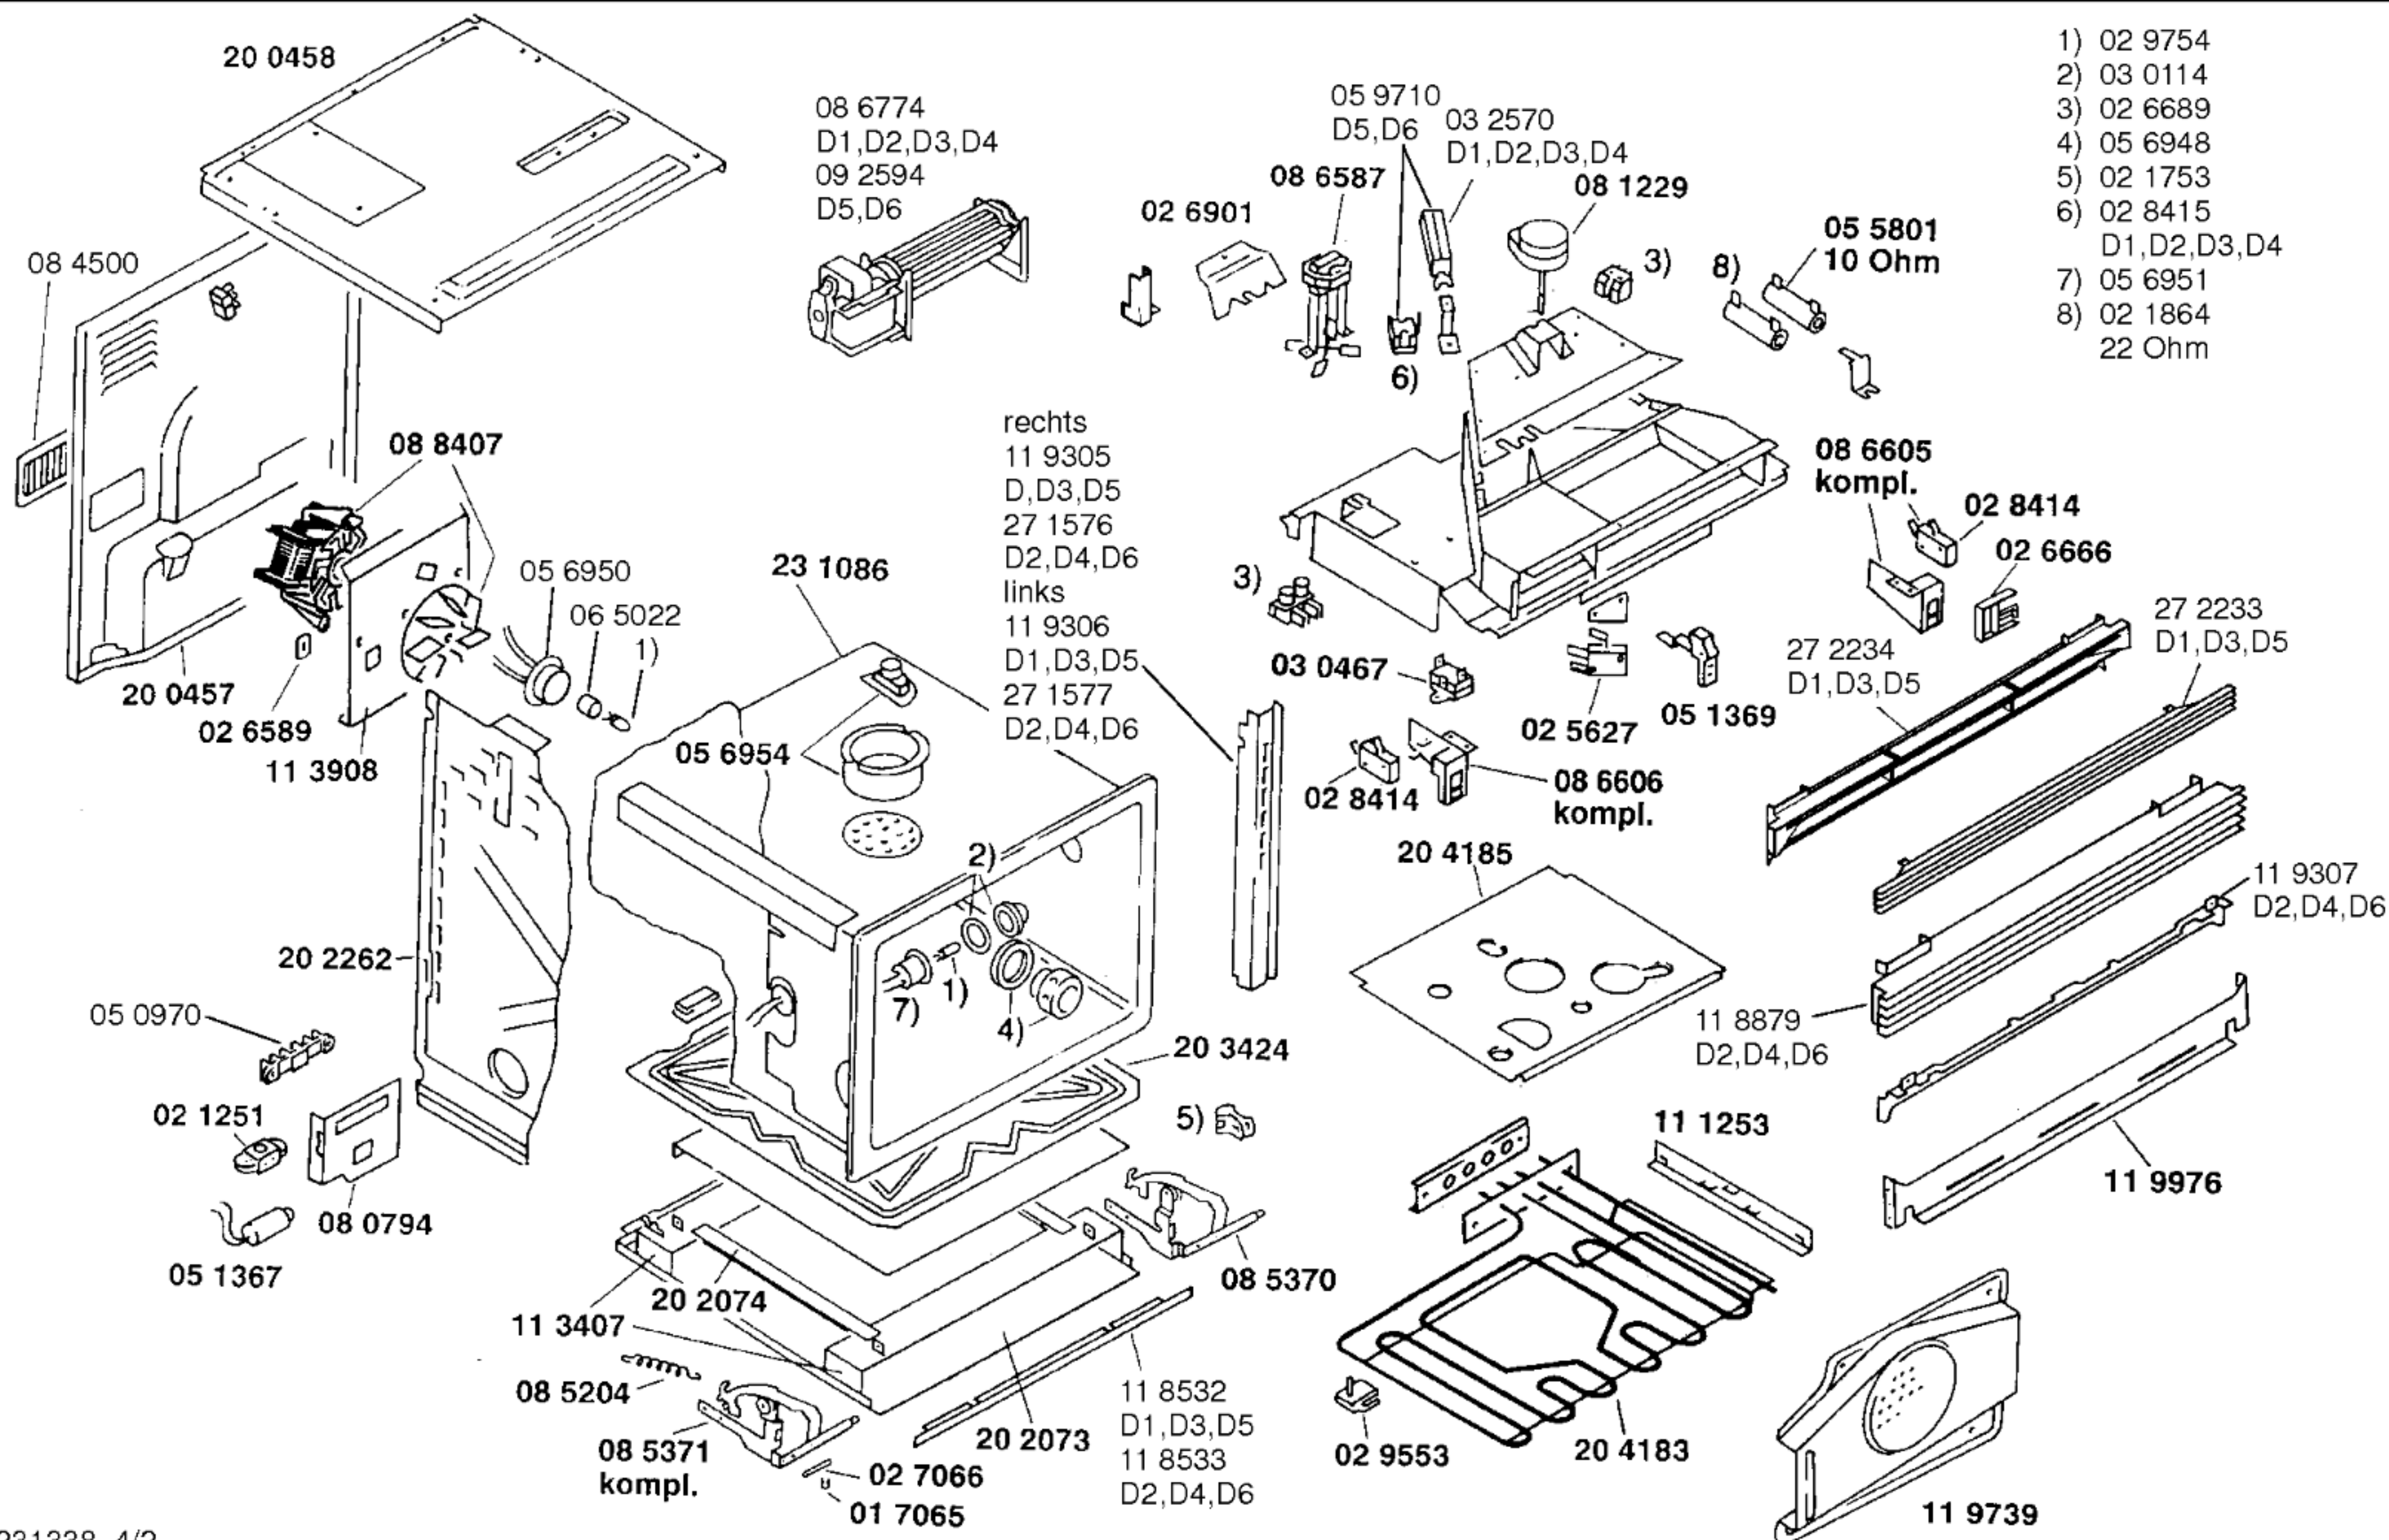

1) 02 8418

