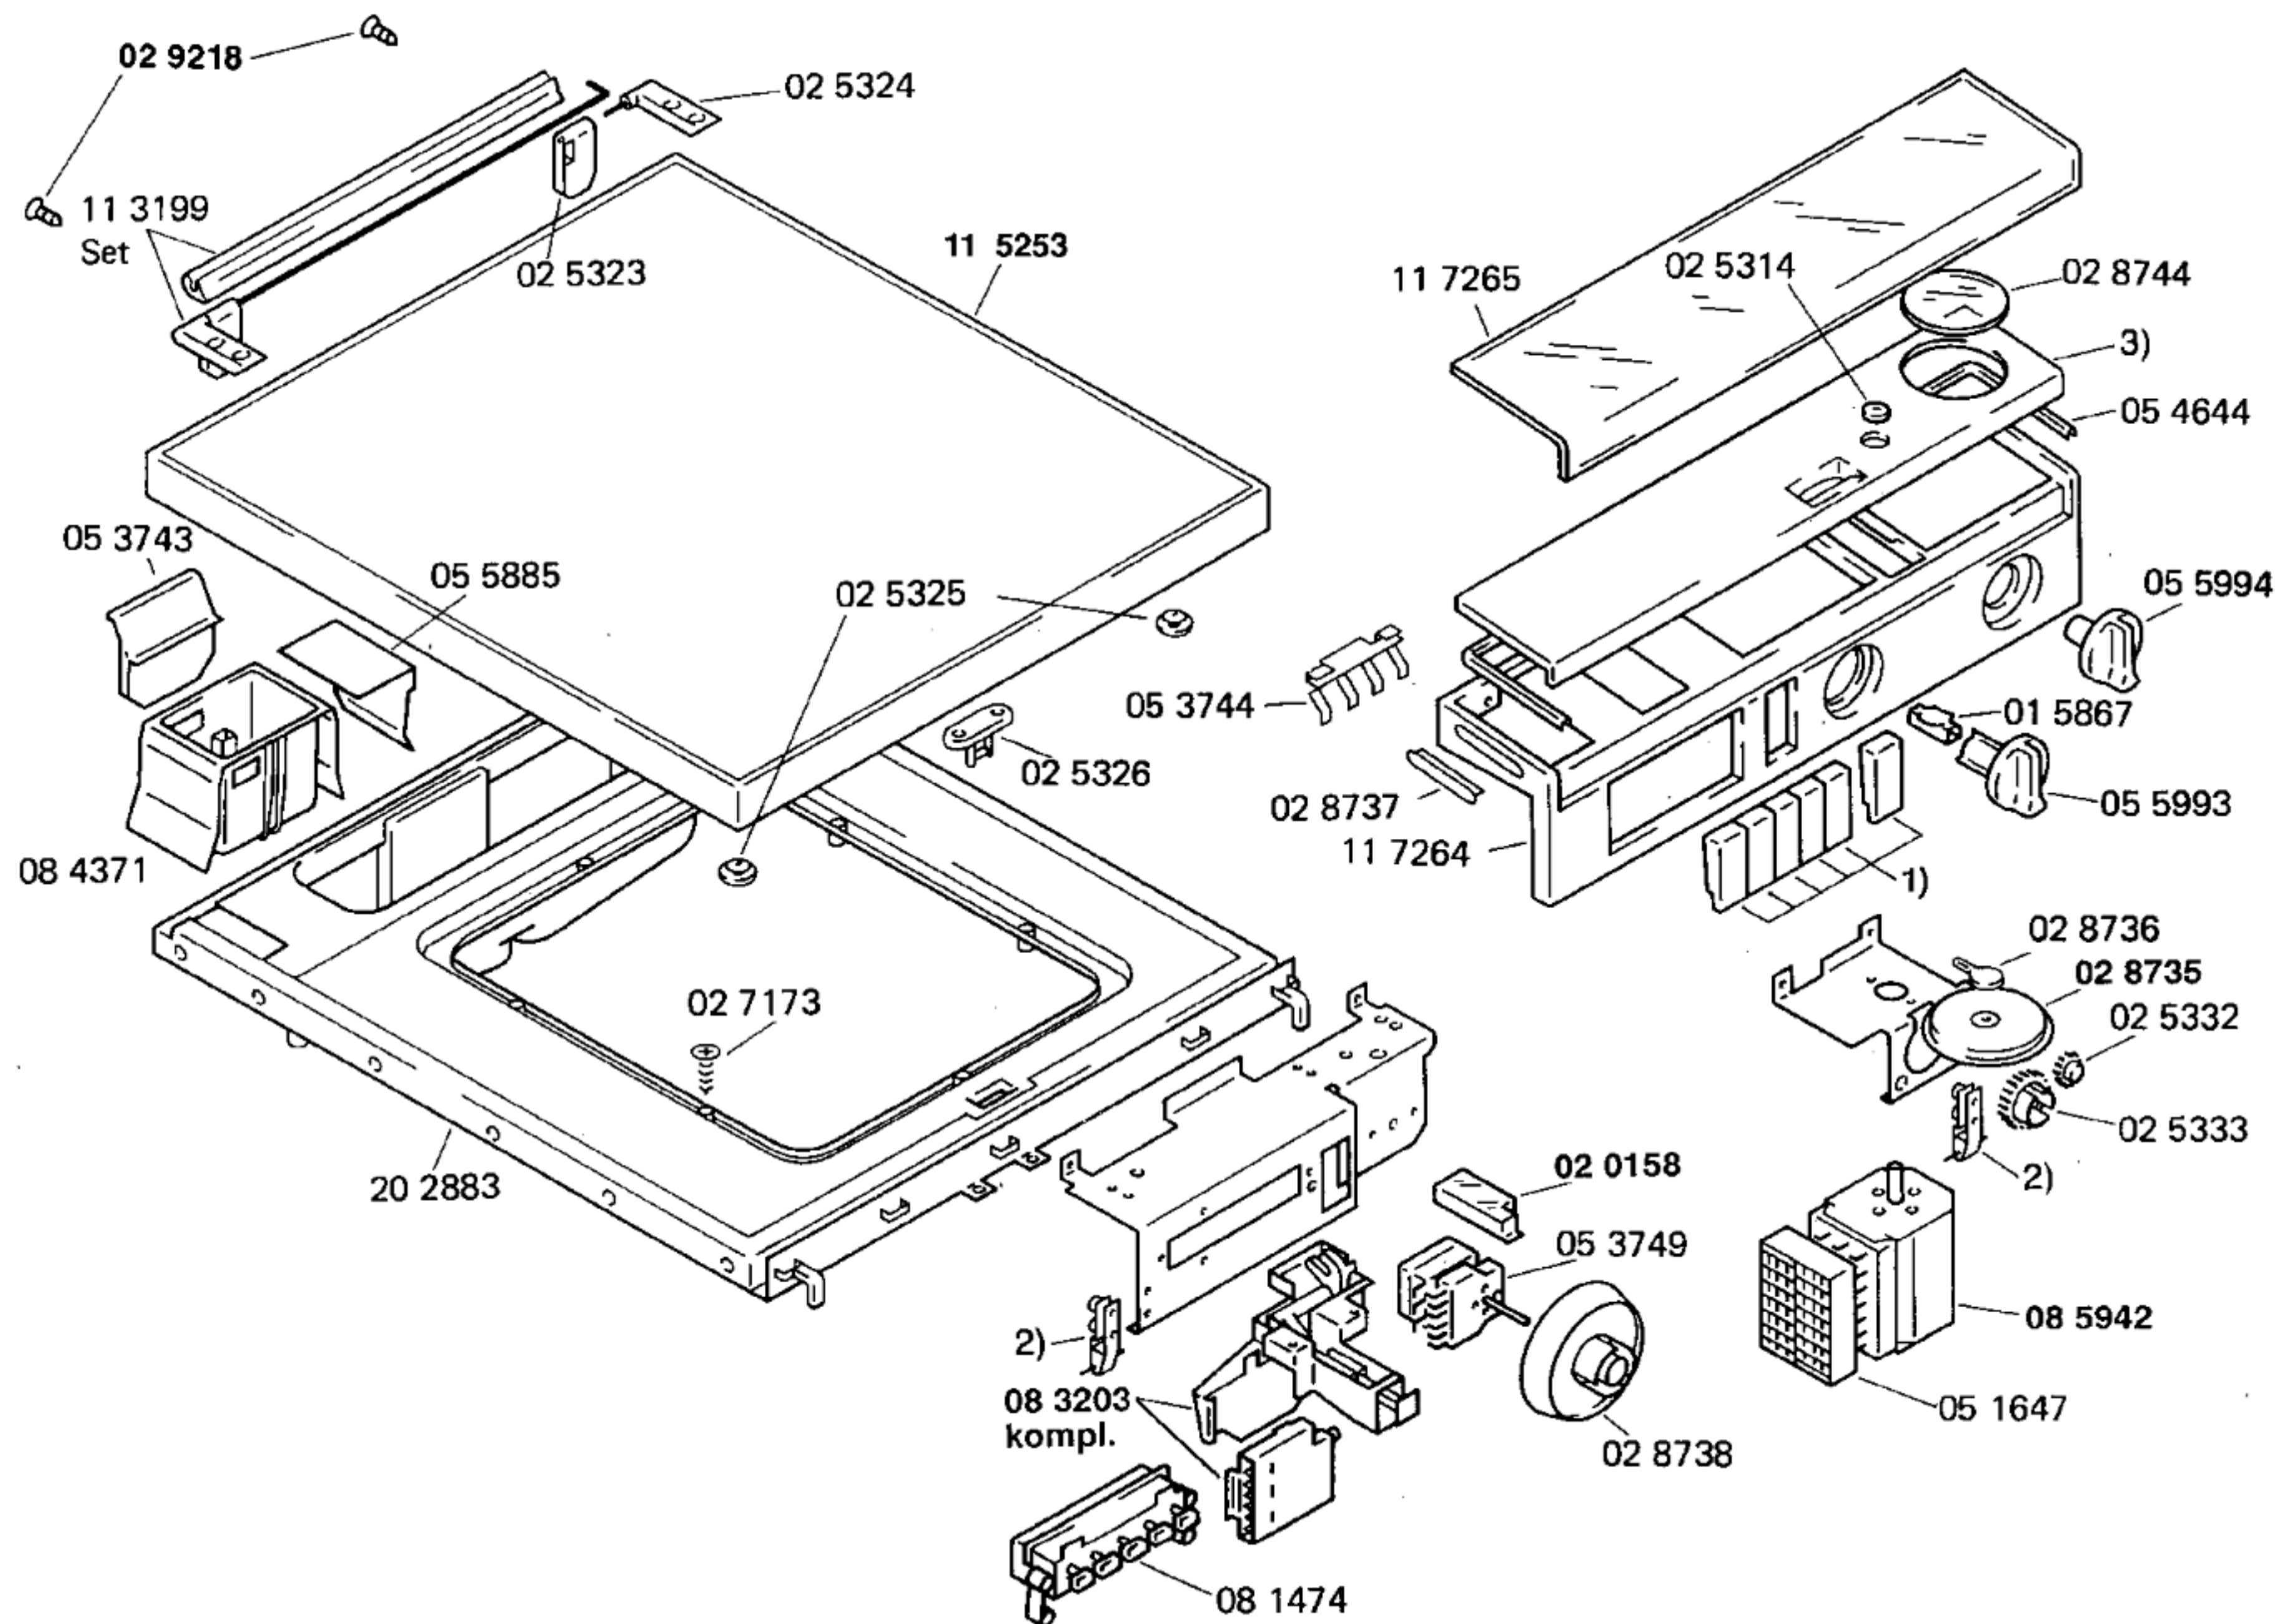


**BOSCH**

V364-WMV364225/01-F1
V374-WMV3742FF/01-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

**Aufstellanweisung**

51 3182

(D,GB,F,I,NL,E)

Gebrauchsanweisung

51 3756

(F)

Kurzanleitung

51 3786

(F)

1) 02 8739

2) 02 5334

3) 11 9672

F1

27 0308


F2

**BOSCH**

V364-WMV364225/01-F1
V374-WMV3742FF/01-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

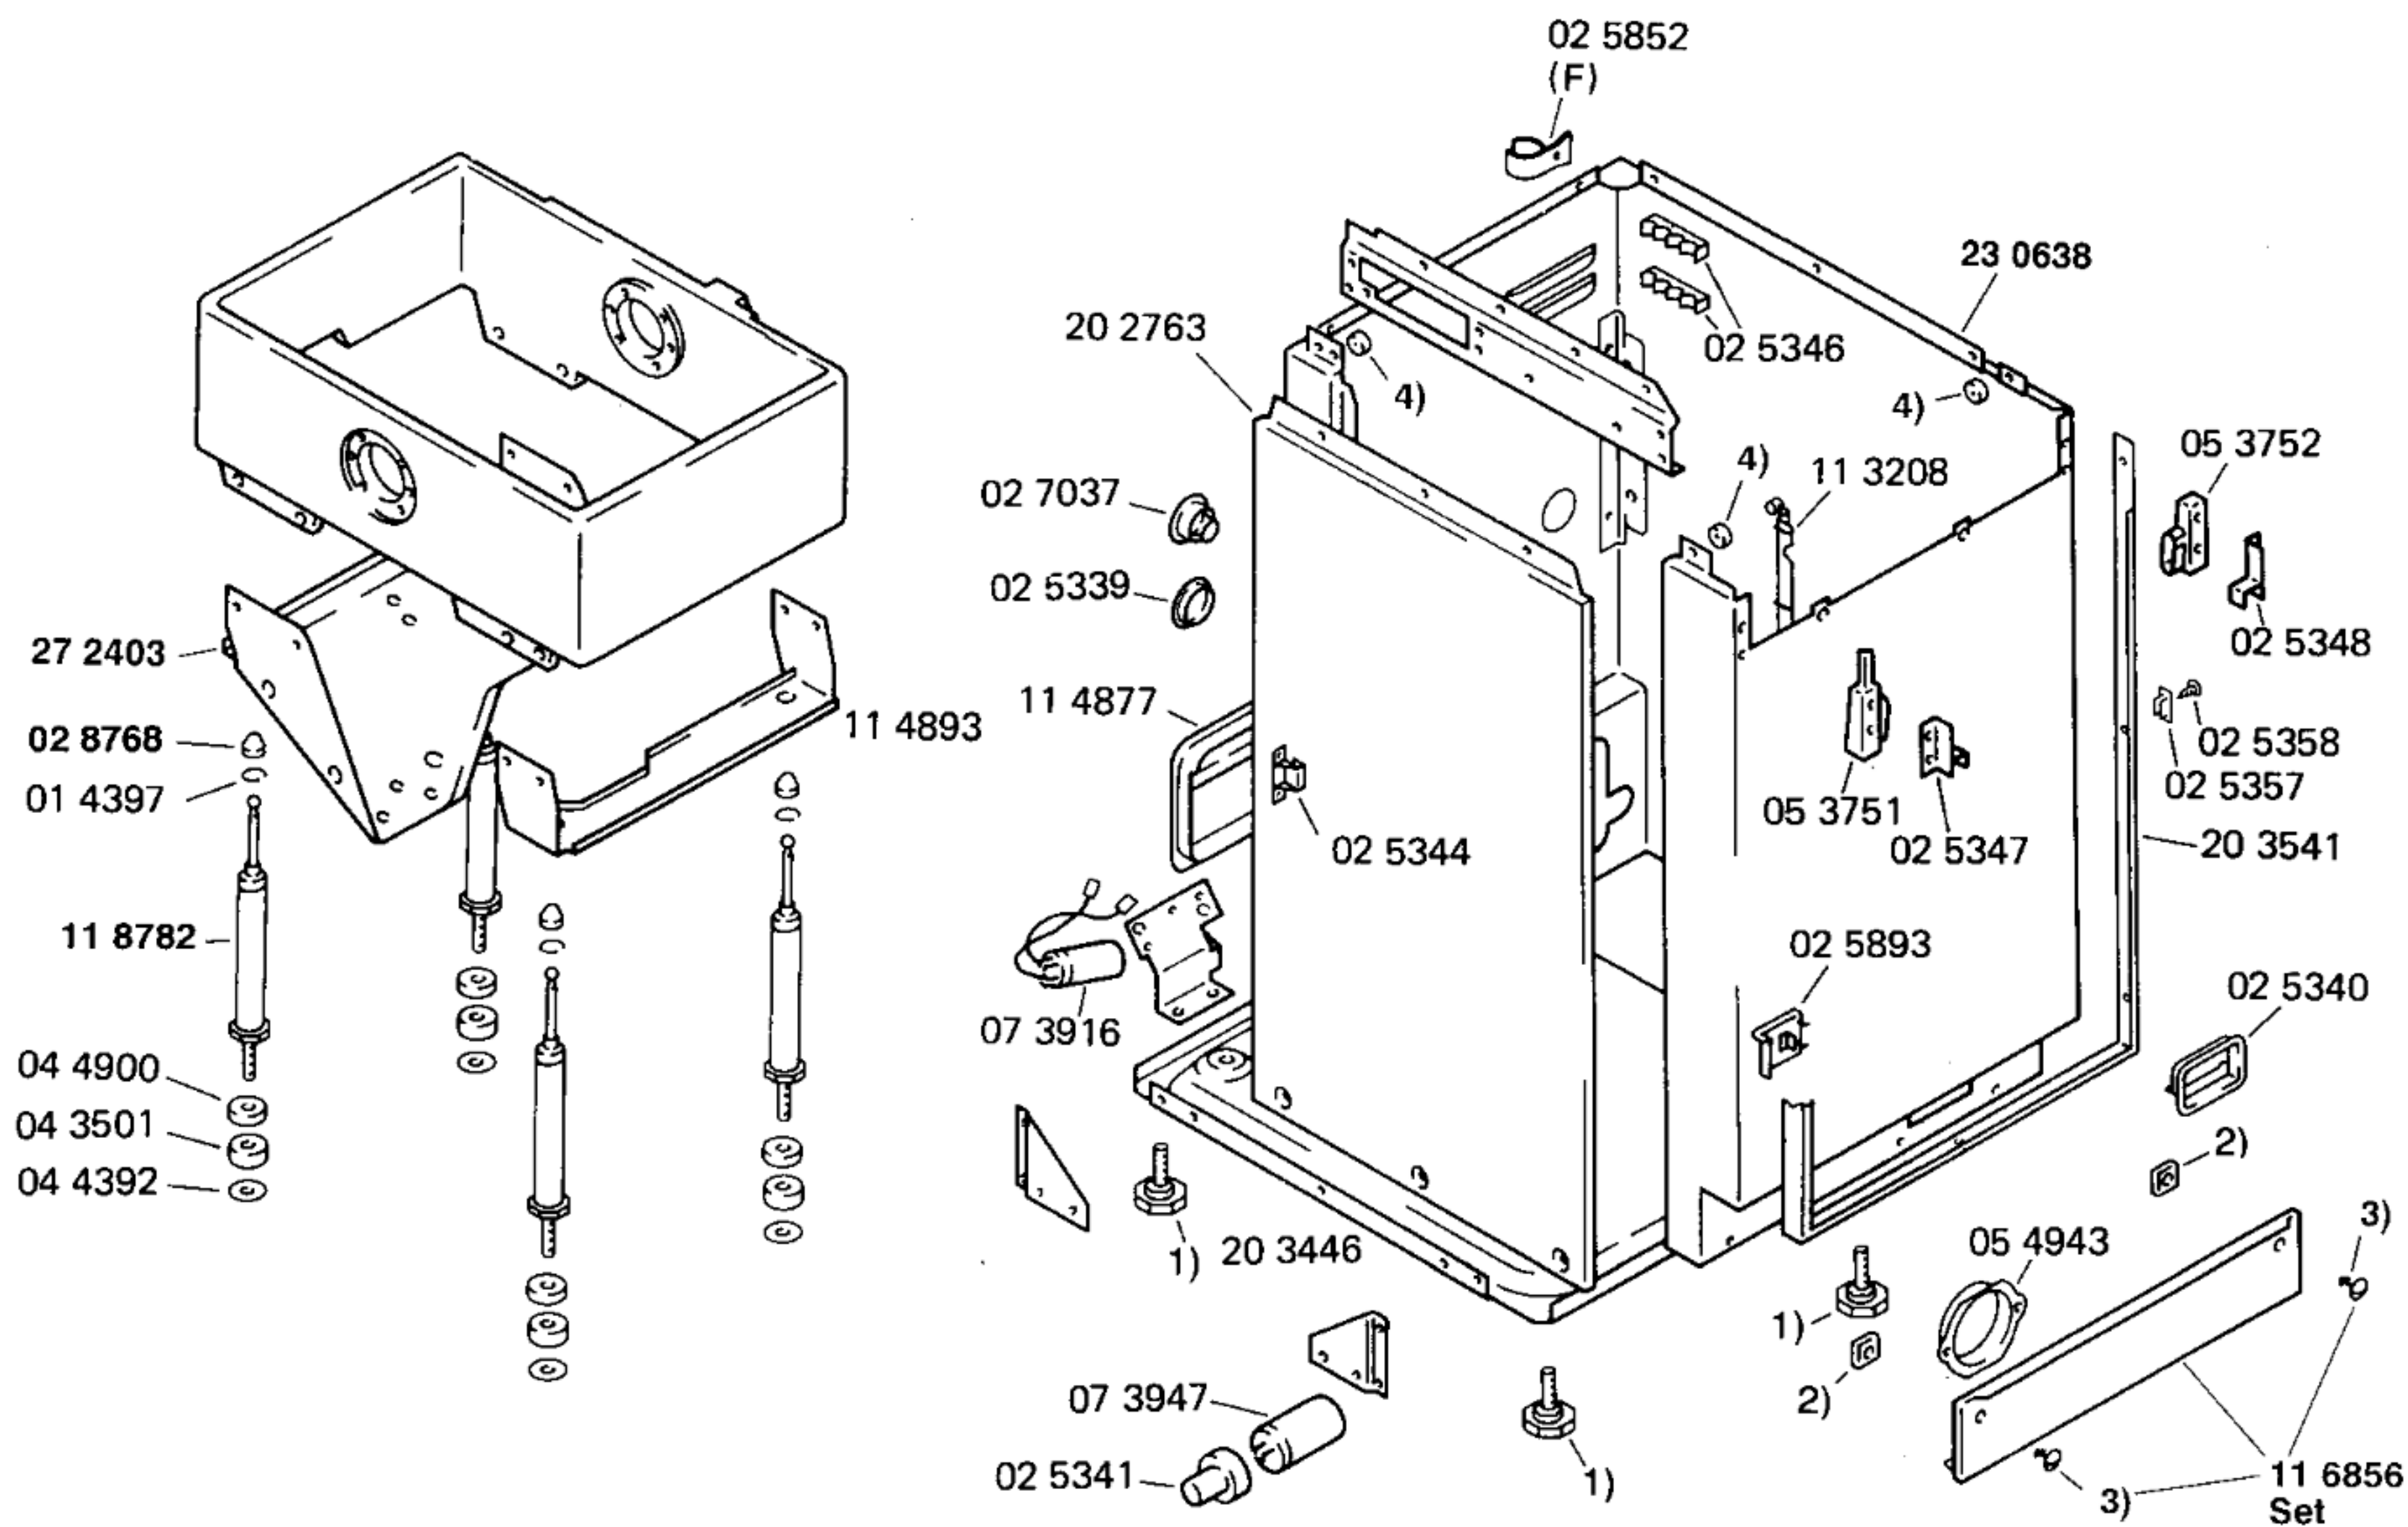




BOSCH

V364-WMV364225/01-F1
V374-WMV3742FF/01-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

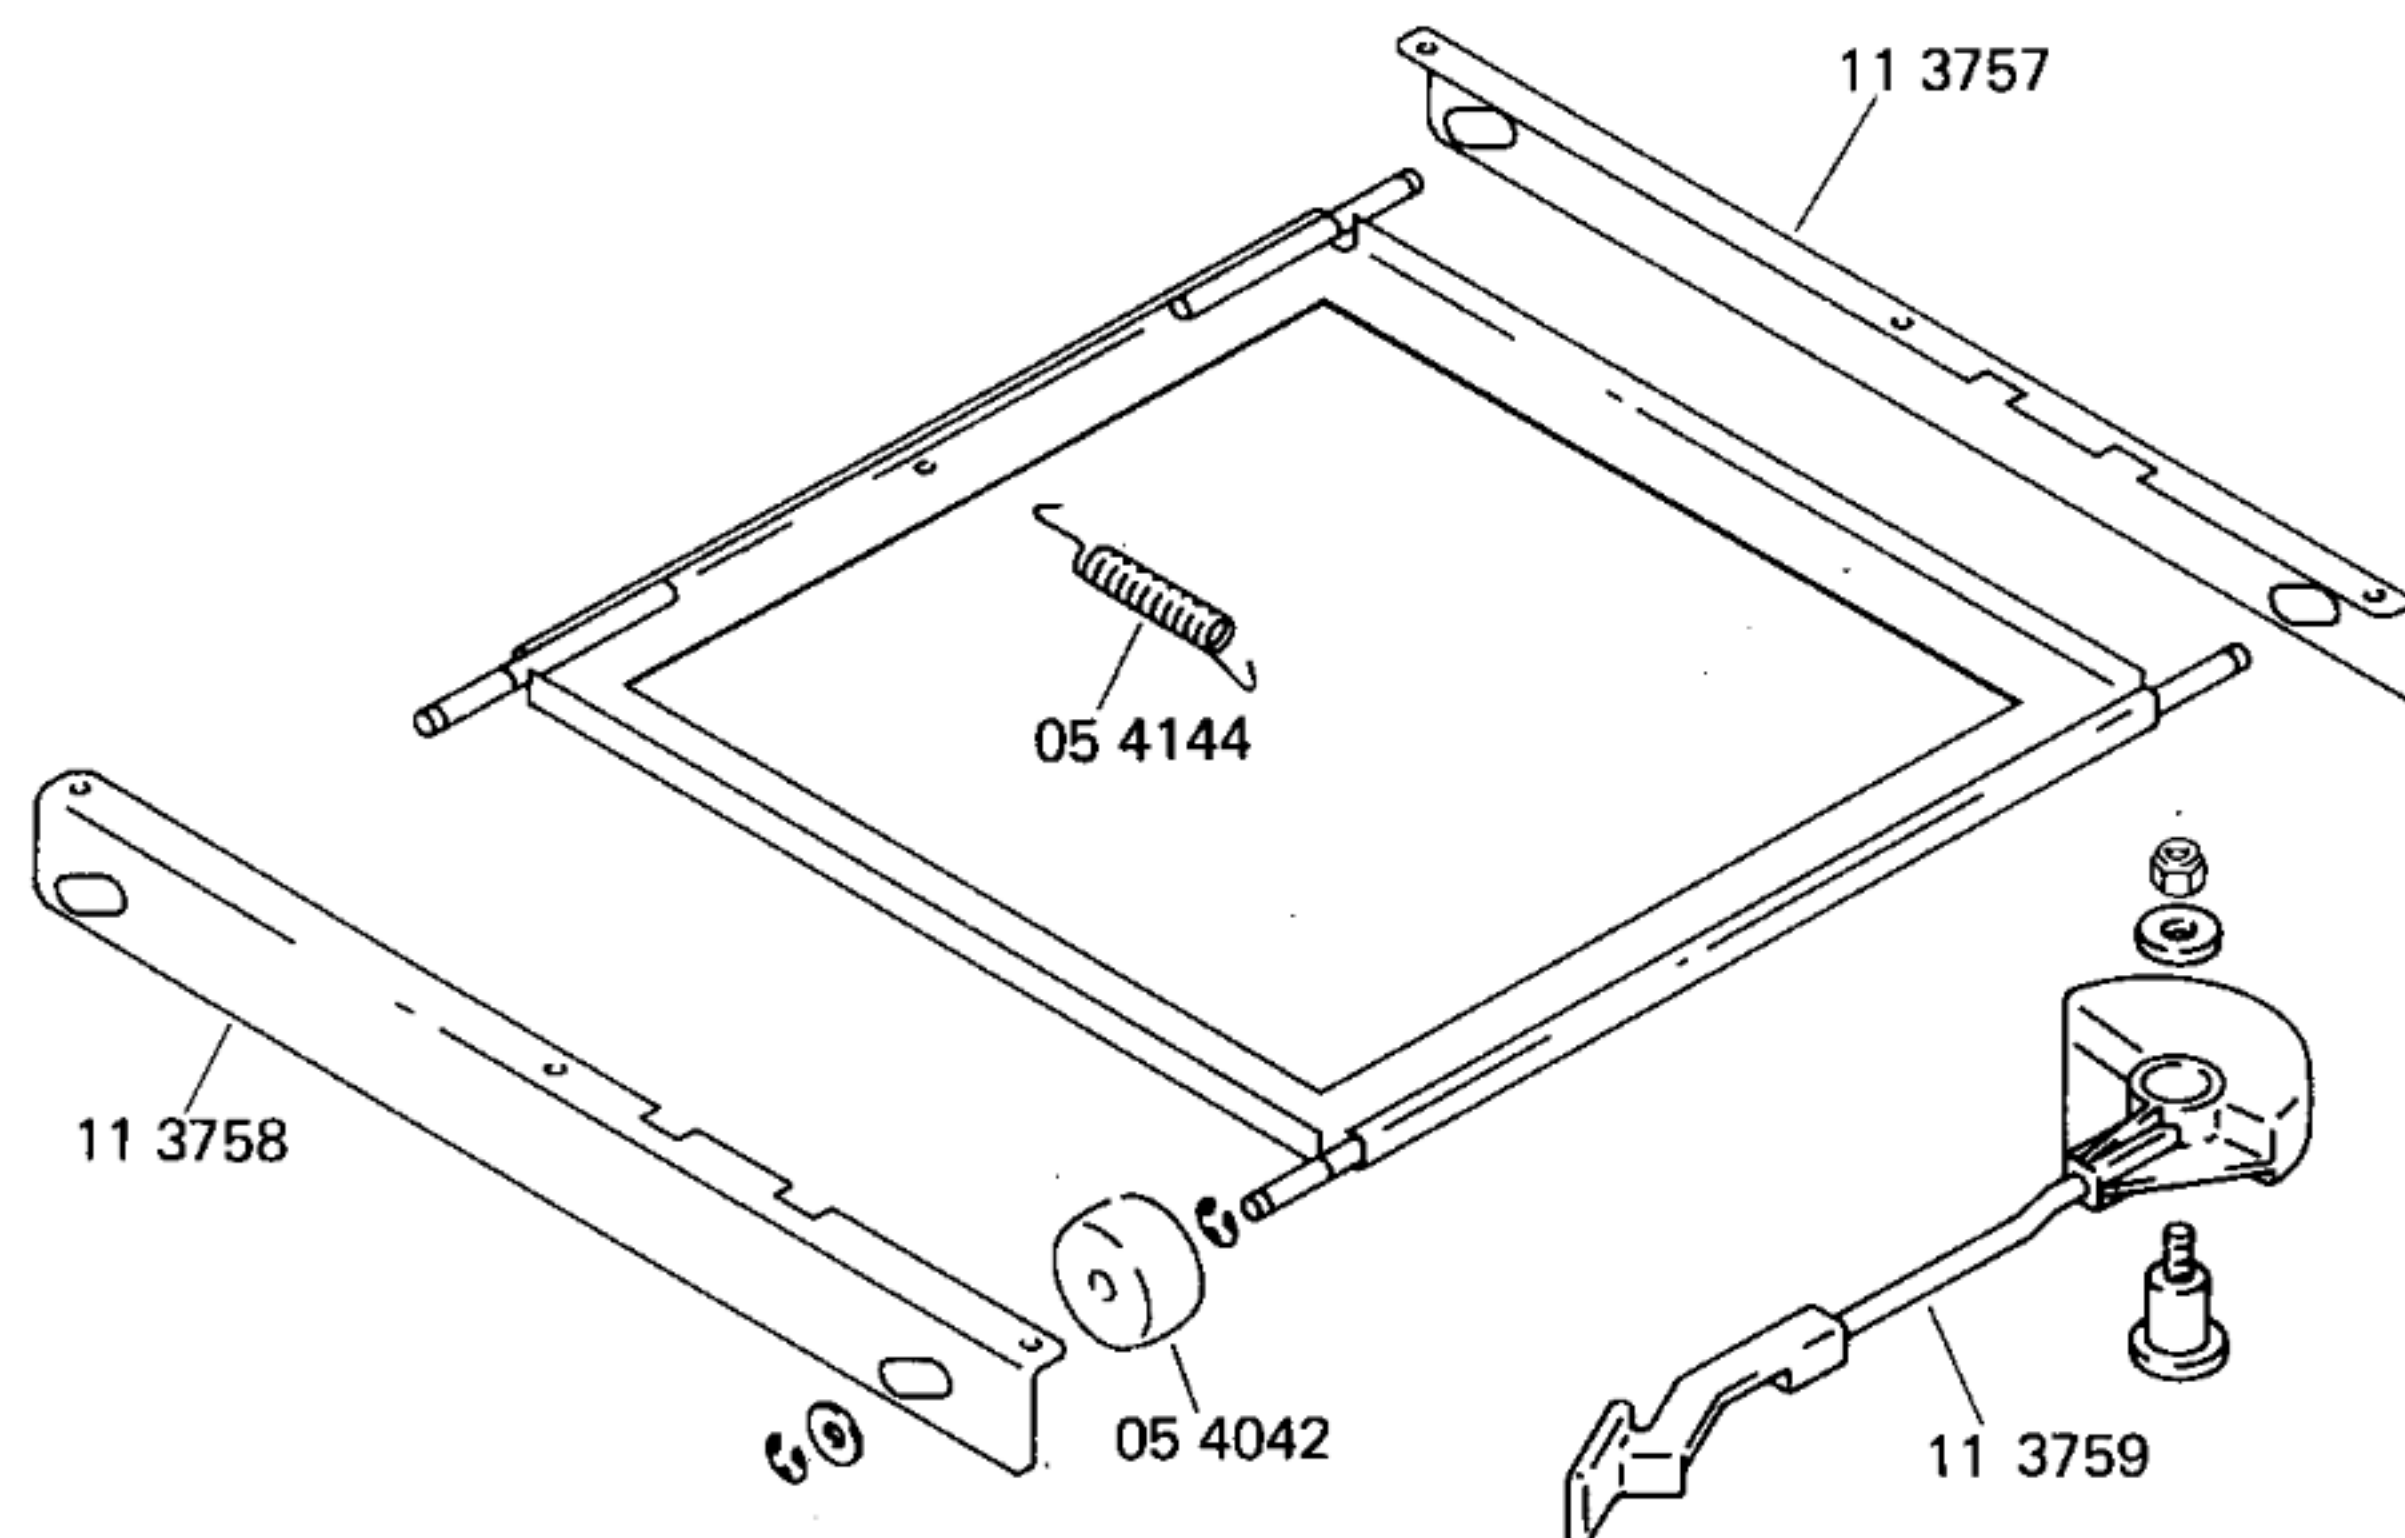


**BOSCH**

V364-WMV364225/01-F1
V374-WMV3742FF/01-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

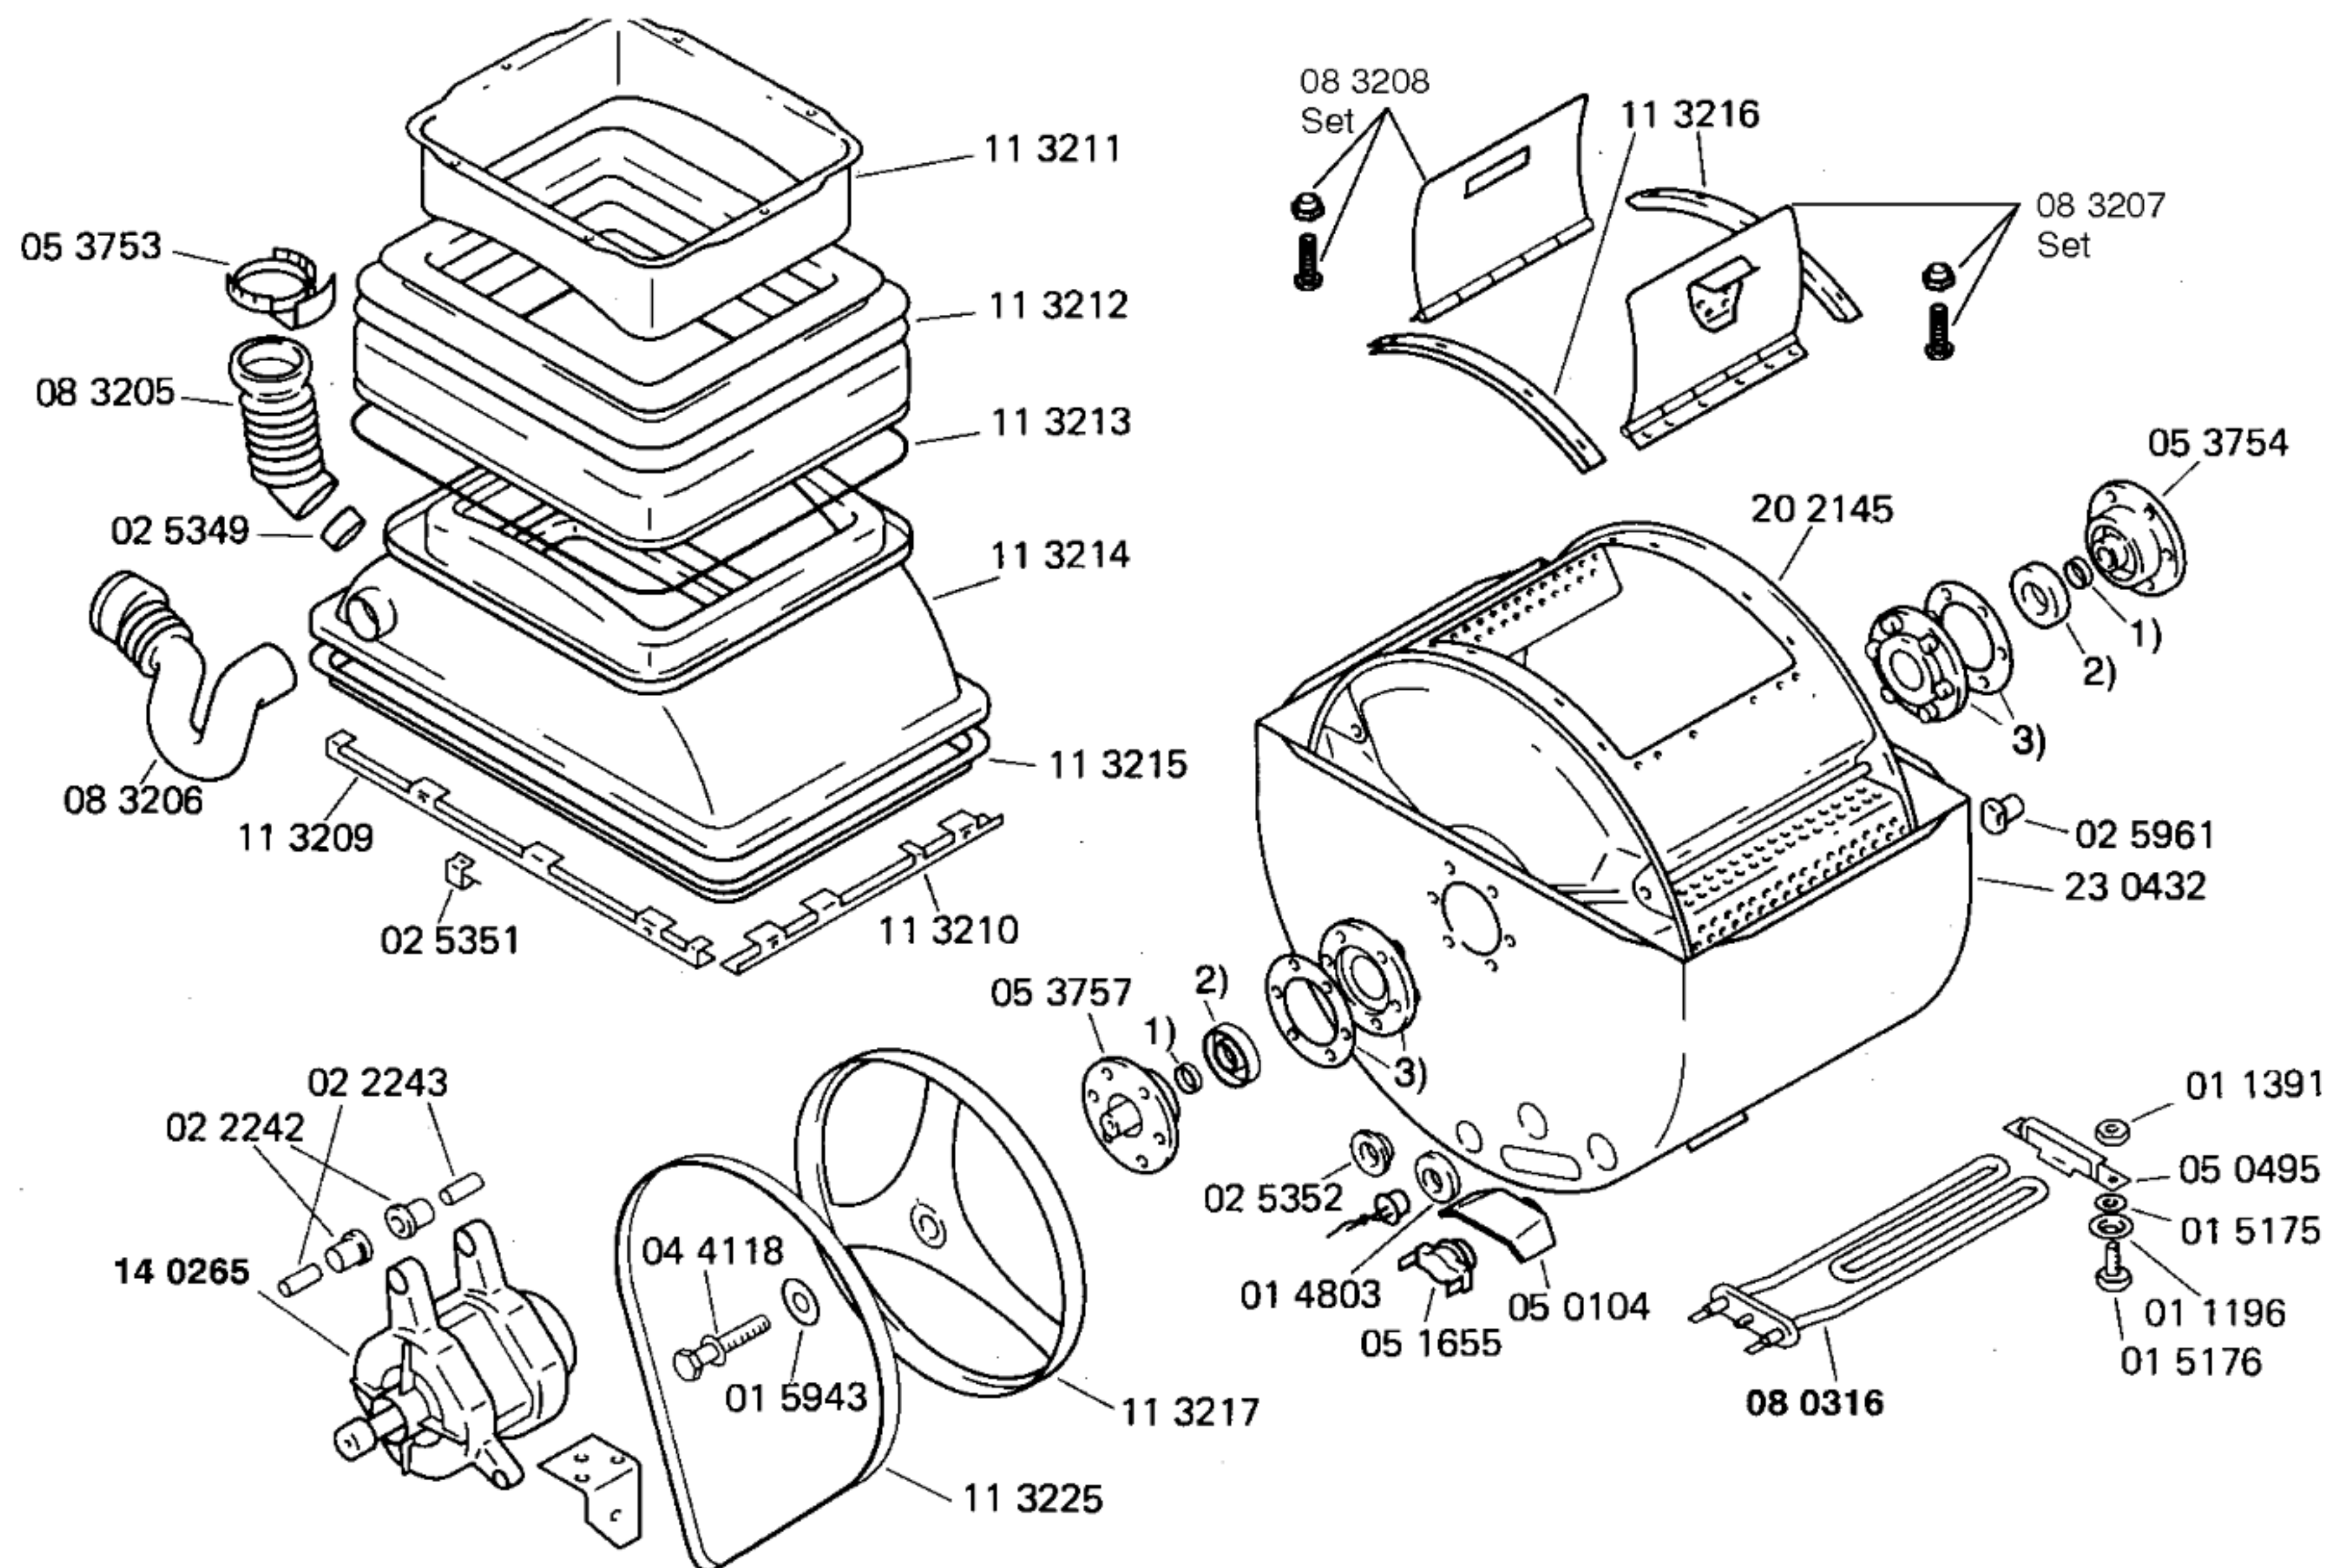

- 1) 04 2309
- 2) 02 5350
- 3) 05 7022

**BOSCH**

V364-WMV364225/01-F1
V374-WMV3742FF/01-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

