


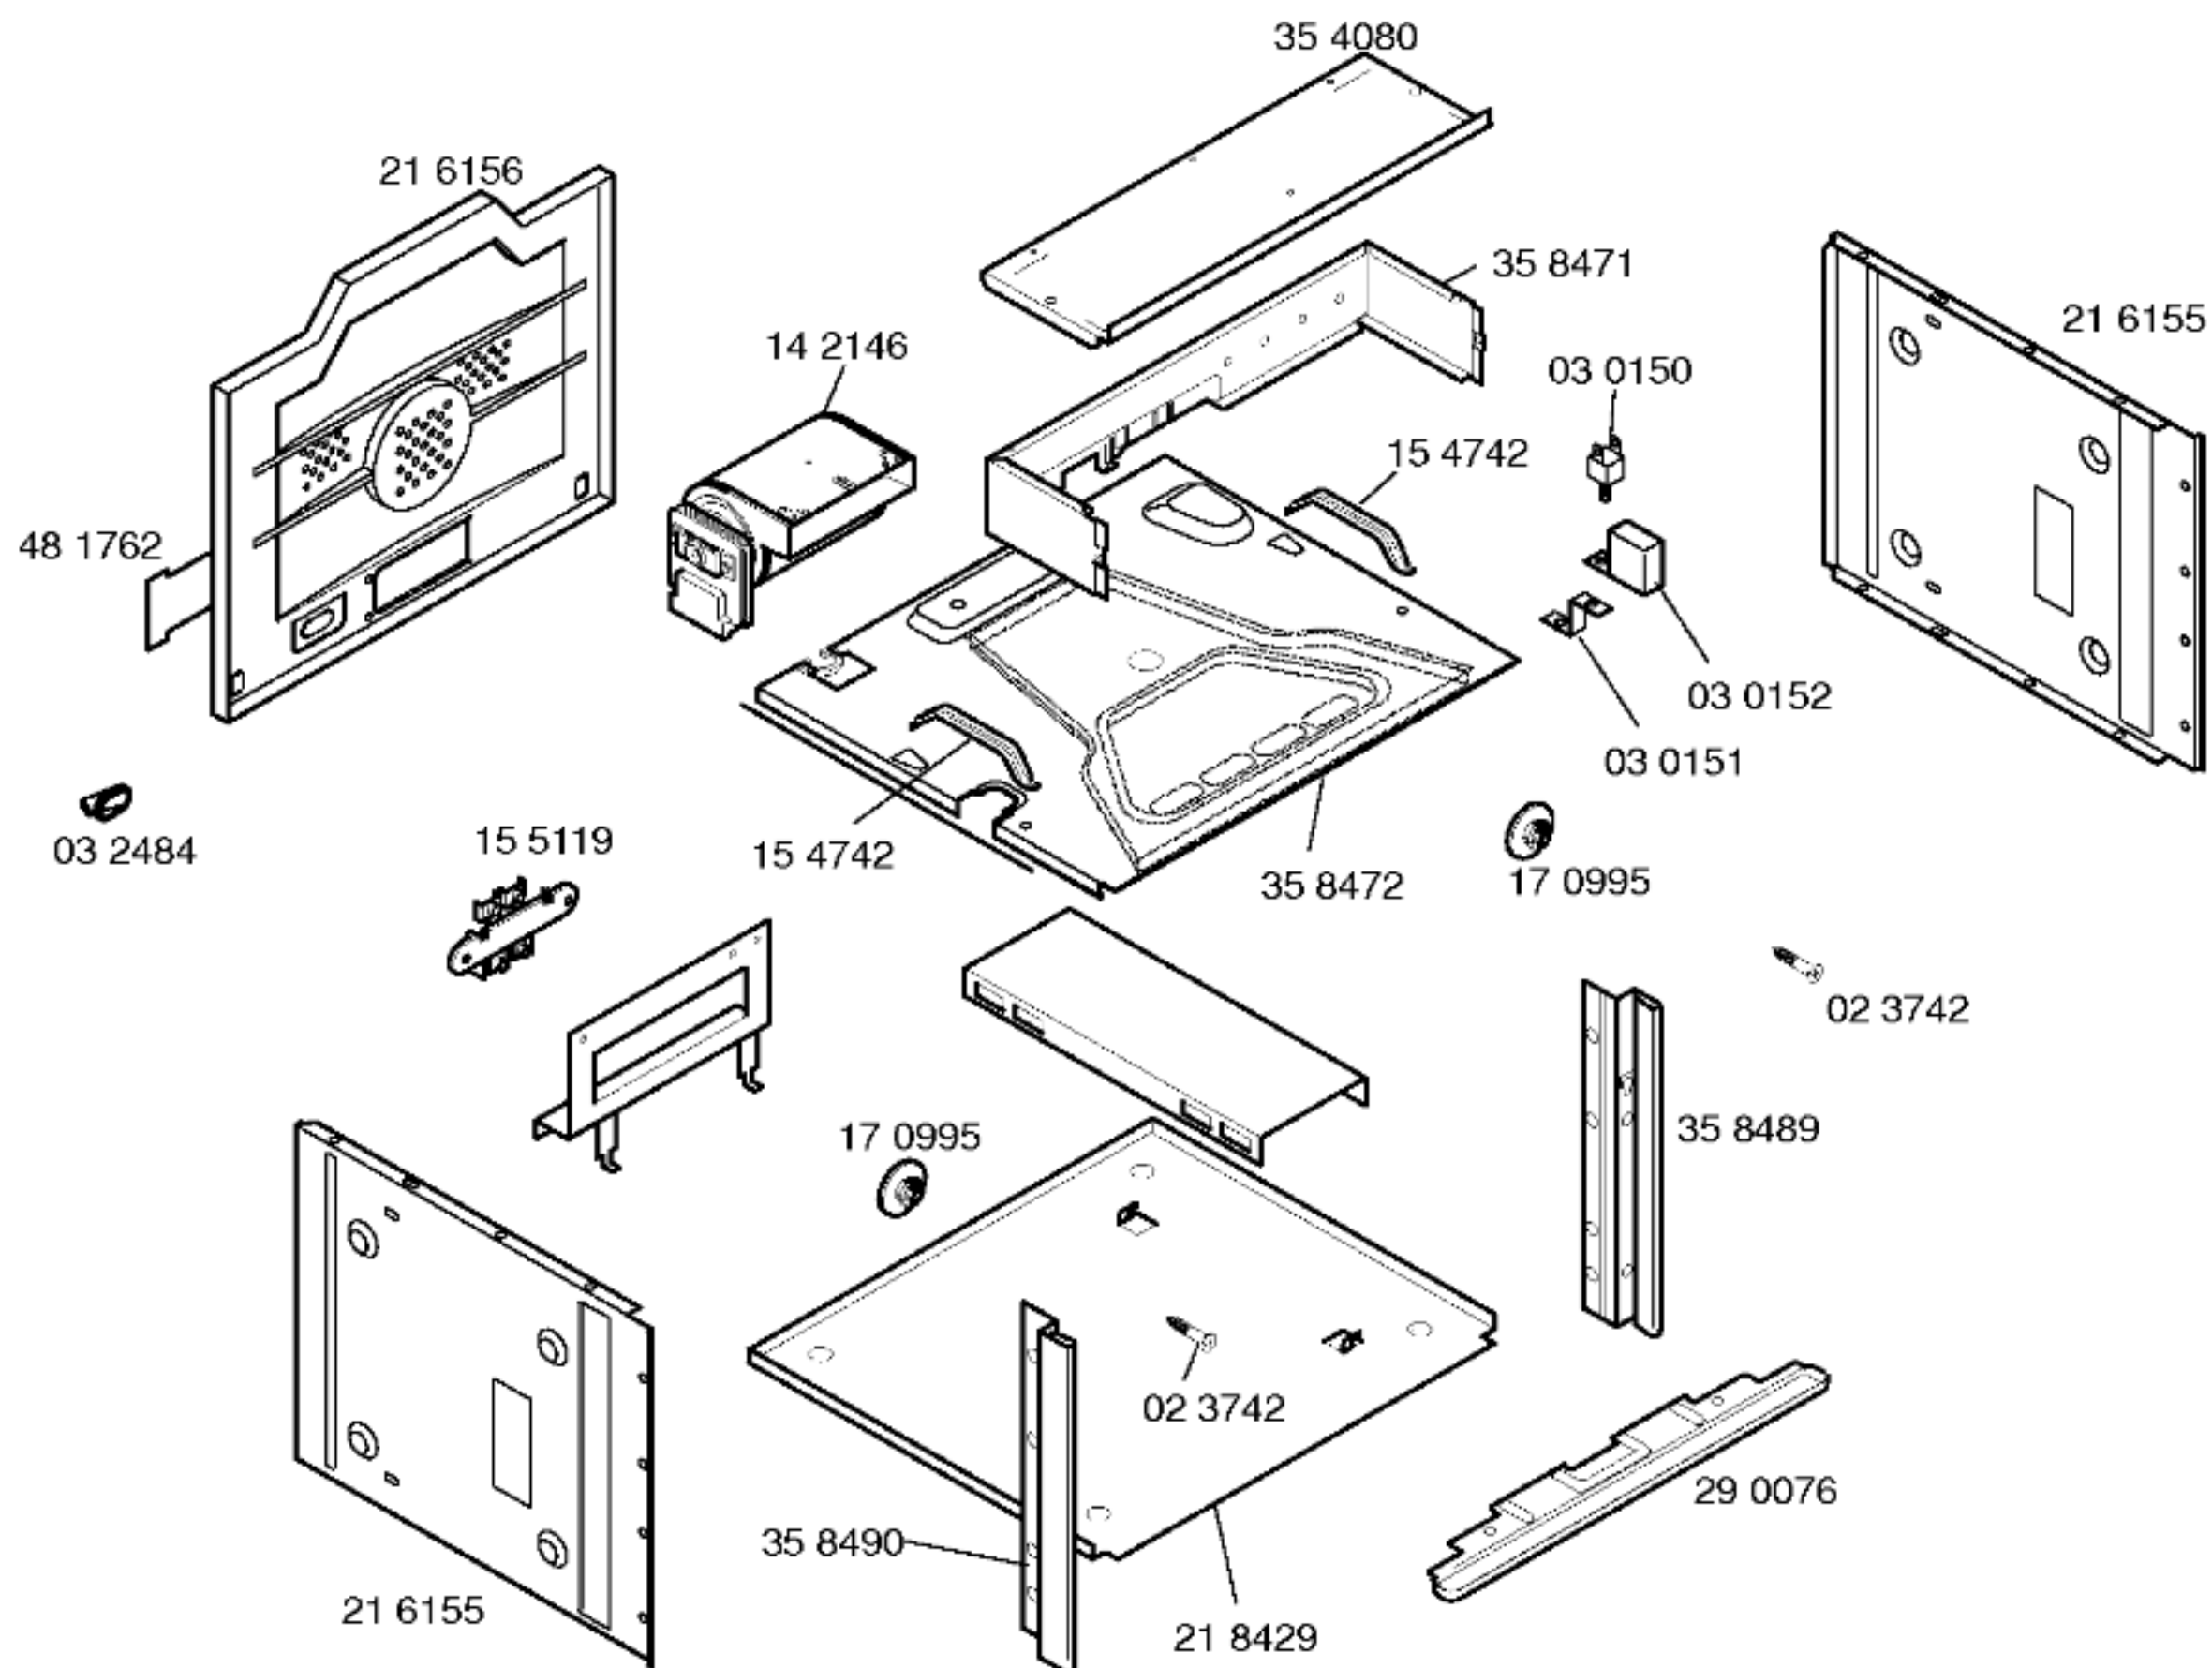


Gebrauchsanweisung
52 9993
(de,en)
Gebrauchsanweisung
52 9994
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,el,fr,nl,it,es,el)
Kochbuch
52 8064
(de,el,fr,nl,it,es)


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X0

Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech, email
Z1340X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Auflaufform
Z1270X0

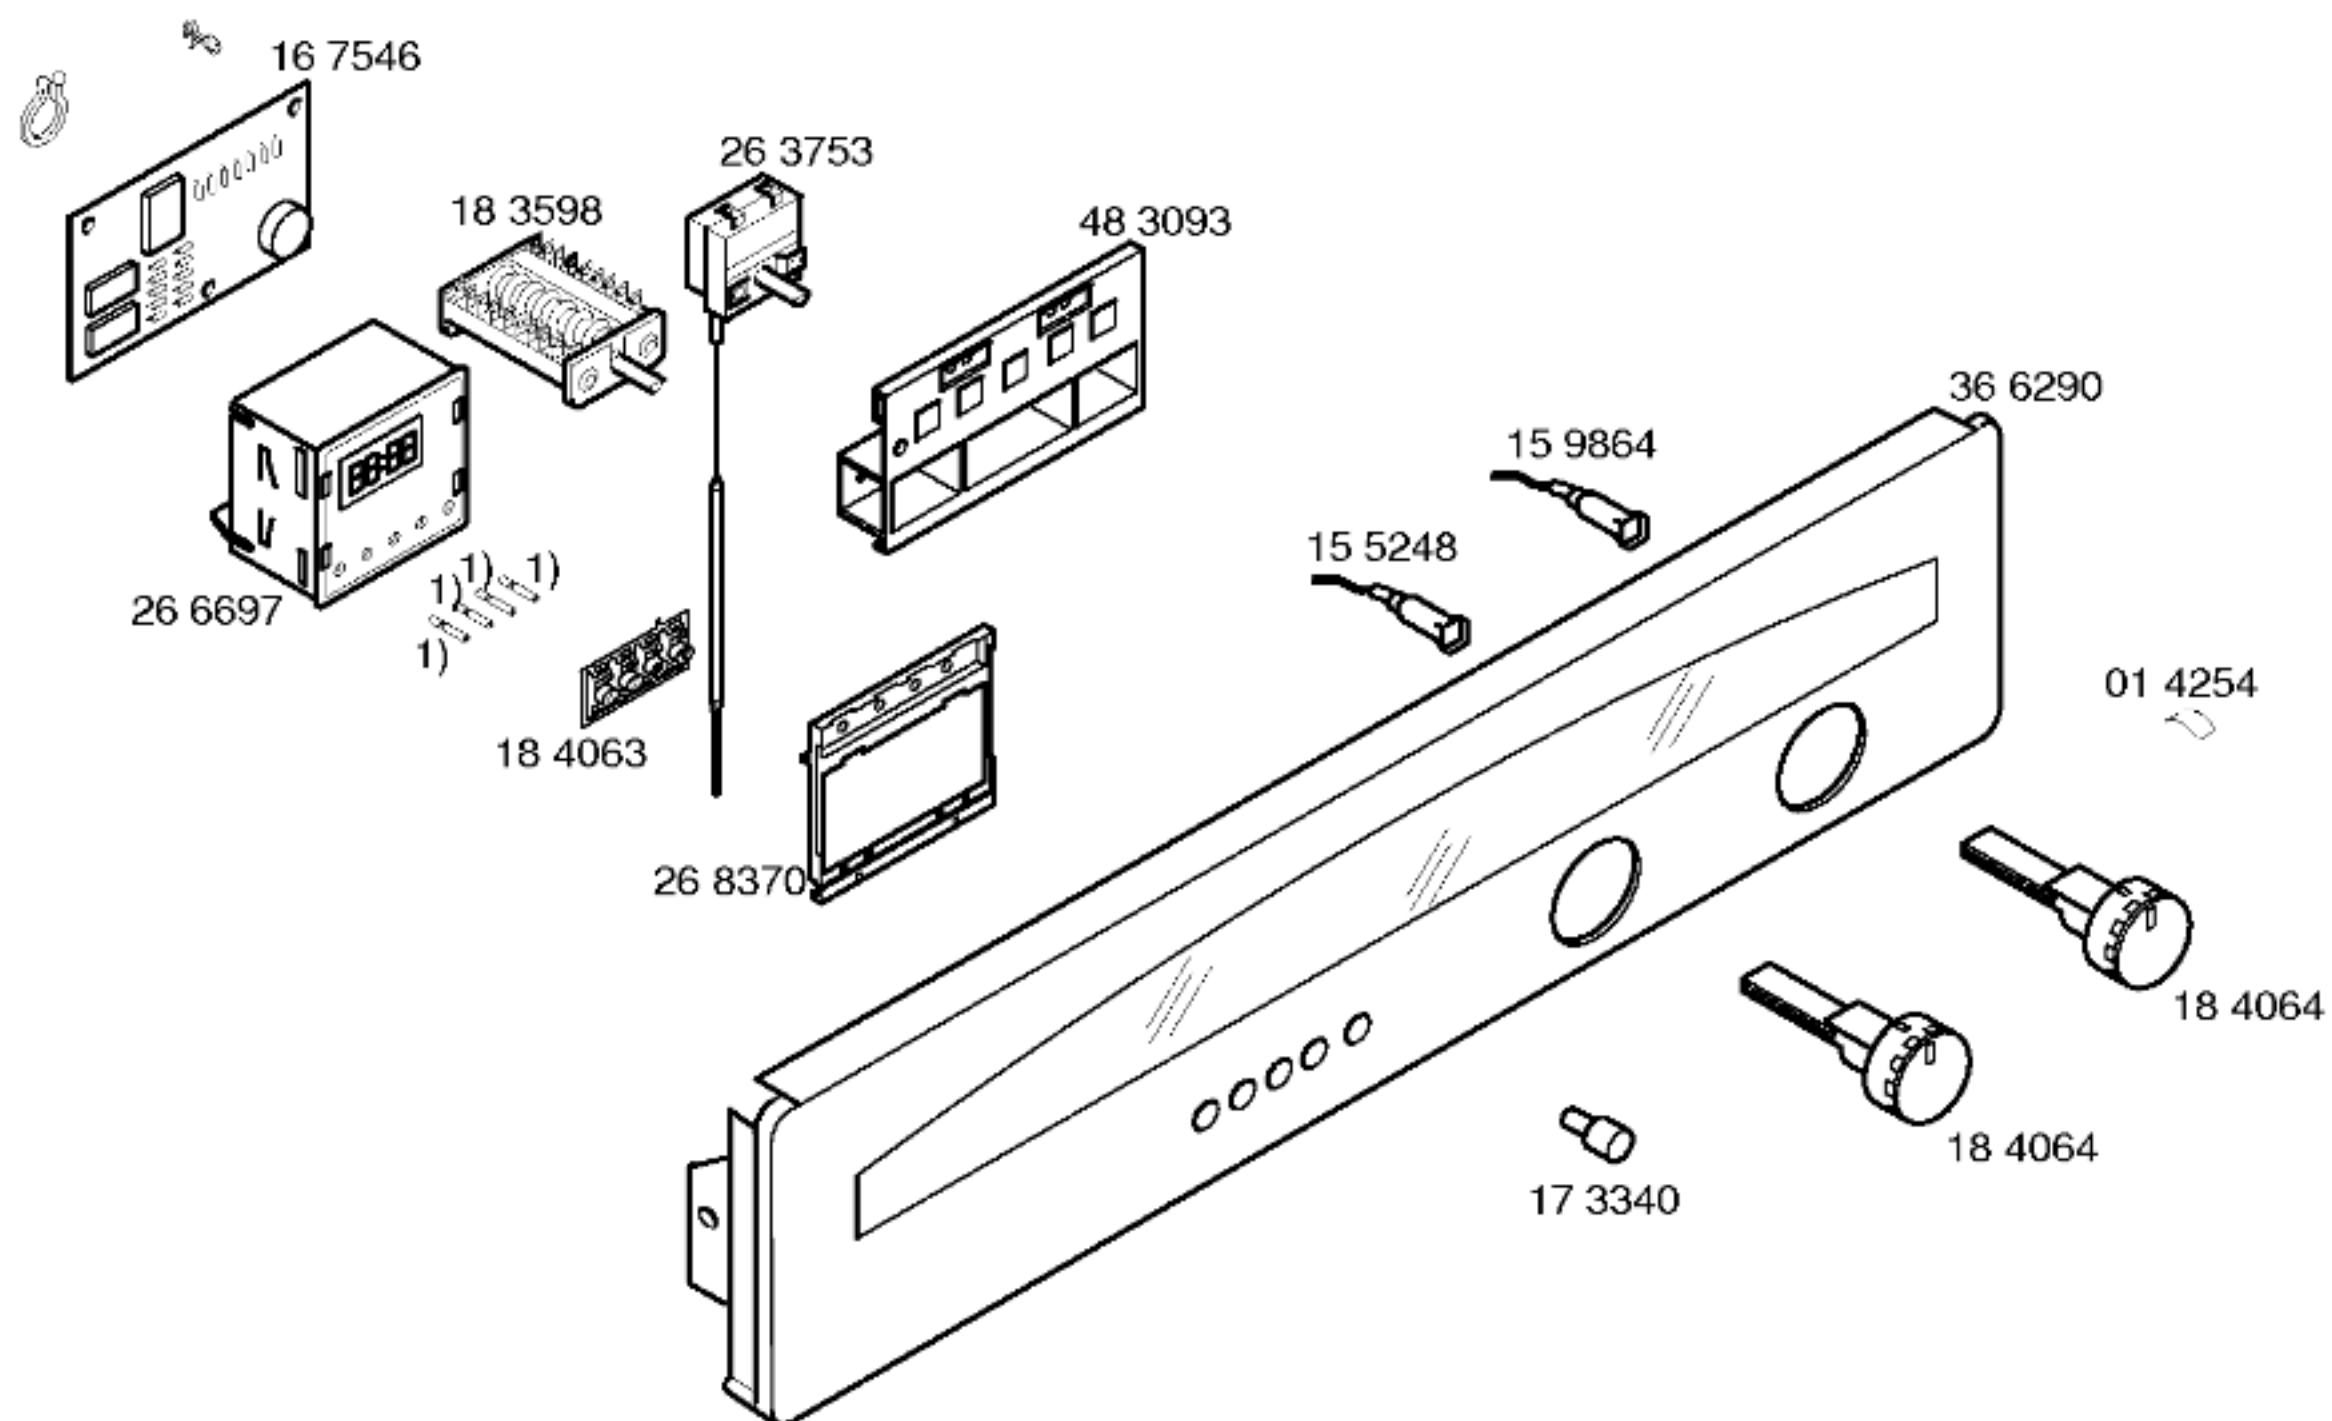

1) 16 8588

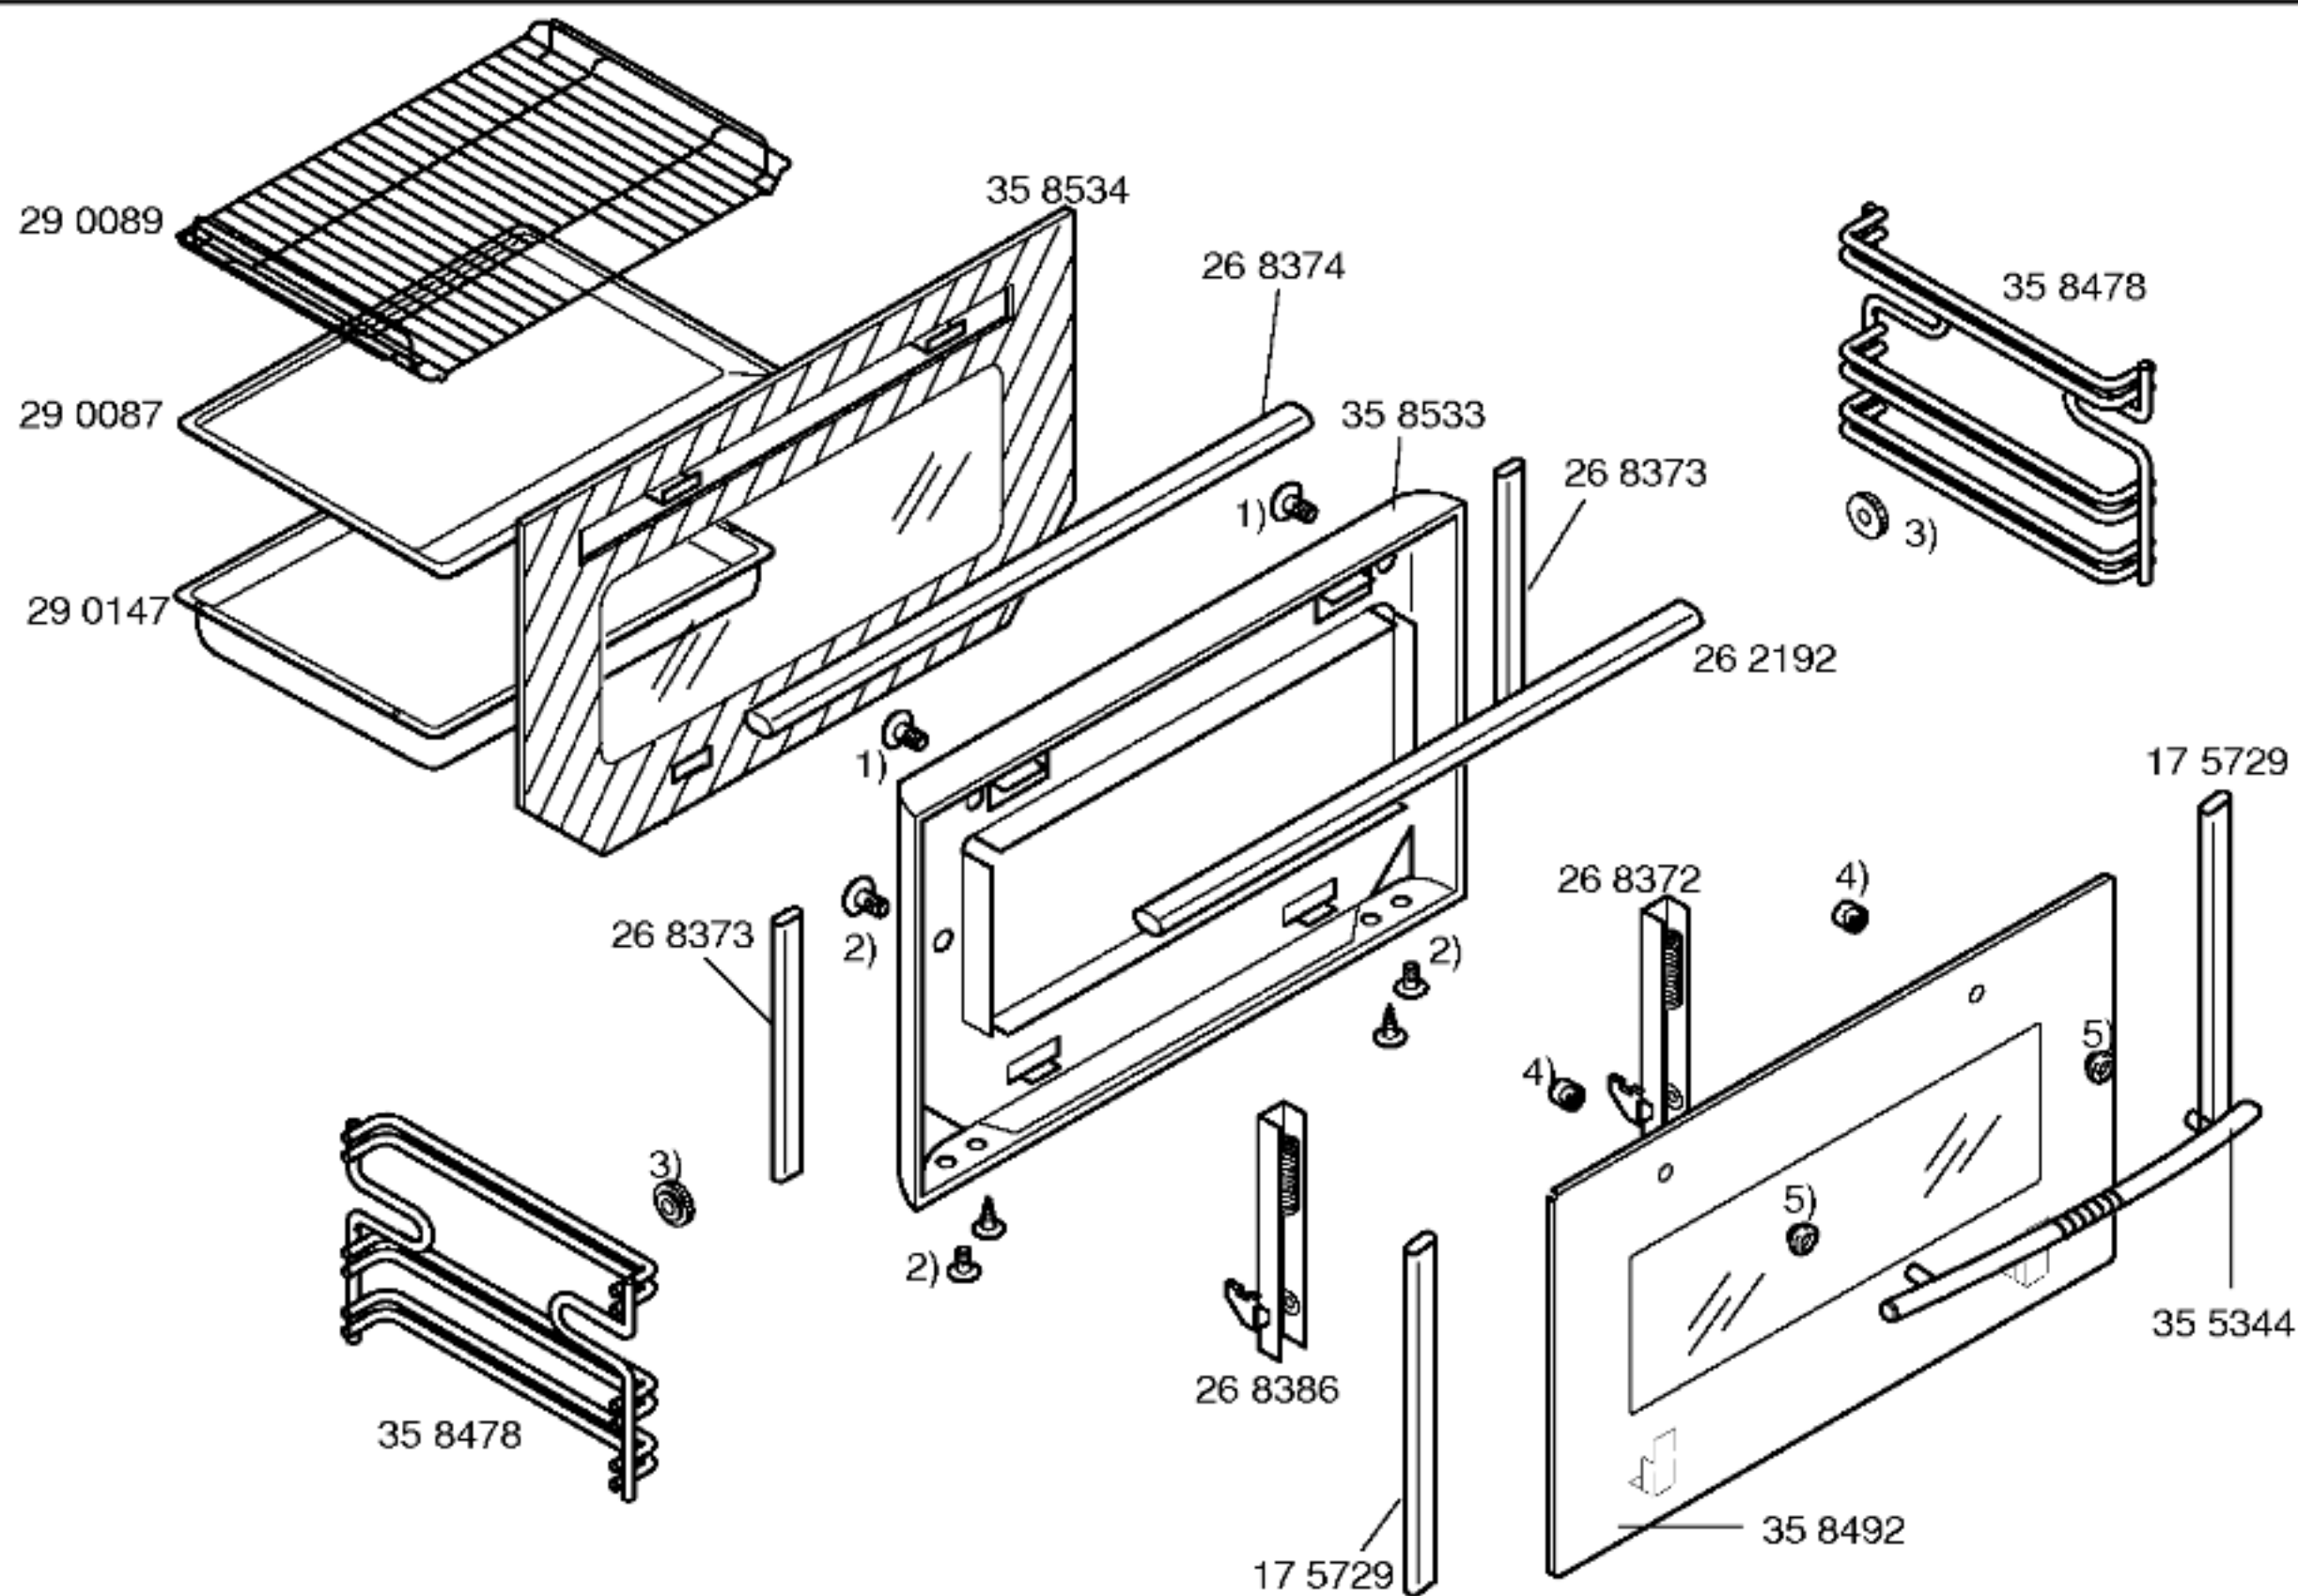

- 1) 17 2765
- 2) 17 2646
- 3) 02 6593
- 4) 17 2643
- 5) 17 2645

