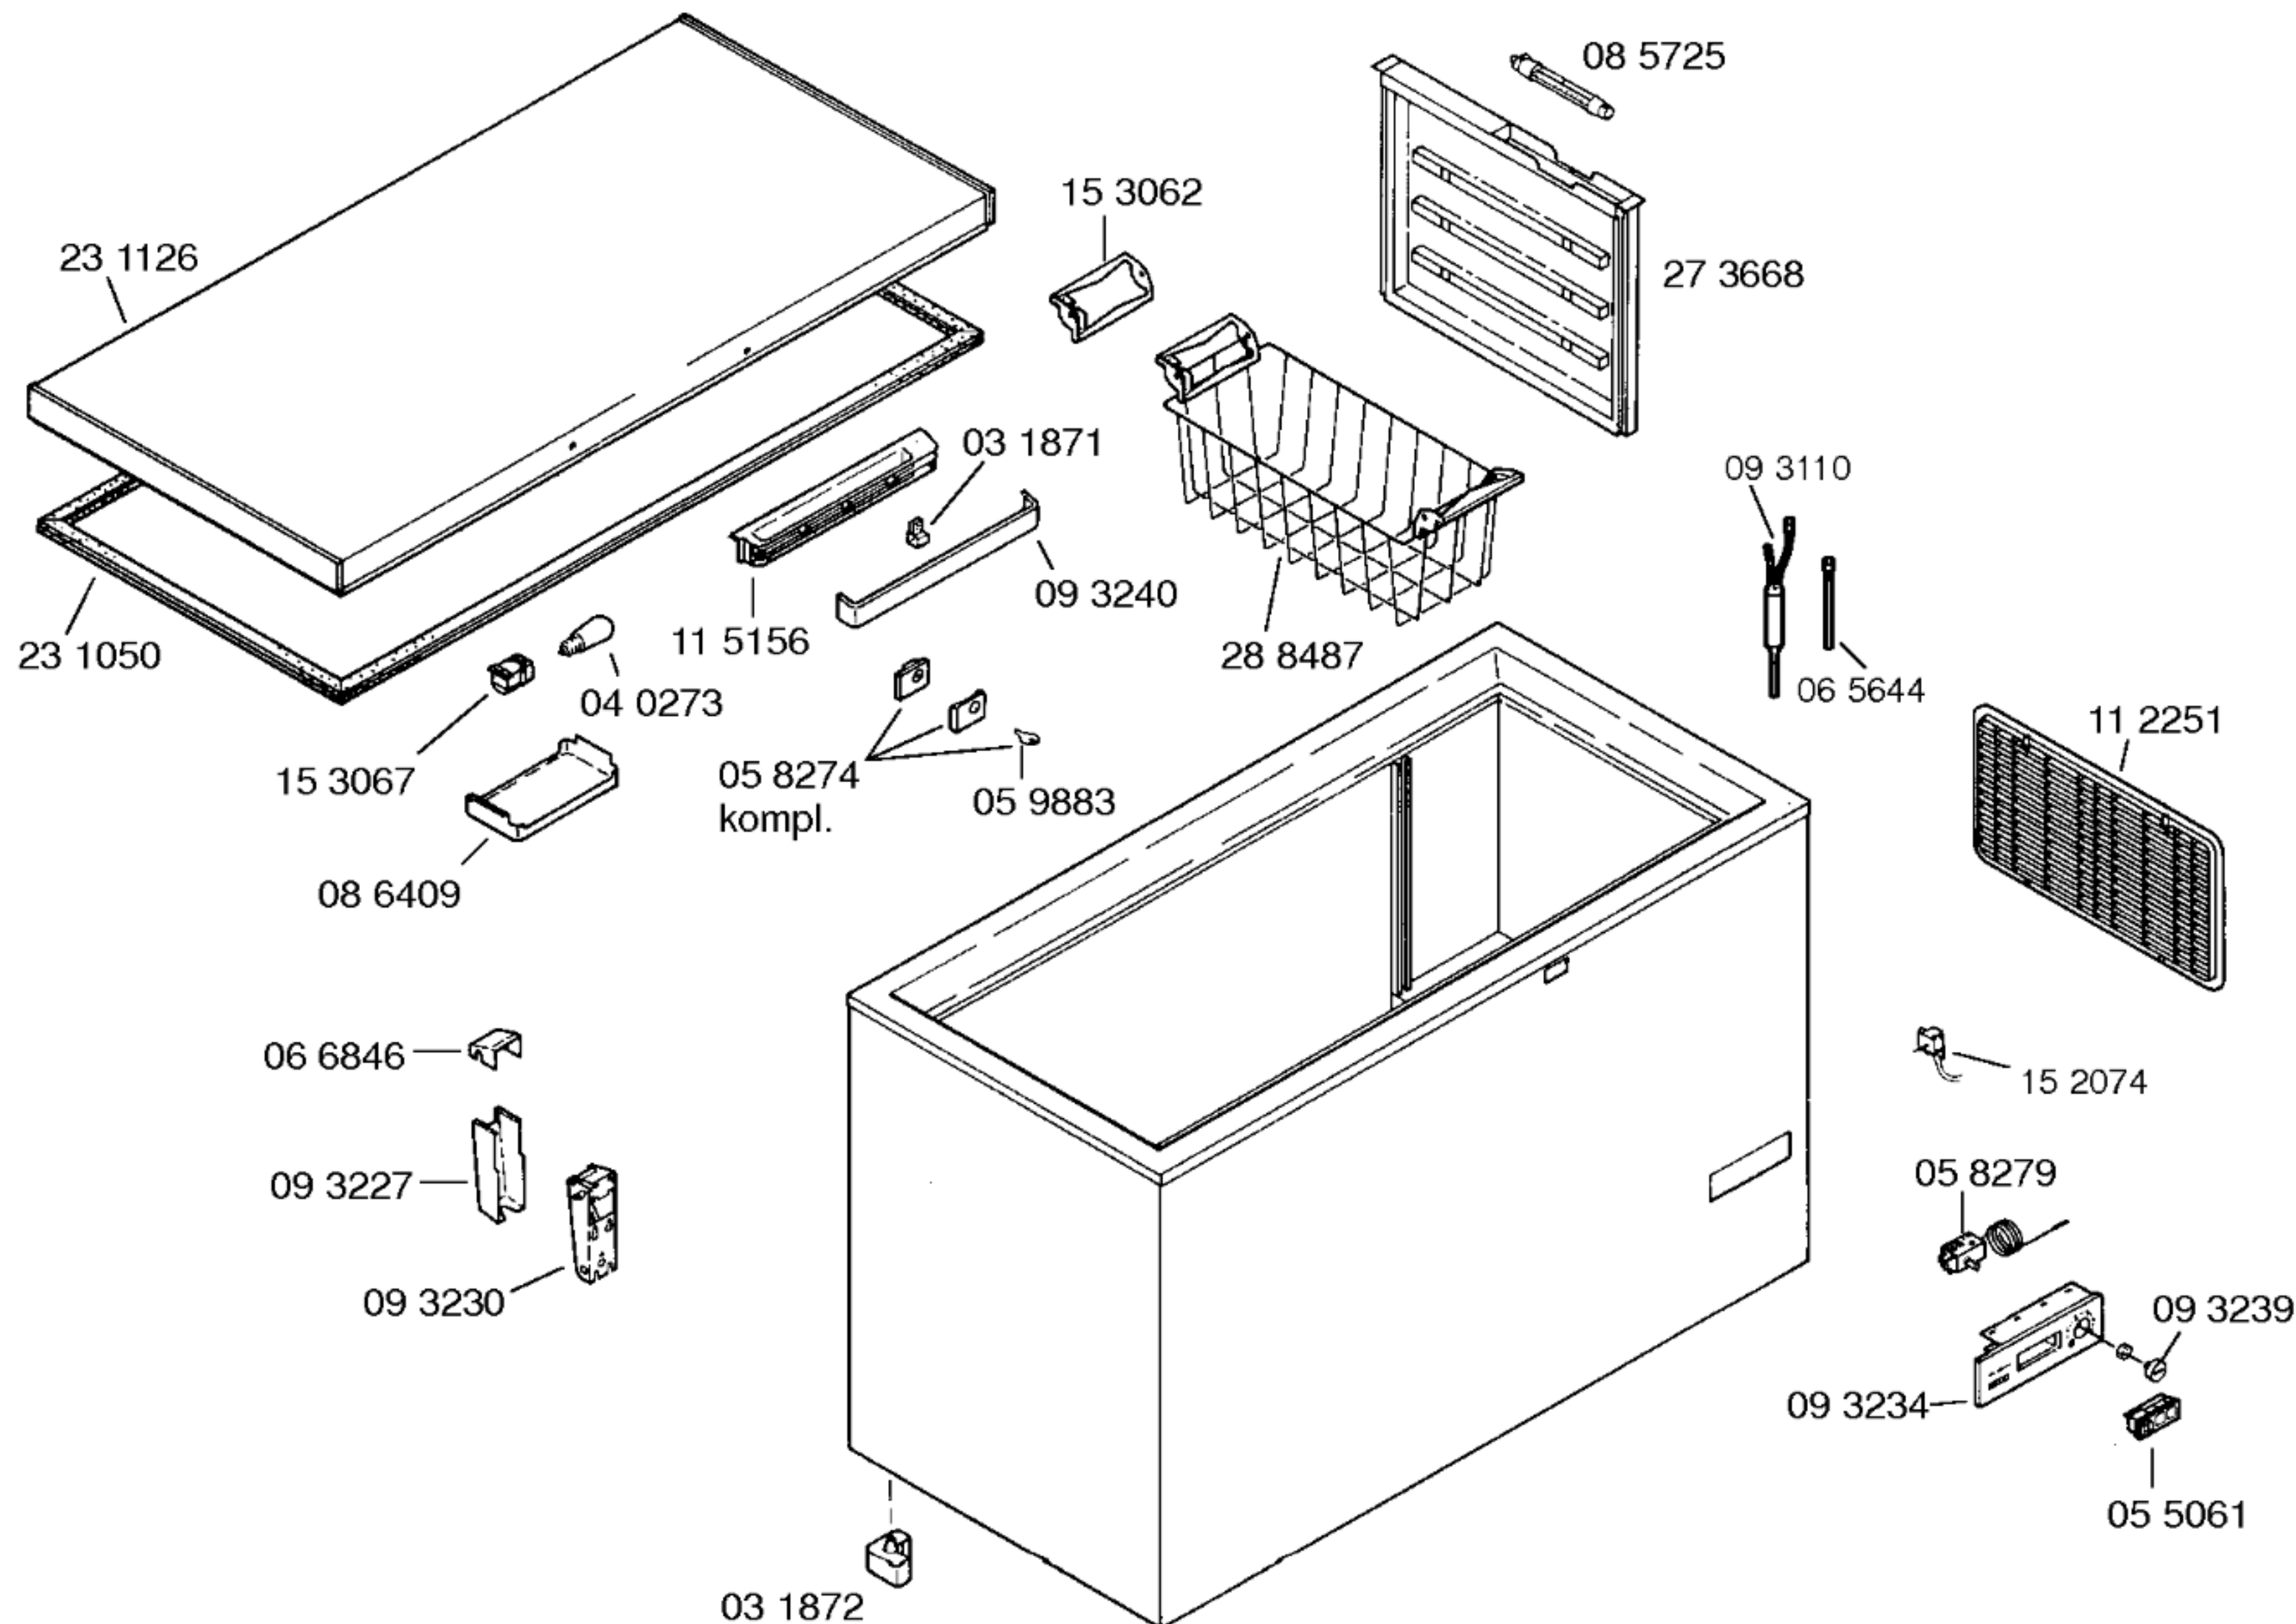
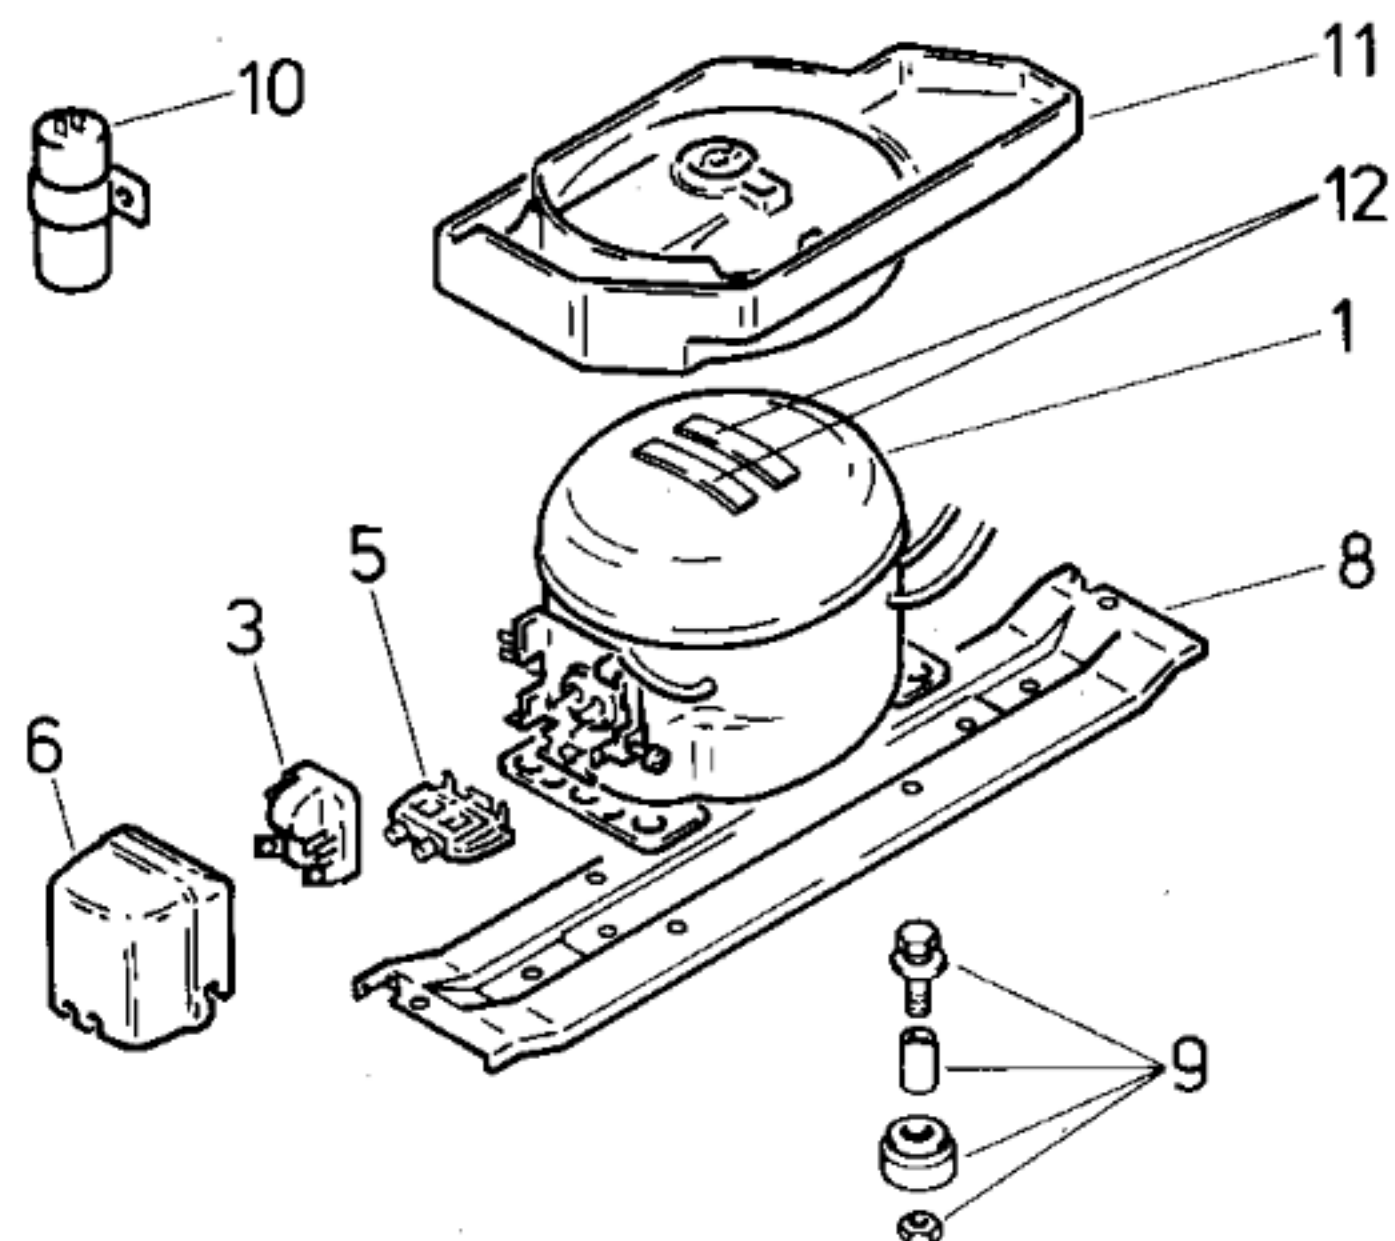


**BOSCH**GTS5101/01-V01
GTS5101/03-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. - Nr. - Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 4582
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:



Einsatzkorb
GTZ2006
GTZ2009

**BOSCH**GTS5101/01-V01
GTS5101/03-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. – Nr. – Konstante
3740**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES**

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	
Typ/Type		TLES5F	GL60AH	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	914	1080	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	4,0	9,9	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	18,9	16,2	
	Hi/aux	15,3	22,2	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		
Typ/Type		K54.P1187		
Reglerstellung/Position		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		–27 –16		
Valeurs de commutation		„ein“ „aus“		
(„abtauen“ od.)		–24 –13		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	170	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	92	112

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

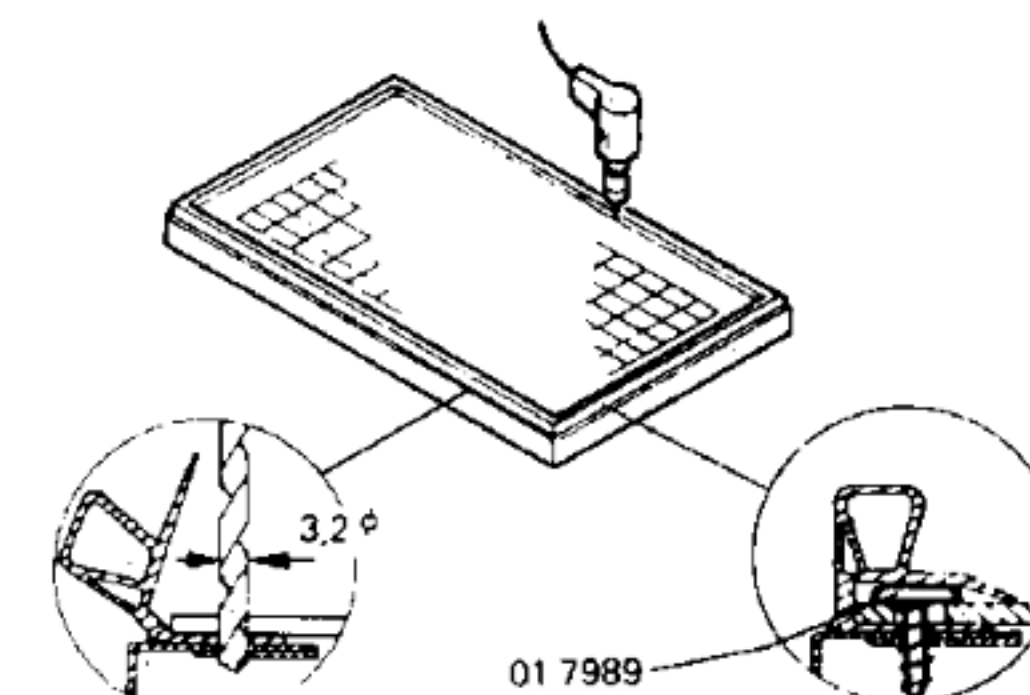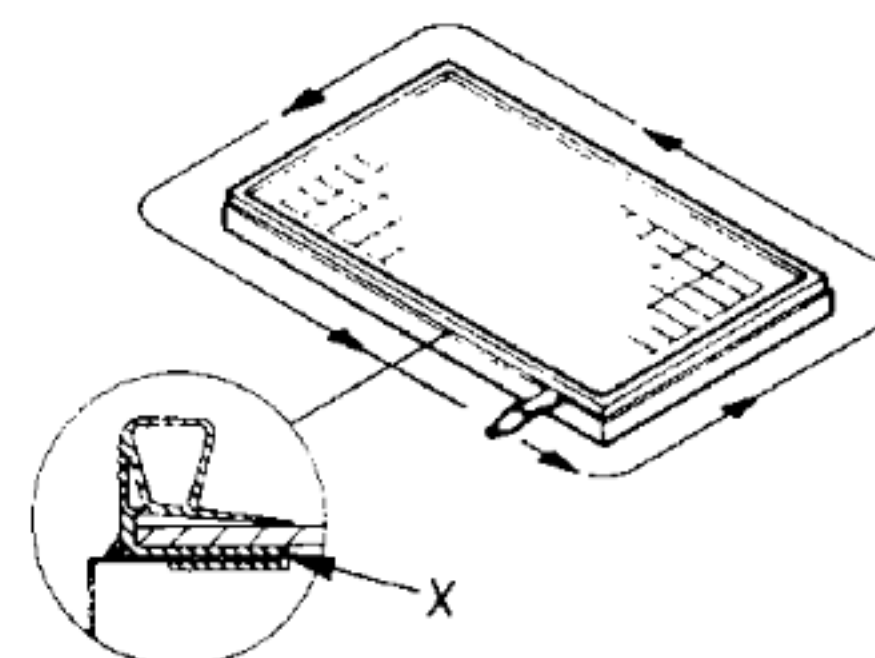

	V01	V02	
Pos.	Danfoss	Zanussi	
	TLES5F	GL60AH	
1	14 1242		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			