



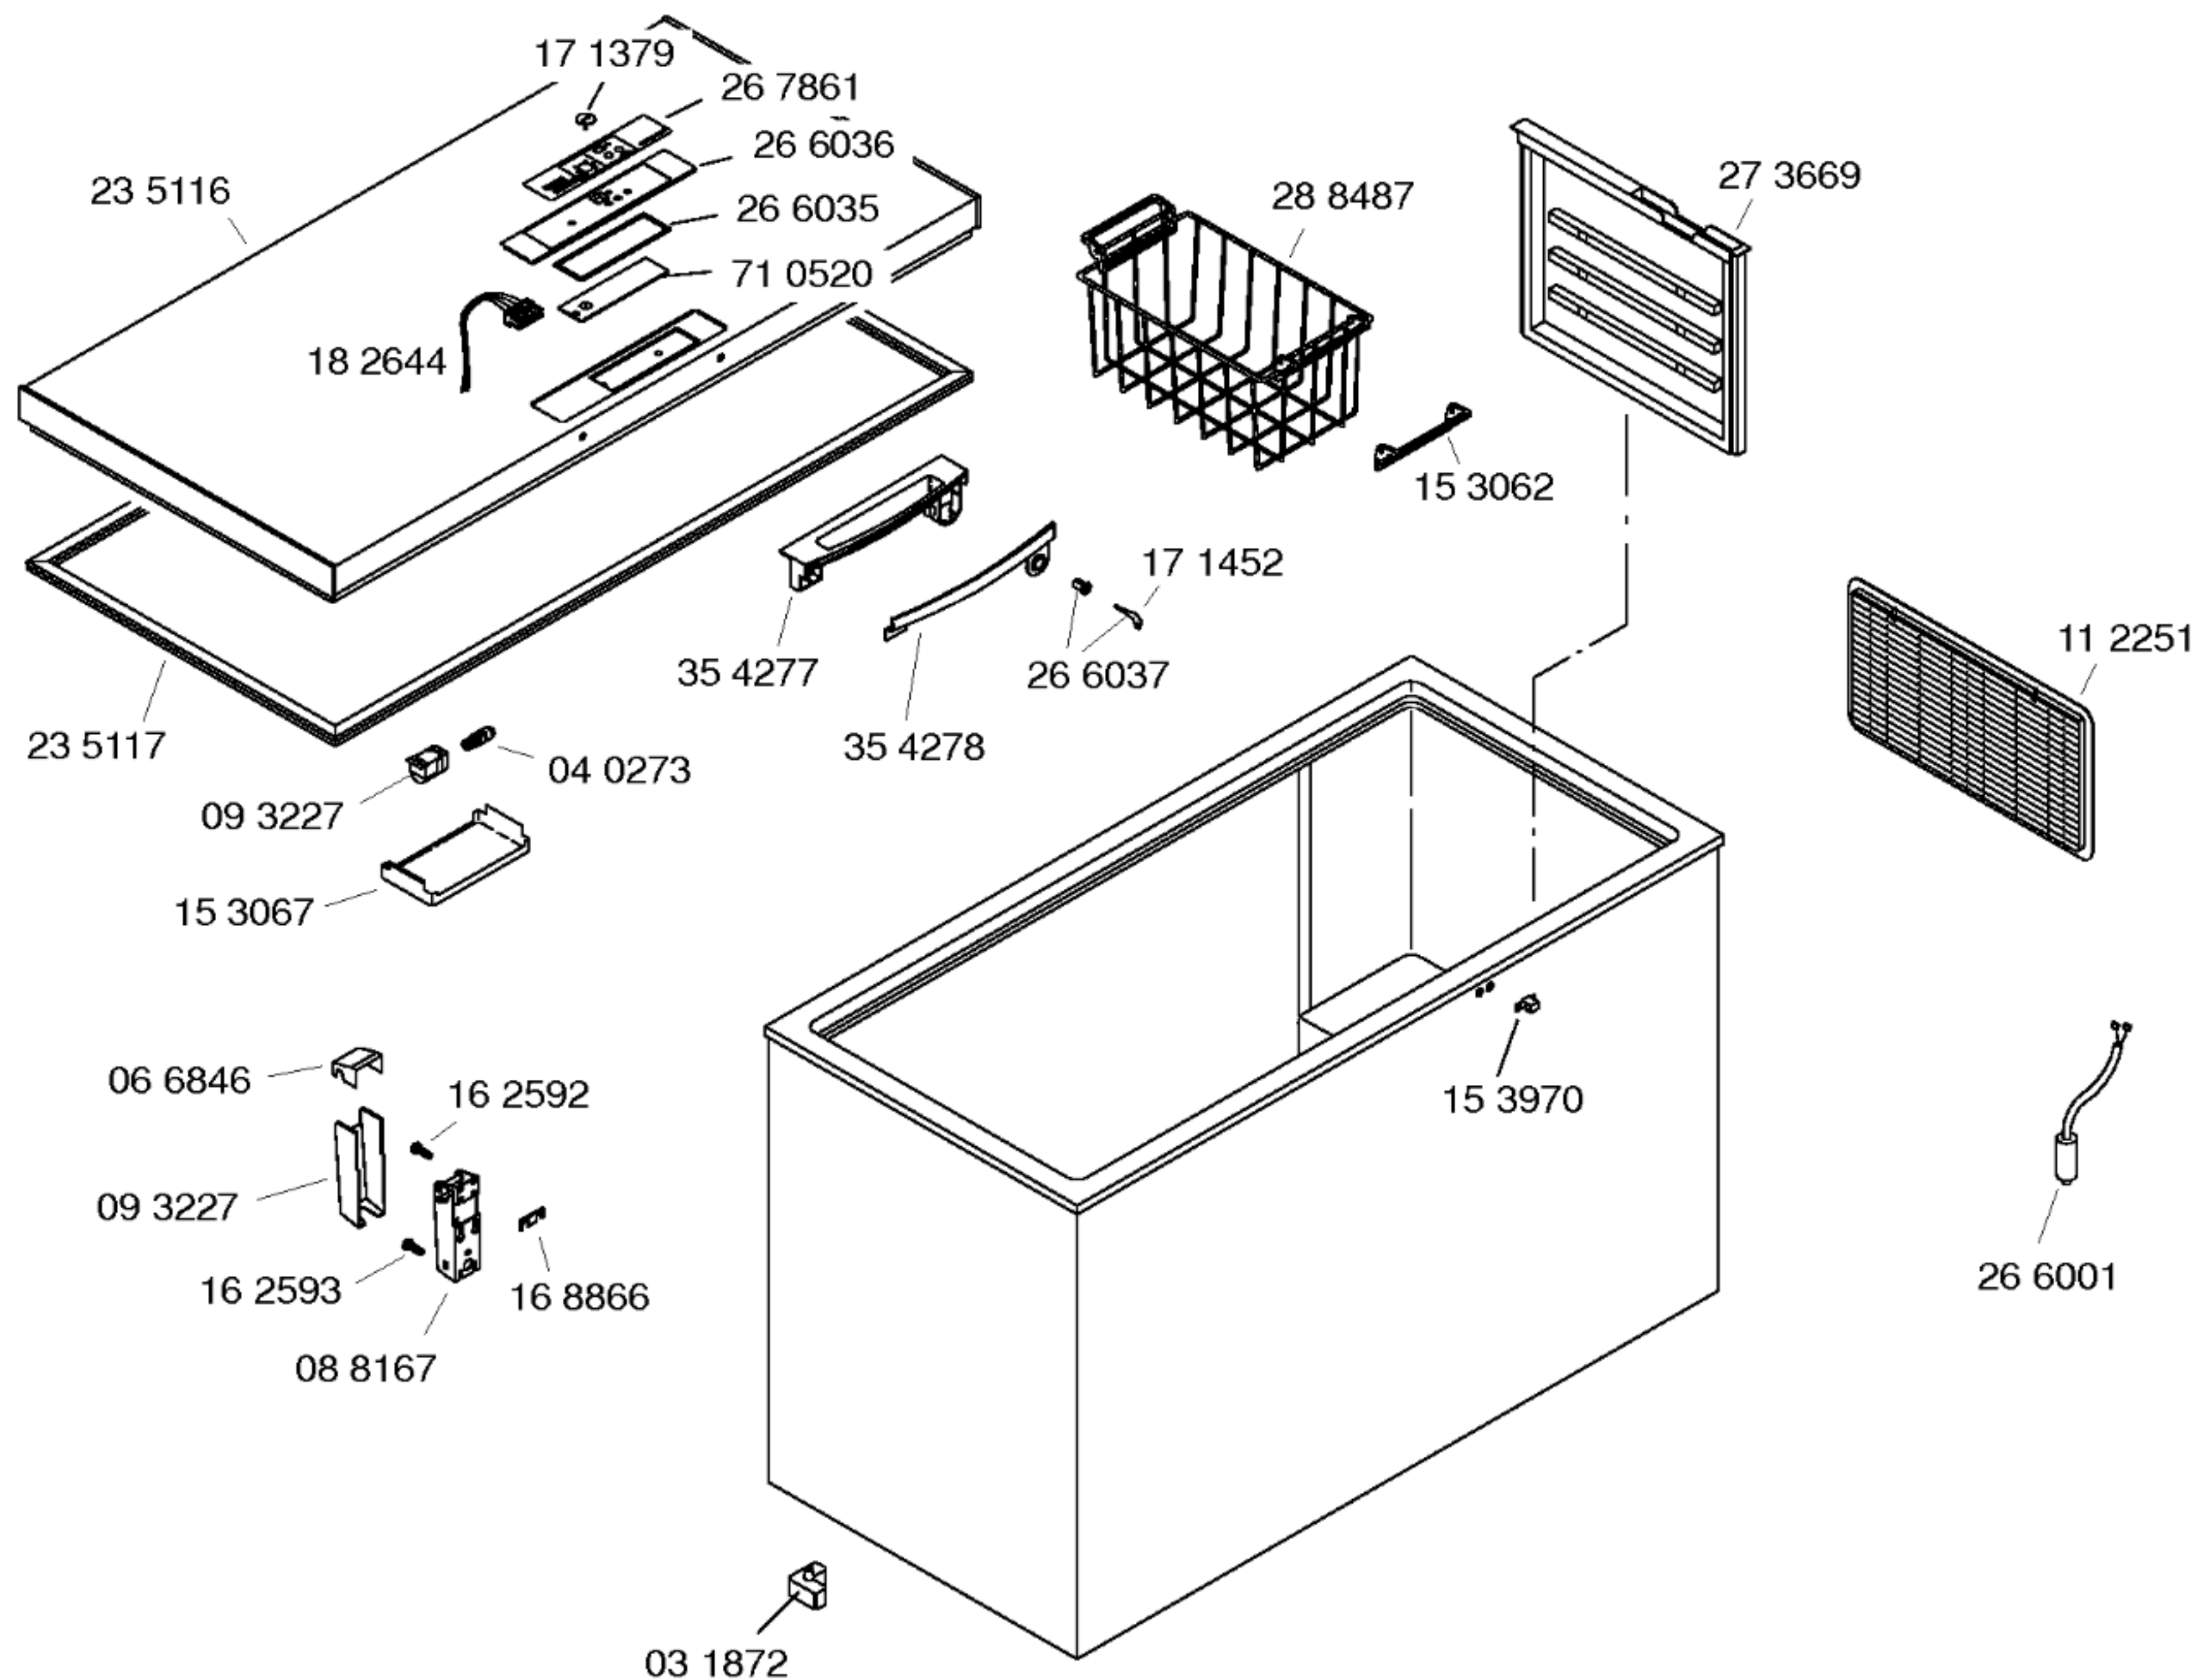

Gebrauchsanweisung
52 3219
(D,GB,F,I,NL)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20060
GZ20090

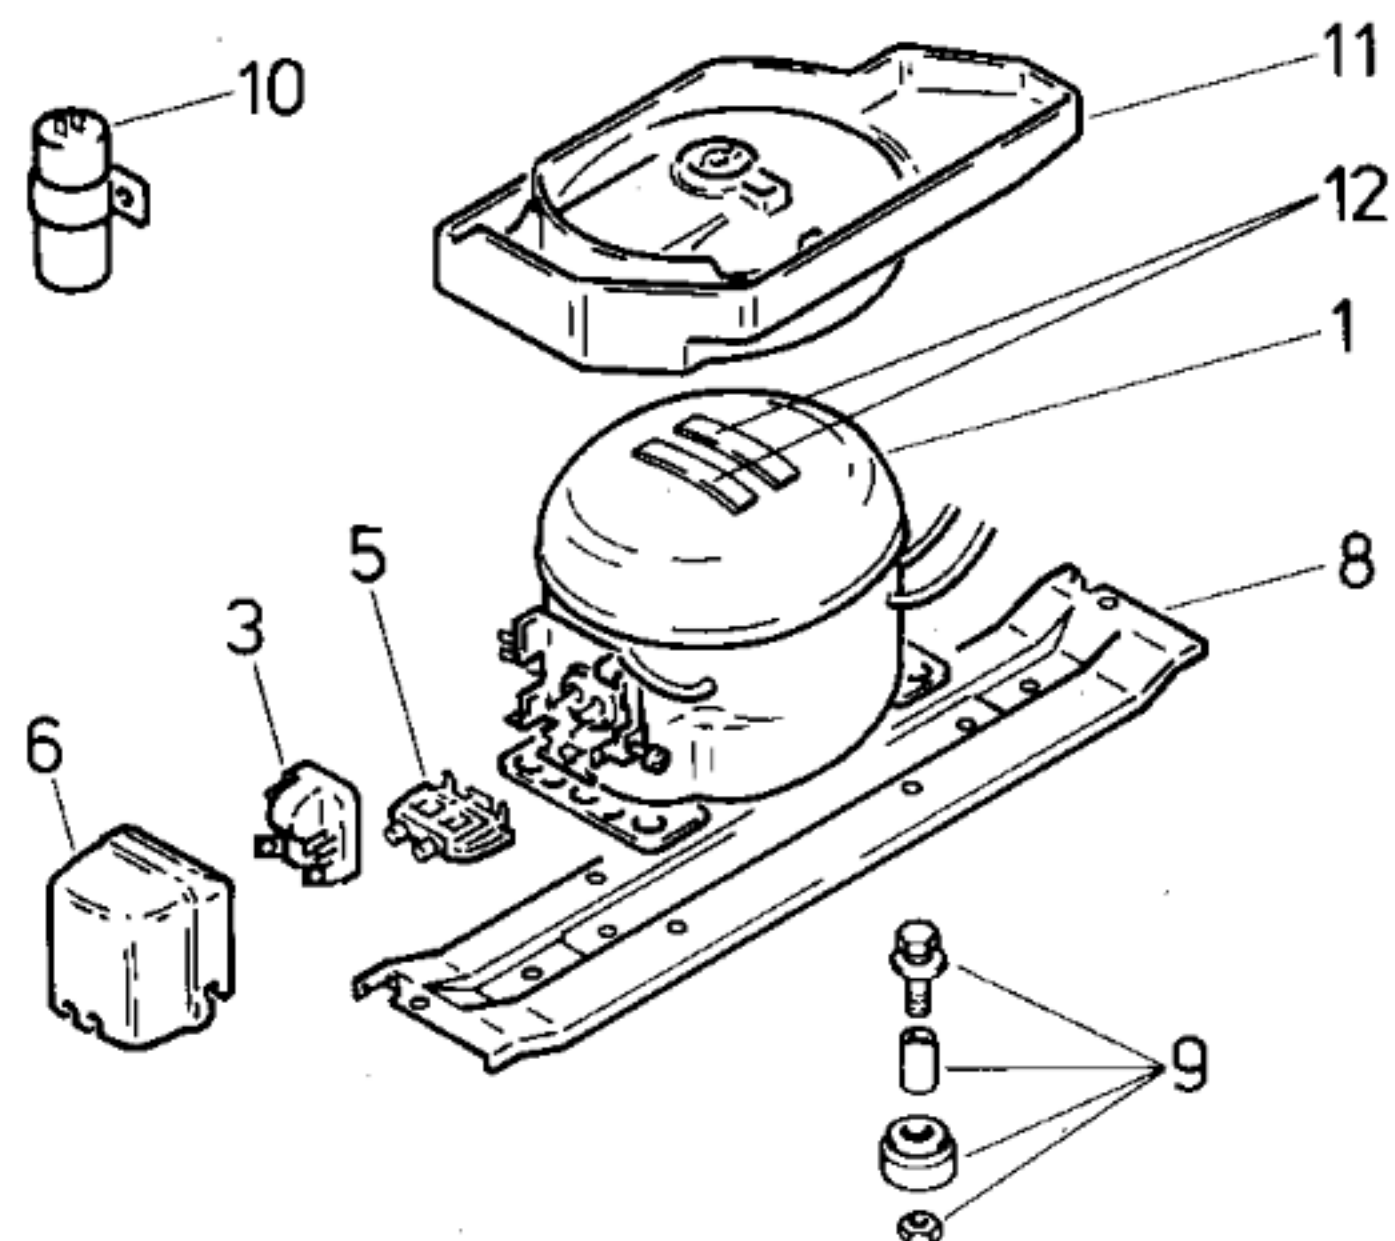

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Matsushita
Typ/Type		NLY 11 K	DA 110 E
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	
		Hi/aux Ω	
Temp.-Regler/Thermostat		Elektronik	
Typ/Type			
Reglerstellung/Position		kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/		-26	-17
Valeurs de commutation		-33	-24
(„abtauen“ od.)		-14	-14
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g
		*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	83

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

	V01	V02	
Pos.	Danfoss	Matsushita	
	NLY 11 K	DA 110 E	
1	14 1894	14 1324	
2			
3	15 1055	05 8506	
4			
5	15 0760	16 2549	
6	15 1072	05 8458	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

