


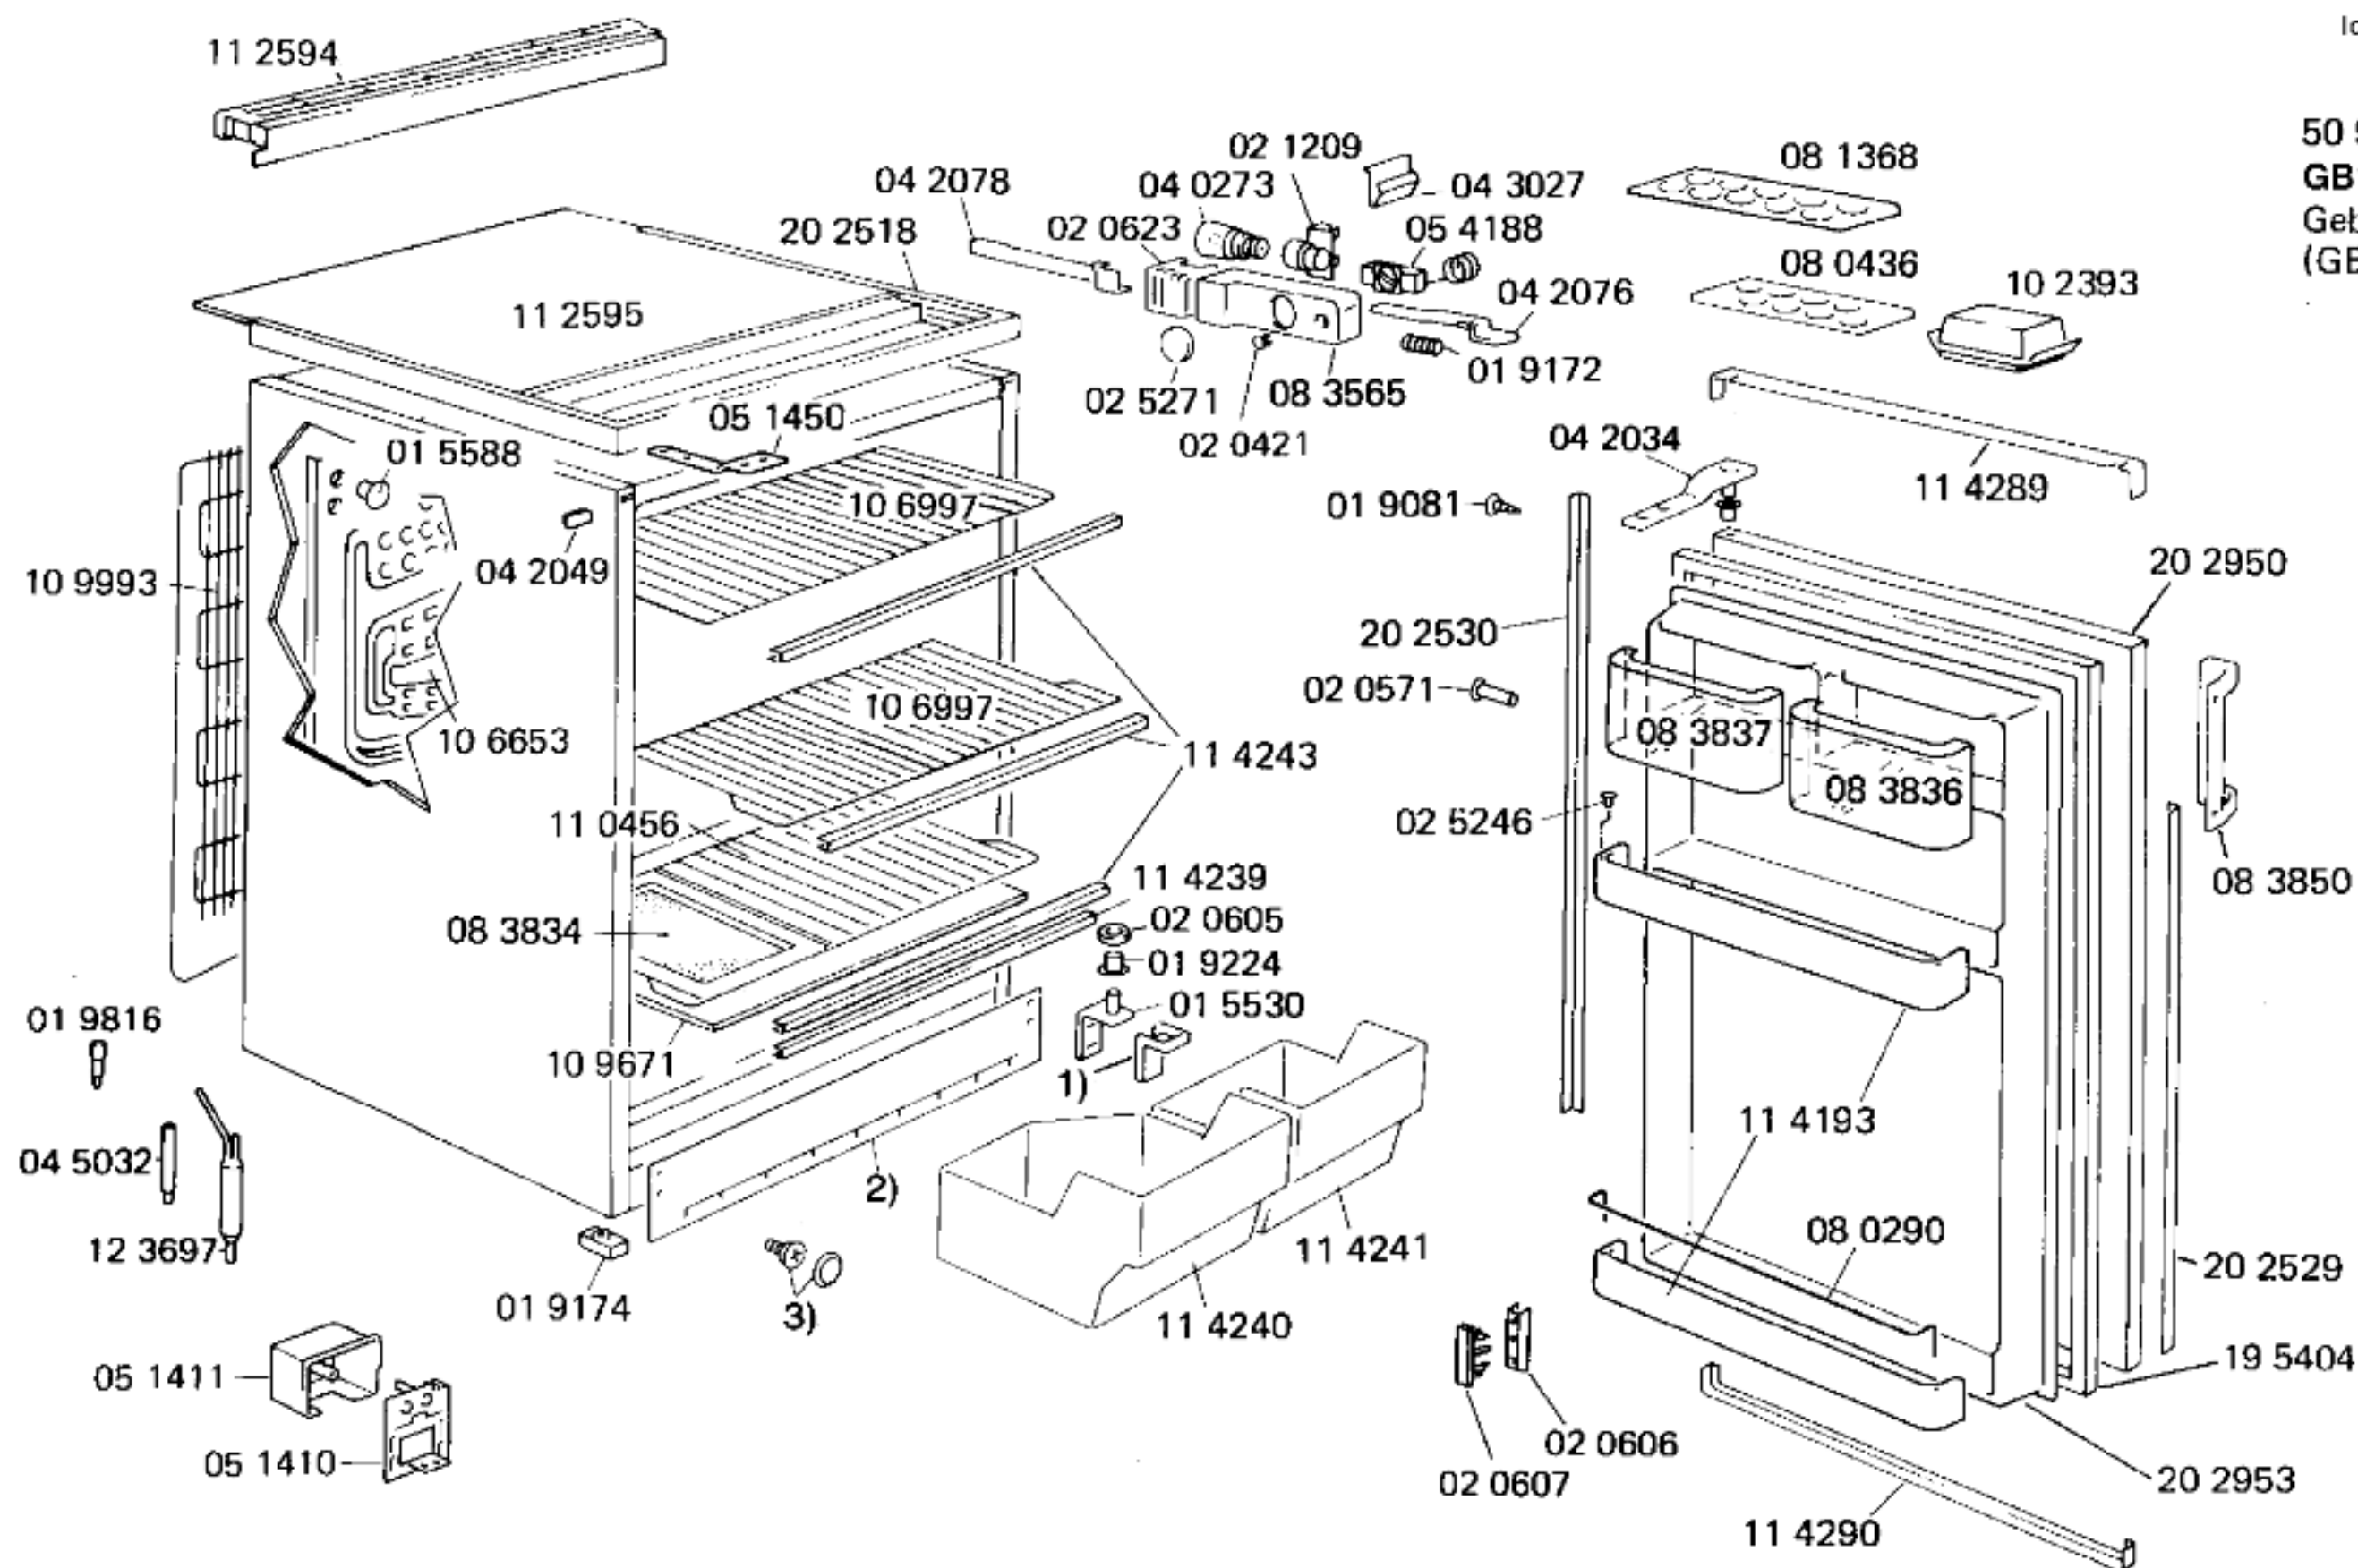

50 9506
GB1,NL1
Gebrauchsanweisung
(GB,D,F,I,NL,SF)

1) 02 5792
bis FD 6608
02 8810
ab FD 6609


2) 11 2207
bis FD 6608
11 7432
ab FD 6609

3) 02 2063
Set
bis FD 8809
02 8809
Set
ab FD 6609

**BOSCH**

KTR 182 - 0 701 184 164-GB1

KTR 182 - 0 701 184 165-NL1

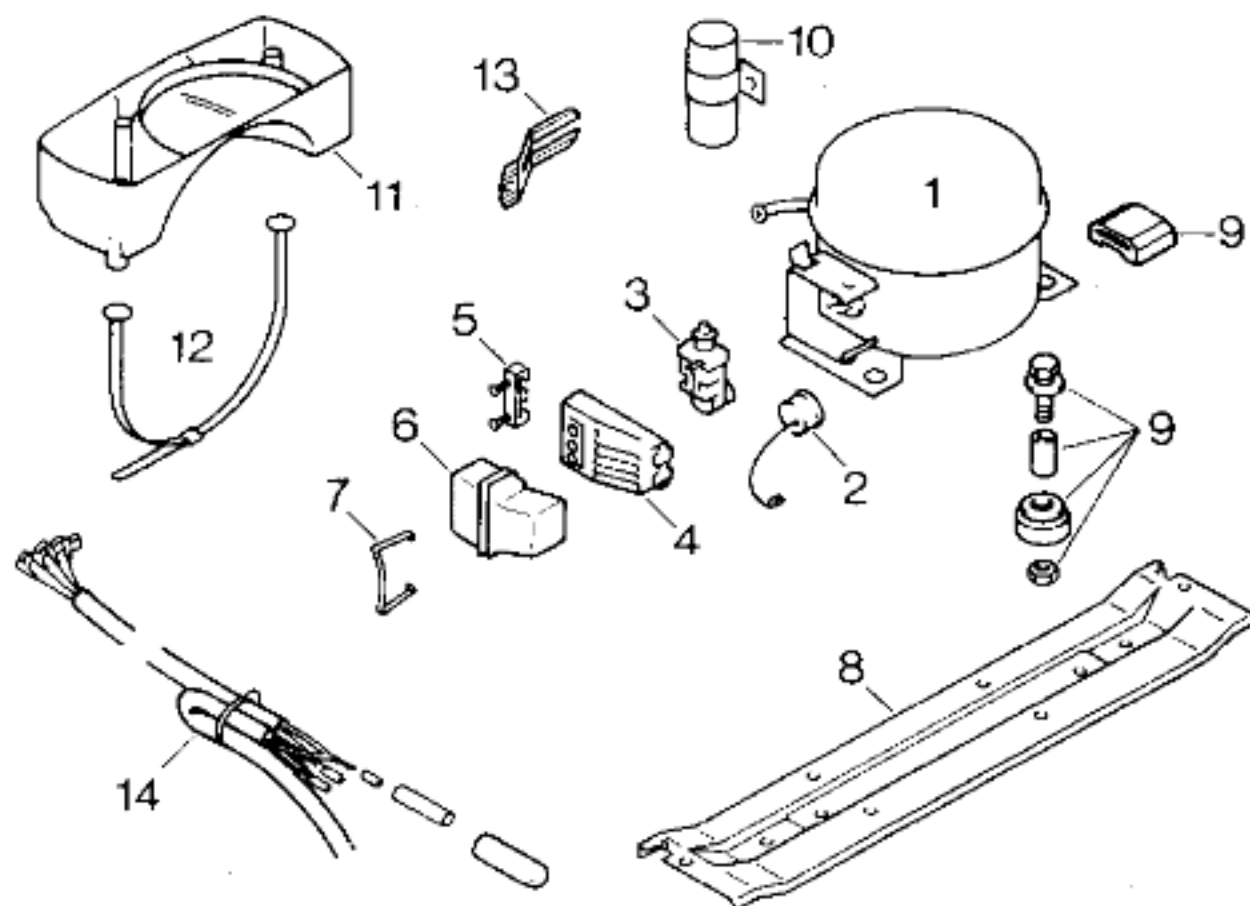KÜHLGERÄTE
Kühlschrank, TischIdent-Nummern-Konstante
3740

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss				
Typ/Type		TL 3 A				
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	576				
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	7,2				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	31,7				
	Hi/aux Ω	17,0				
Temp. Regler/Thermostat		M + J				
Typ/Type		TF 57				
Reglerstellung/Position		kalt warm				
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$	+ 4 + 4				
Valeurs de commutation	„aus“	-26,5 -13				
	(„abtauen“ od.) „alarm“					
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	95			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	90			
Heizung/Heater/Chauffage						
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω					
Leistung/Power/Puissance	W					
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω					
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω					
Spannung/Voltage/Tension	V					

Pos.	NL1,GB1			
	Danfoss			
1	14 0364			
2				
3	02 0108			
4				
5	02 7310			
6	05 1413			
7				
8	11 1567			
9	05 0166			
10				
11	08 4744			
12				
13	04 1568			
14				